
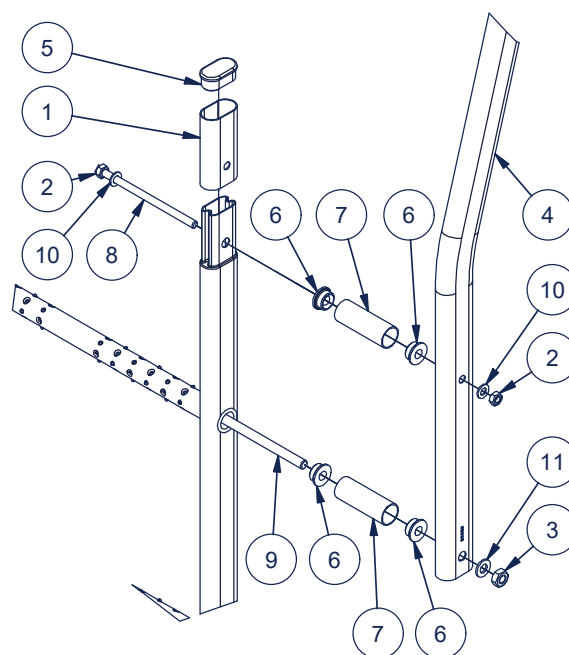


Bred handledare fasadstege

Handledarna monteras till väggstegens övre ände. Montaget sker enligt illustration. Börja med att montera gängstänger i avsedda håll till ena handledaren. Använd brickor och distanser enligt detalj. Stick den långa gängstången genom översta stegpinnen. Skruva fast den korta gängstången till stegsidans översta hål. Montera därefter andra sidan. Rätt monterad är fritt mått mellan handledarna 600mm.

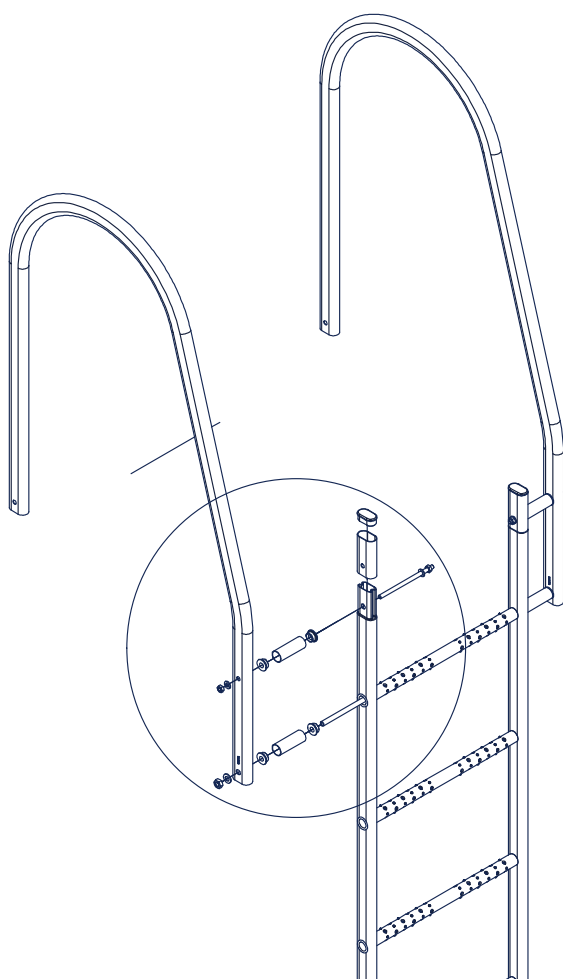


1. Ändrör
2. Mutter vfz, M8
3. Mutter vfz, M10
4. Handledare lång
5. Ändlock stegsida
6. Plasthylsa
7. Distansrör
8. Gängstång vfz, M8×150mm
9. Gängstång vfz, M10×680mm
10. Bricka vfz M8
11. Bricka vfz, M10

Montage till takstegen

Se till att väggstegen och takstegen monteras i linje med varandra.

Placera fästskenan under takstegen. Fäst handledarens övre ände till skenans fästöra med skruv M8×40 och mutter.

Fästskenan monteras med klämmor runt stegsidan med skruv M8×16 och mutter.

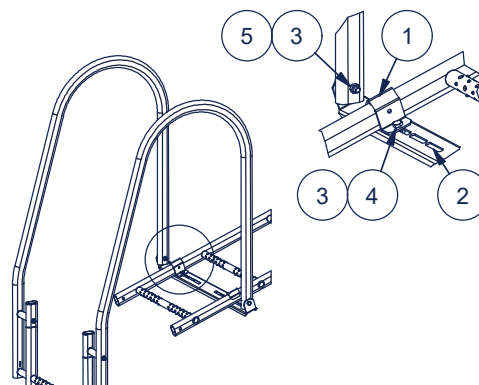


Montage till gångbrygga

Se till att väggstegen och gångbryggan monteras i linje med varandra.

Placera fästskenan under takbryggan. Fäst handledarens övre ände till skenans fästöra med skruv M8×40 och mutter.

Fästskenan monteras till bryggmodulen med skruv M8×16 och mutter.

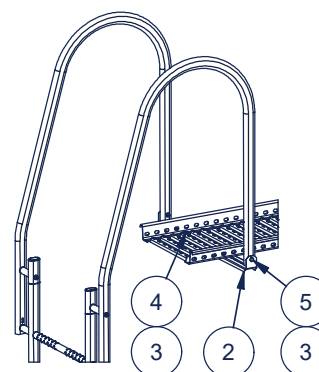


Montage till tak

Fäst handledarens övre ände till fästvinkel med skruv M8×40 och mutter.

Fästvinkeln monteras till bärande takkonstruktion med skruv 7×50. Placera en EPDM tätning mellan takyta och fästvinkel.

Alternativt kan handledaren monteras till för taket anpassad infästning.

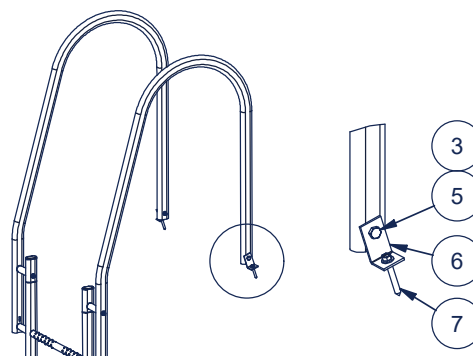

1. Klämma
2. Fästskena
3. Mutter vfz, M8
4. Skruv vfz, M8×16
5. Skruv vfz, M8×40
6. Fästvinkel
7. Träskruv vfz, 7×50

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: