

Fäste för profilerade plåttak

Placera fästet vid överlappsskarv på toppen av profilen med tätningen under. Avståndet mellan fästena styrs av takplåtens täckande bredd (c/c 900-1200mm). Ändfasten får monteras till enkel plåt med stödfäste. Skruva fast fästet med 10 rostfria självgående skruv med bricka (A2 6,3×19). Skruven följer med fästet vid leveransen. Använd ett lågt vridmoment så att du inte skadar gängan i plåten. Fästet är godkänt för montage på minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Ltd, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.


Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda eventuella skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.




CERTIFIKATNR: C900083

Takpanna i plåt

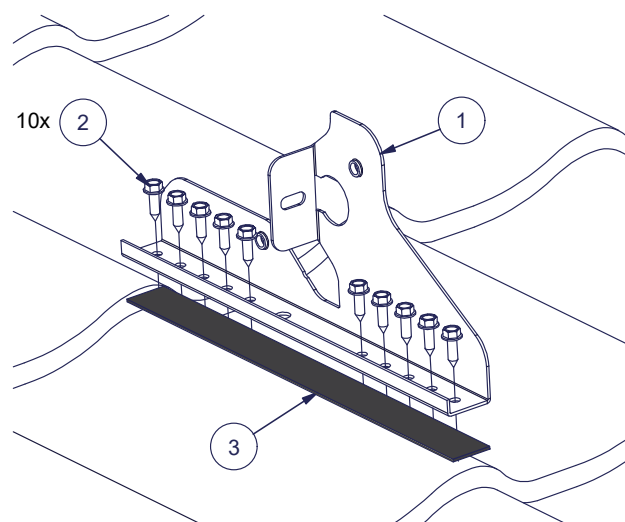

1. Fäste för prof.plåt/slåta tak
2. Rostfri självgående skruv 6,3×19 med bricka
3. Tätning

Profilerad takplåt

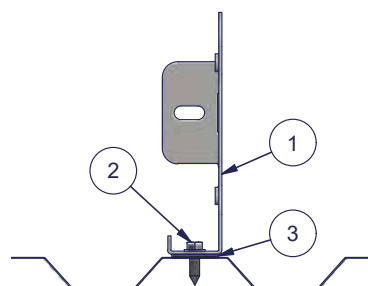

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: