



Fäste undertak/bärläkt till ofalsad panna

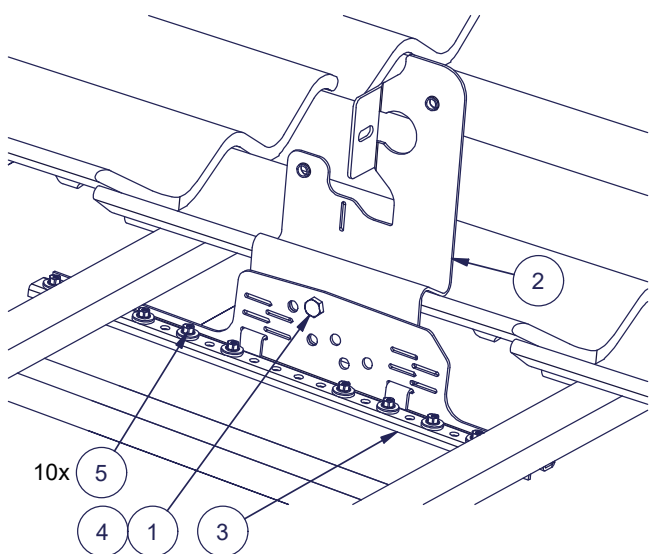



Montage till undertak

Tjocklek råspont min 17 mm eller minst 12 mm plywood. Undertaksfästet skruvas med 10 st 6×30 mm.

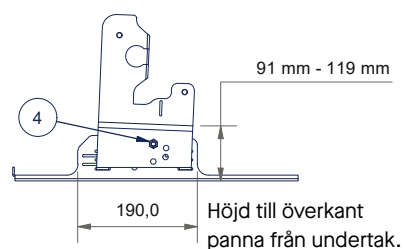


Montage till bärläkt

OBS! Läkten måste vara minst 40×70 mm. Läkthästet skruvas med 6 st 6×30 mm.

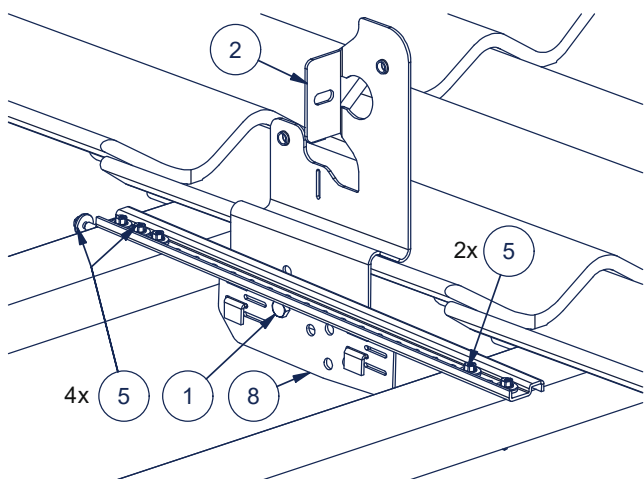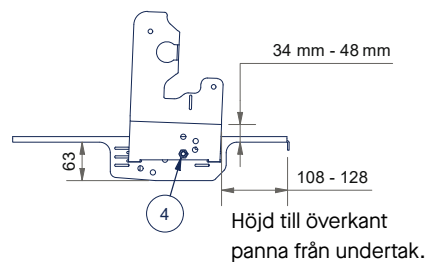

1. Skruv vfz. M8×16
2. Fäste för lertegelpanna
3. Fäste undertak/bärläkt
4. Mutter vfz. M8
5. Träskruv rostfri 6×30

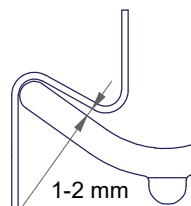

Lämna ett mellanrum på 1-2 mm mellan fästet och den underliggande takpannan.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: