


Fasadstege med tillbehör

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Plannja SafeGrip stege: 3799007
2. Handledarbåge (sats): 3799113
3. Stöd handledarbåge (sats): 3799113
4. Klämma stegsida (sats): 3799113
5. Fäste handledarbåge till panntak
6. Ben väggfäste: 3799047
7. Klämfäste stegsida till ben: 3799049
8. Hängstag takfot: 3799048
9. Montageplatta sandwichpanel: 3799050
10. Klätterhinder: 3799146

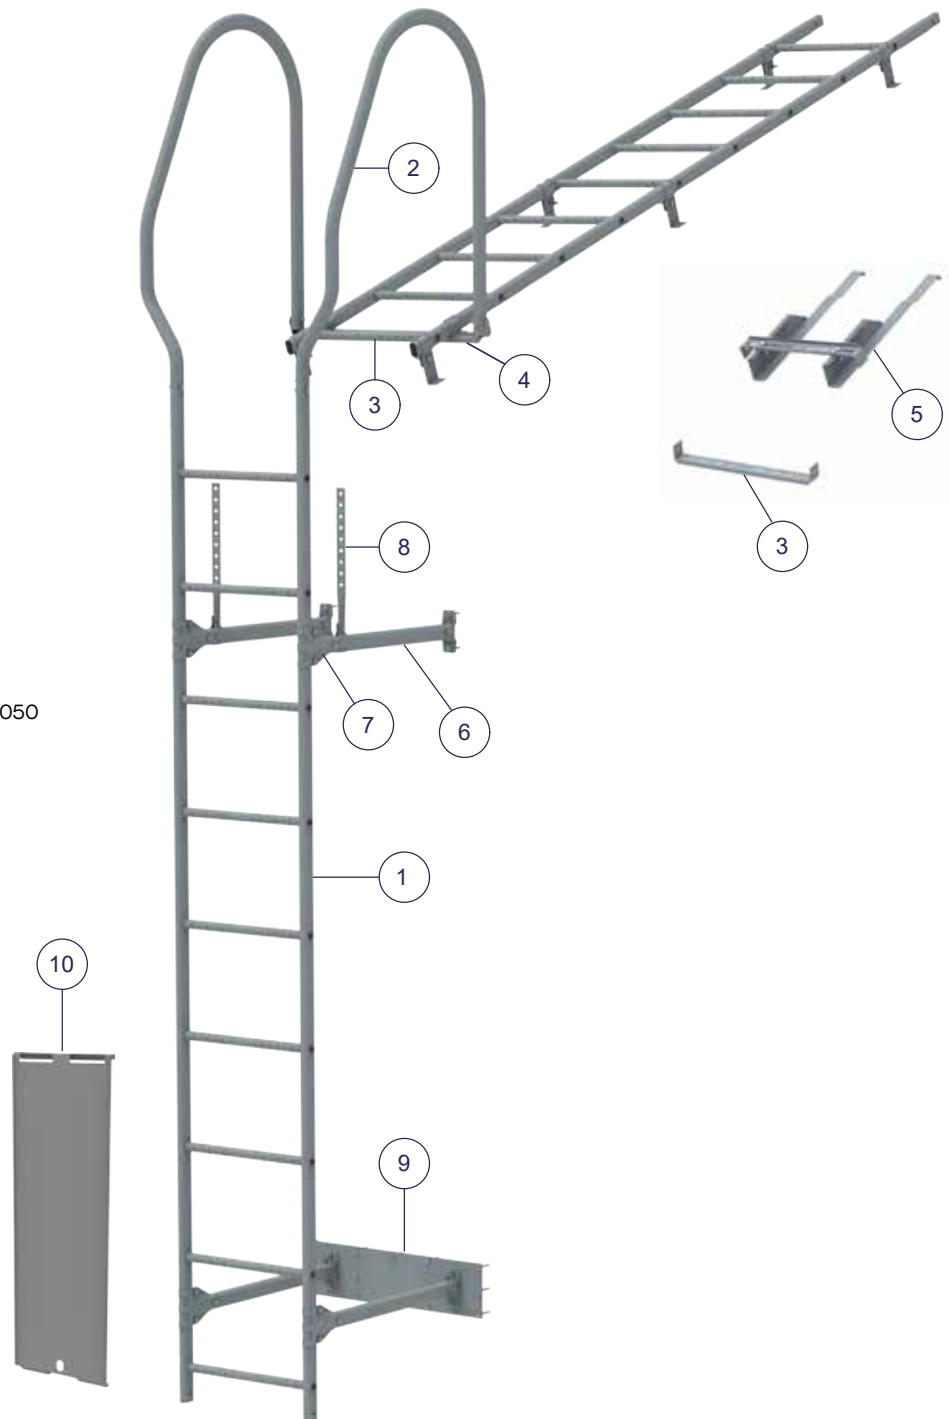


Fasadstege med tillbehör

Installation

Stegen placeras med översta stegpinnen minst 30 mm ovan takkant/plattform. Se till att krympt ände av stegsidan är i toppen. Nedersta stegpinne placeras 300-500 mm ovan startnivå. För att undvika åtkomst för obehöriga kan stegen dras upp till 3 m ovan mark. I så fall kompletteras stegen med lös stege från marknivå.


Fasadstegen placeras med centerlinje minst 200 mm utanför vägg, takfot eller annat utstickande föremål. Dom horisontella väggstagens längd anpassas om nödvändigt. Infästning i vägg göres med lämplig dimension och metod utefter typ av väggkonstruktion. Tänk på förhindra ev. vattenläckage via infästningen. Fasadstegen monteras med klämfäste (9) till stegsidan. Översta paret monteras så nära takfot som möjligt, nedersta paret mellan första och andra stegpinnen. Max avstånd mellan väggfästen är 3000mm. Klämfäste stegsida monteras med 2 st skruv M8×20 och 1 st M8×50.

Om stegen eller andra detaljer behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

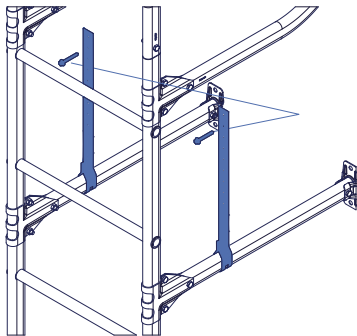


Fasadstegen fästs till undersida takkonstruktion med hängstag om väggstagens längd överstiger 400mm. Hängstagen skruvas till väggstagen med skruv M8×20 och till takfot med lämplig skruv.


Minst 200mm avstånd mellan stegen och vägg/takfot eller utstickande föremål.

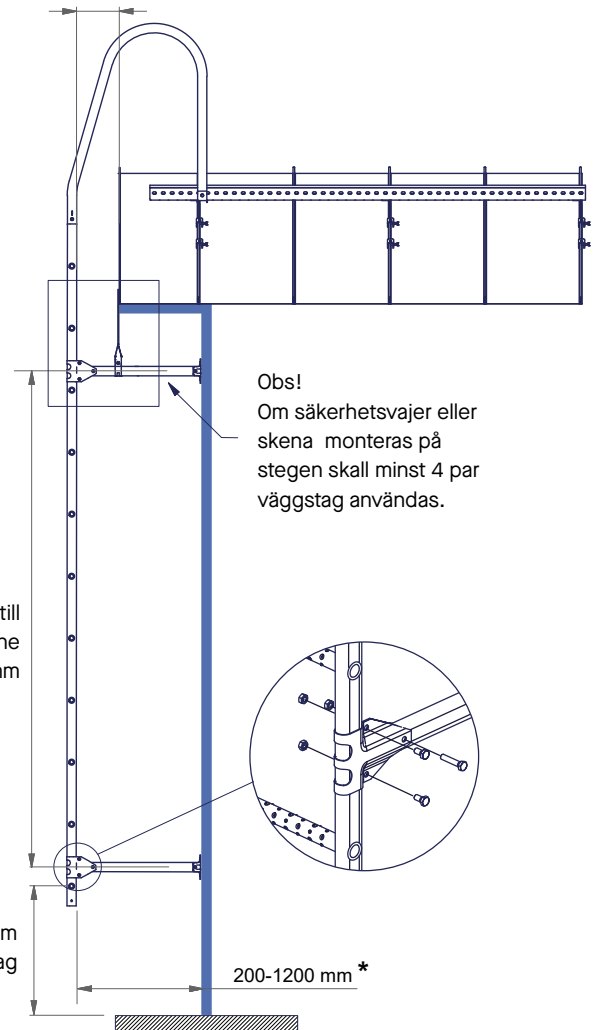

Infästning till olika väggmaterial:

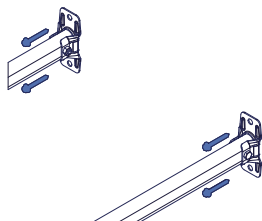

Träkonstruktion/panel:
4 st träskruv 7×50 mm.

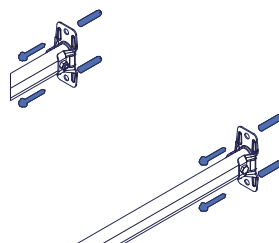

Betong, sten eller blockvägg:
Nylon- eller metallplugg anpassad
för materialet i fråga samt 4st 7×50
flänsskruv.

Sandwichpanel:



Fästplattorna installeras på sandwichelement eller andra typer av vekare väggkonstruktioner.

Till plåtvägg monteras fästplattan med 10 st självgående skruv 6,3×19 mm. Andra väggmaterial med lämplig skruv i samma antal.

För att undvika ev. fuktinträngning kan tätningsslister alternativt lämpligt tätningsmedel placeras på baksidan över monteringshålen.

Varje väggfäste monteras med två 2 st M8 muttrar mot plattan.


Det maximala avståndet mellan väggfästena är 3000 mm.

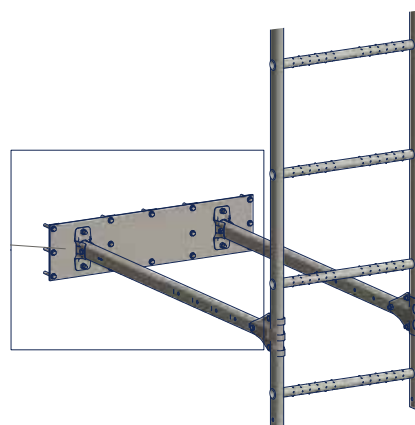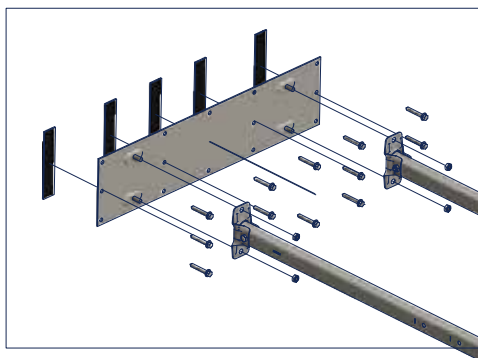

Montera handledare till taksteg

Handledarbågarna skjuts ihop med toppen på väggstegen och säkras med skruv M8×50 + mutter.

Mot takstegens undersida monteras en tvärgående profil med klämmor runt stegsida och 4st M8×20 + mutter. Vid behov kapas handledarbågarna till rätt längd och genomgående hål för M8 skruv borras. Bågarna monteras till u-profilen med 2st M8×50 + mutter.

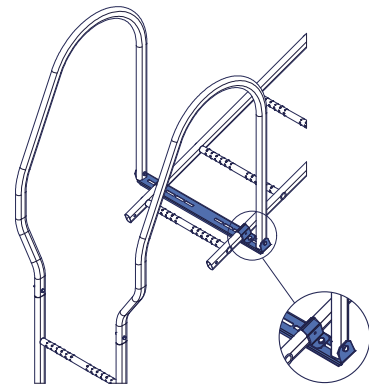


Montera handledare mot takyta

Handledarbågarna skjuts ihop med toppen på väggstegen och säkras med skruv M8×50 + mutter.

Handledarbågarna monteras till taket med ett L-format fäste. Vid behov kapas handledarbågarna till rätt längd och genomgående hål för M8 skruv borras.


Det L-formade fästet monteras till handledarbågen med en M8×50-skruv och mutter. Fästet skruvas till tak med lämplig skruv. Tätning av EPDM placeras mellan fäste och takyta. OBS! med tanke på täthetsfunktion kan annan infästning behöva väljas.

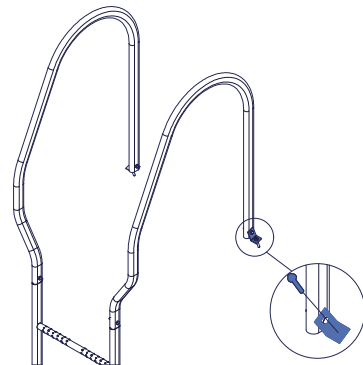

Montera handledare till gångbrygga

Handledarbågarna skjuts ihop med toppen på väggstegen och säkras med skruv M8×50 + mutter.


Mot gångbryggans undersida monteras en tvärgående profil med 2st M8×20 + mutter. Vid behov kapas handledarbågarna till rätt längd och genomgående hål för M8 skruv borras. Bågarna monteras till u-profilen med 2 st M8×50 + mutter.

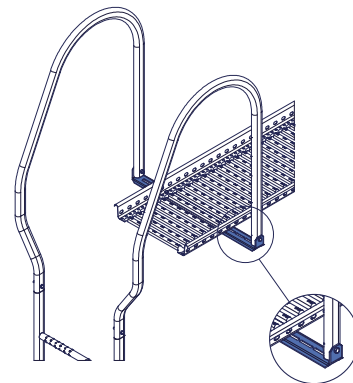

Montera handledarbåge till väggstege

Handledaren kapas till lämplig höjd. 90 graders bågens krympta ände skjuts in i avkapad ände och säkras med skruv M8×50.


Andra änden monteras till stegsidan med klämfäste och säkras med två skruv M8×20 och en M8×50.

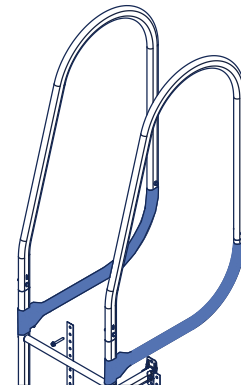

Montera klätterhinder

Klätterhinder monteras vid behov för att hindra obehöriga att ta sig upp på stegen. Klätterhindret placeras så det täcker hela stegen från mark och uppåt. Tryck lätt emot stegen och skjut hindret neråt så hakarna greppar över stegpinnen. Klätterhindret kan låsas med hänglås (Abloy 340 eller likvärdigt).

Skyddskorg till fasadstege

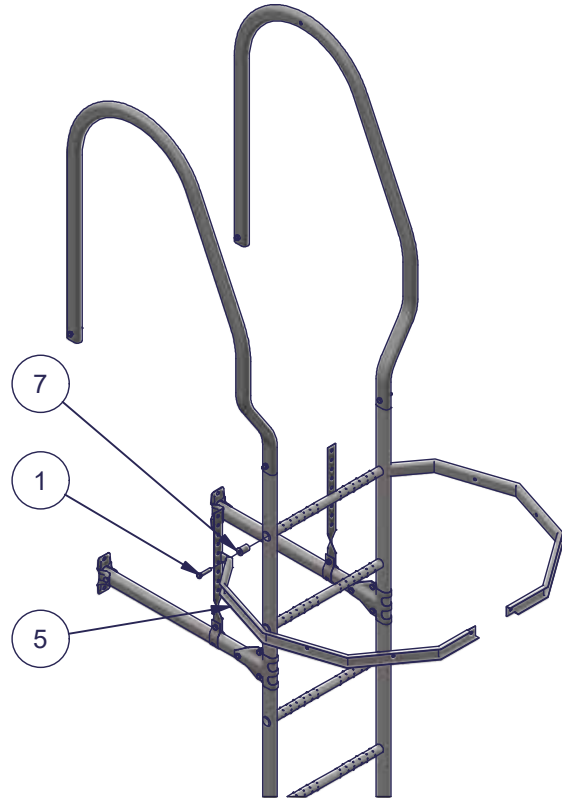

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Skruv vfz M8×50: 319916
2. Mutter vfz M8: 319904, 319905
3. Skruv vfz M8×20: 319901, 319902
4. Skyddskorgsring topp halv: 3799118
5. Skyddskorgsring halv: 3799117
6. Vertikal profil 1200 mm: 3799070
7. Gummutter M8×30: 319919
8. Snedstag (höger/vänster): 3799119, 3799120



Kontrollera att fasadstegen är korrekt monterad Innan du monterar skyddskorgen.

Vid kapning skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

Montera ett par ringar (5) i översta stegpinnen. Skjut in gummuttern (7) i stegpinnen så att kragen ligger an mot sidan. Montera en skruv M8×50 (1) genom skyddsringen till gummuttern. Dra inte åt fullt innan hela skyddskorgen är monterad.

Montering kan även påbörjas underifrån. Tänk på att välja rätt startpunkt. Skyddsring monteras till var 4:e stegpinne (1200mm).

Skyddskorg till fasadstege

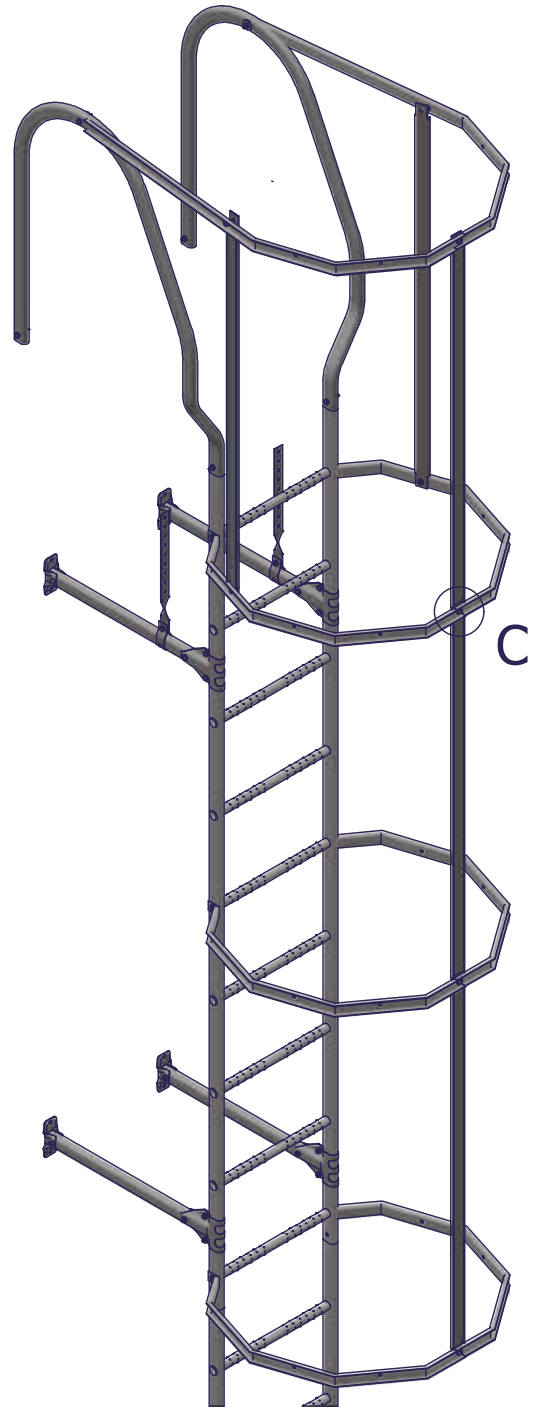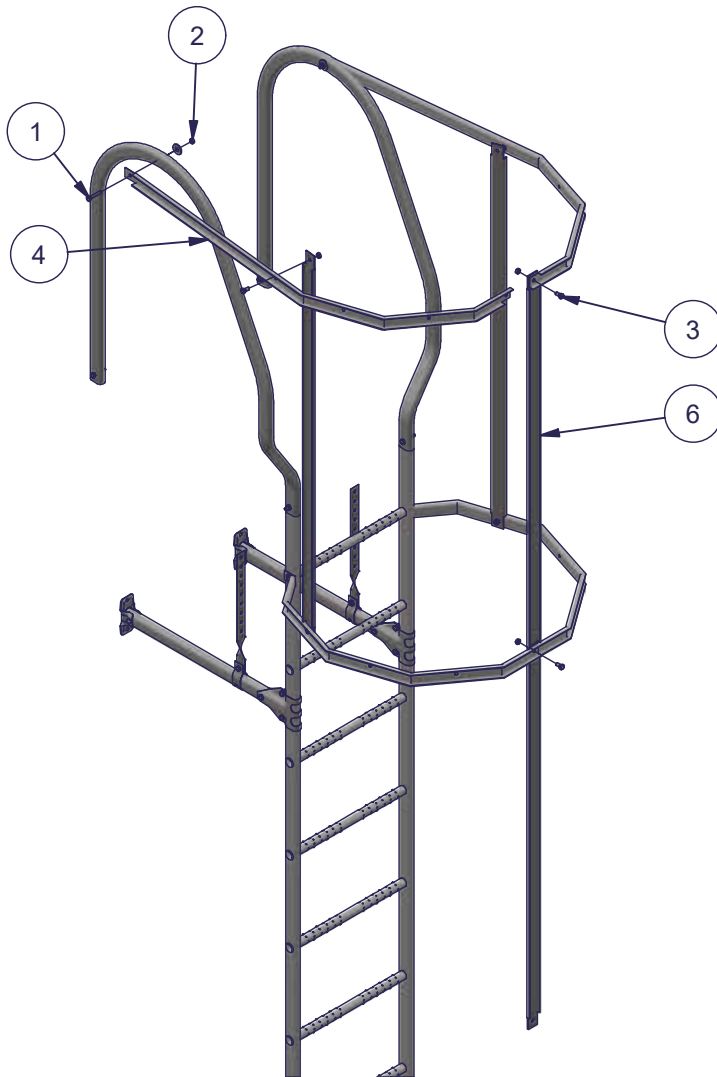


Montera vertikala ribbor (6) genom mitten på skyddsringen med M8×20 skruv (3) och mutter (2) (C).


Fäst den övre skyddskorgsringen (4) genom den vertikala ribban med M8×20 skruv och mutter. Fäst efter det vertikala ribbor närmast stegen mellan skyddskorgsparen så att ringarna hamnar parallellt.

Kontrollera att ringarna hänger horisontellt. Borra hål genom bågarna och fäst övre ringparet med M8×50 skruv och mutter.

Installera erforderligt antal ringar och vertikala ribbor var 1200:e mm.

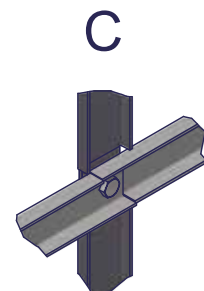

Skyddskorg till fasadstege

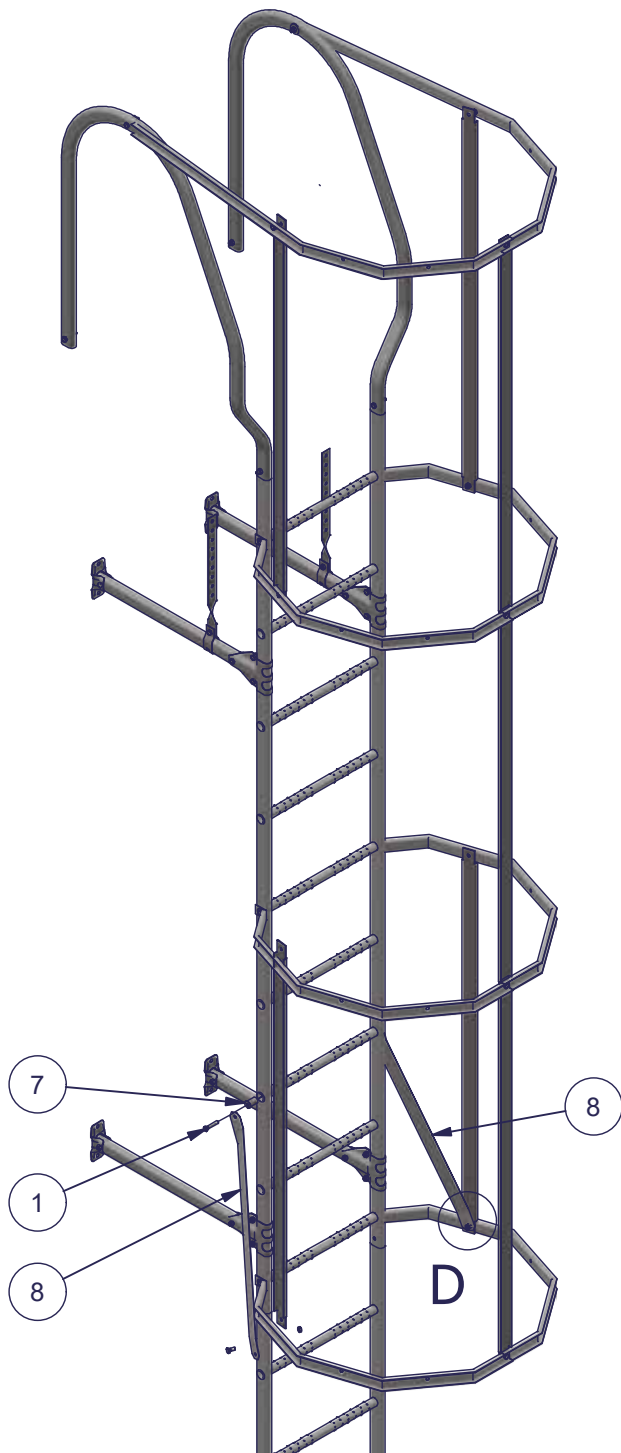


Montera det lägsta ringparets vertikala ribbor närmast väggstegen från den nedre änden med M8×20 skruv och fäst snedstagen (8) med samma skruvar (D).

Fäst snedstagen till insida stegsida med gummimuttrar och M8×50 skruv. Montera resten av ribborna med M8×20 skruv och mutter.

Dra åt samtliga skruvar.

D

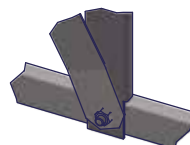

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: