




Snörasskydd 3-rör för falsade tak

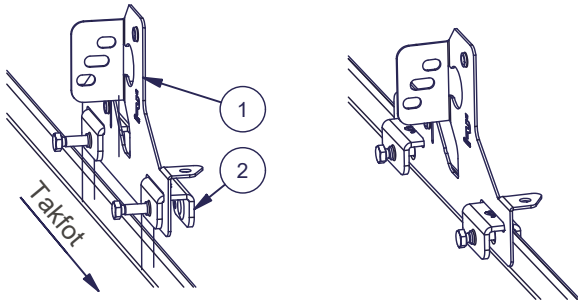


Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen.
OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot takplåten.

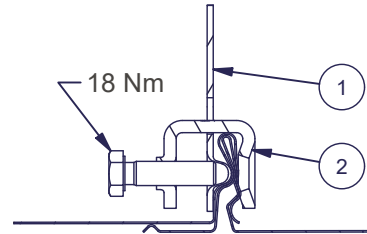


Åtdragningsmomentet för skruven är 18 Nm.
Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning

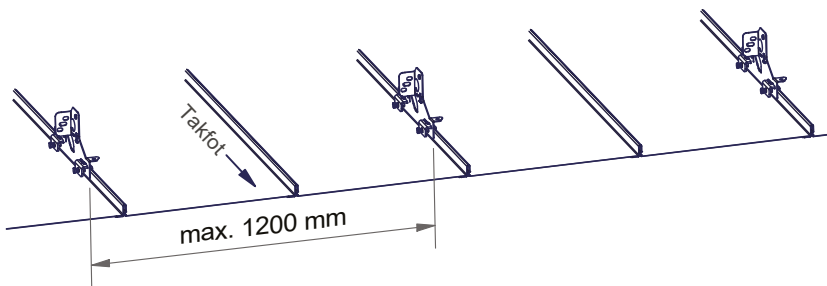


Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.
Max avstånd mellan fästen är 1200 mm.

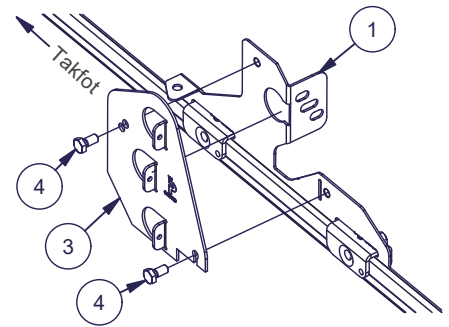

Fäst låsbeslagen för rören (3) med 2 M8x20 skruv (4).

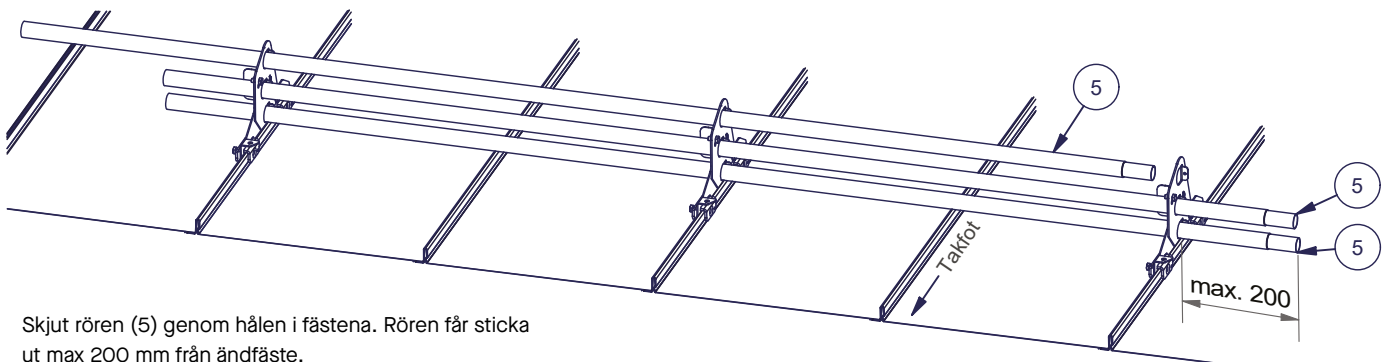

Skjut rören (5) genom hålen i fästena. Rören får sticka ut max 200 mm från ändfäste.

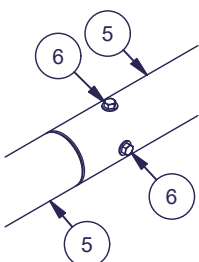


Rören skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med 2 skruv (6). Om rören behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER


1. Falsfäste universal: 3799127
2. Klämma falsfäste
3. Låsbeslag räckesrör: 3799019
4. Skruv vzf M8x20: 319901, 319902
5. Räckesrör 32 mm: 3799003
6. Självborrande skruv 4,8x20: 3199009
7. Förstärkningsfäste: 3799116

Snörasskydd 3-rör för falsade tak

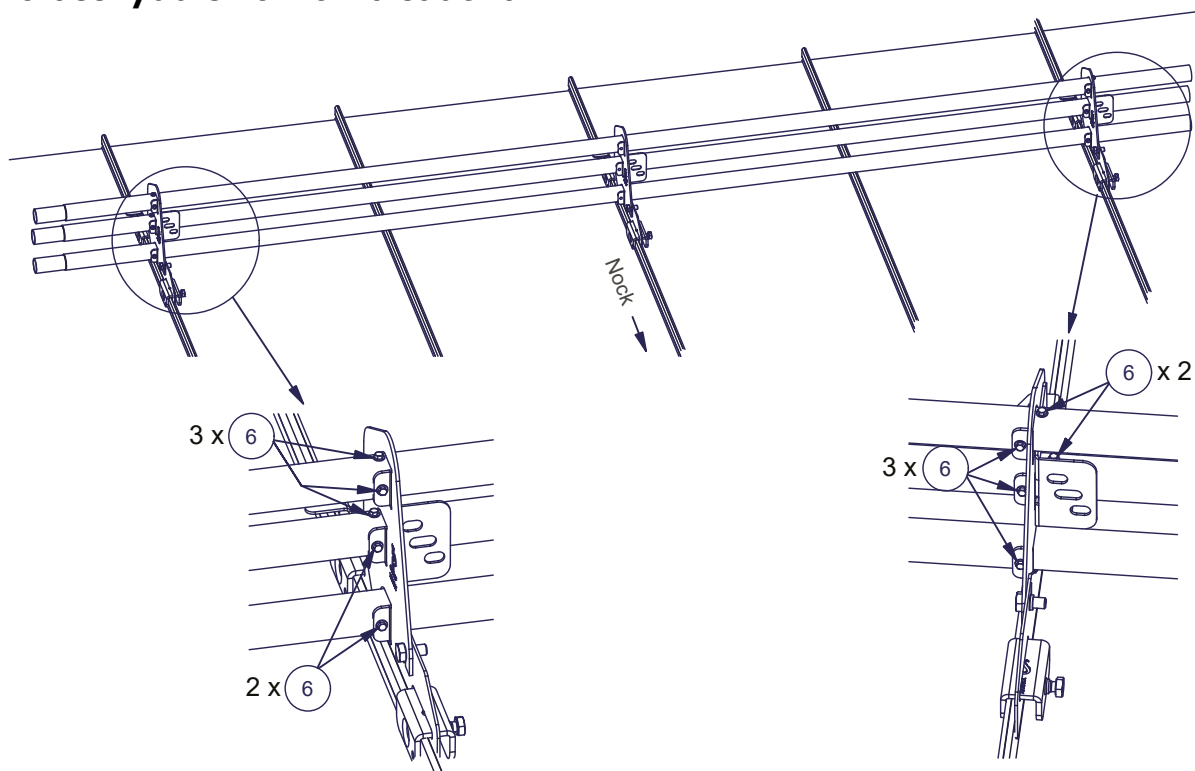

Fäst räckerören till ändfästena med 3 skruv (6) och 2 skruv i röret.
OBS skruven genom röret skall sitta på utsida av yttersta fästet.

På bandtäckning av aluminium krävs extra förstärkningsfäste till ytterfästena.

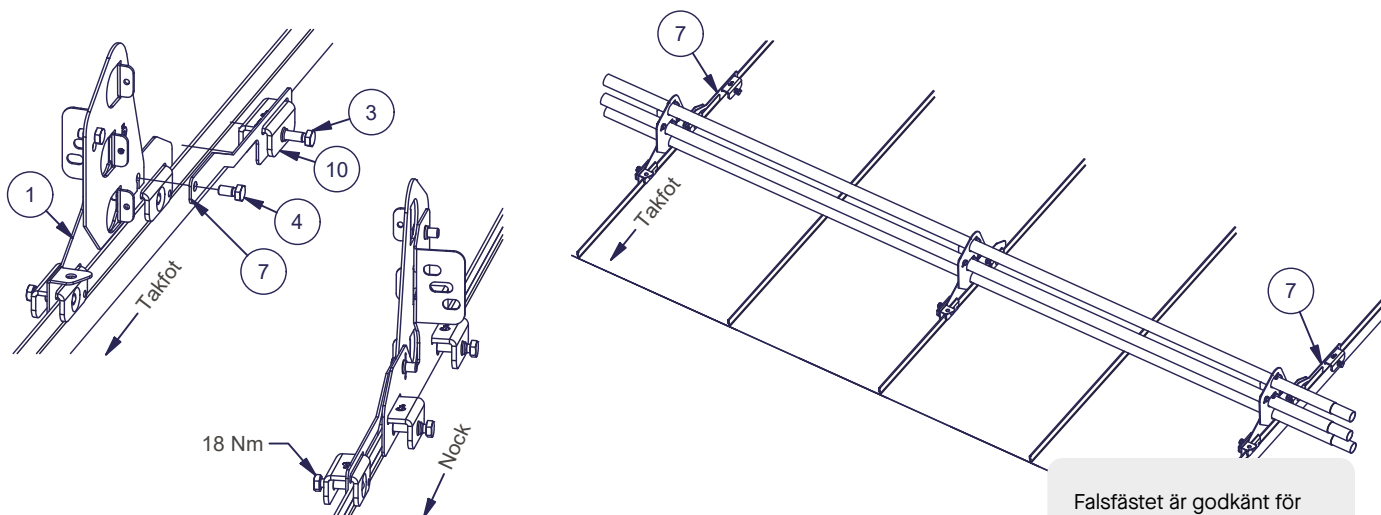

Montera det extra förstärkningsfäste (7) till falsfästet med skruv M8×20 (4)

Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen. OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot takplåten.

Montera klämman i förstärkningsfäste på motsatt sida av falsen




Åtdragningsmomentet för skruven är 18 Nm.

Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning.

Falsfästet är godkänt för montage på bandtäckning.
Stål: 0,5 mm
Aluminium*: 0,8 mm
Koppar*: 0,6 mm
Titanzink: 0,7 mm
*Se separat avsnitt

Falsfästet är godkänt för montage på klicktak.
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,7 mm

Bandtäckning av koppar

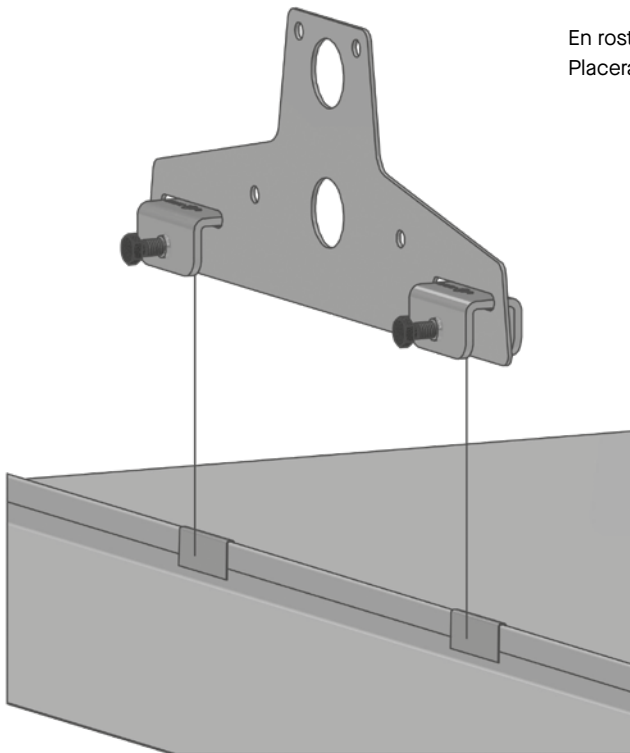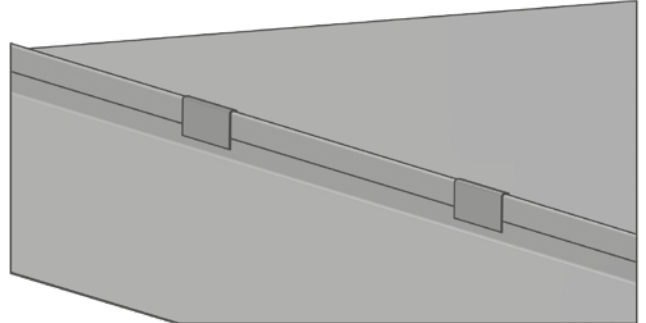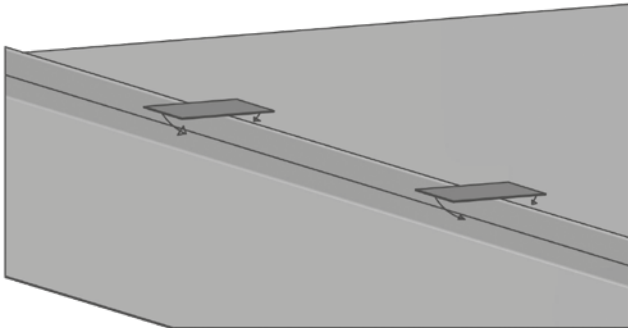

En rostfri plåt 50×50×0,5 mm böjs på mitten och placeras över falsen. Placera sedan falsfästet med klämmorna över den rostfria plåten.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och tillförlitliga att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt utförd installation enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna skall en årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion utföras.

Checklista för underhållsinspektion av Plannja 3-rörssystem:

- Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.
- Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).
- Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: