

Skyddsräcke 4 sidor med höjd 500 mm

Installation

Montera de takspecifika fästena enligt gällande monteringsanvisning.

Skyddsräcket monteras så det lägre röret hamnar på öppningssida för luckan.

Fäst de vertikala stolparna till takfästen (figur A).

Kapa de horisontella rören (3a) till lämplig längd med gnistfri utrustning (c/c stolpar + 40 mm).


Montera de rören till stolparna med klämfästen. Böj flänsarna runt röret och säkra med skruv och mutter genom stolpen. Varje fäste säkras även med självborrande skruv (figur B).

Mät c/c mått mellan hörnstolpar, kapa rören (3b 3c) -35 mm och montera med klämfäste. Det lägre röret (3c) monteras minst 200mm ovan takytan.

Maxavstånd mellan stolpar är 1425 mm. Vid längre avstånd monteras mittstolpe.

Mittenstolpen monteras till andra sidan av flänsen på fästet (figur D). Röret skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med självborrande skruv (figur C).

1. Skruv vfz M8×50
2. Mutter vfz M8
3. Räckesrör 32 mm
4. Stolpe
5. Klämfäste rör
6. Självborrande skruv rf 4,8×19

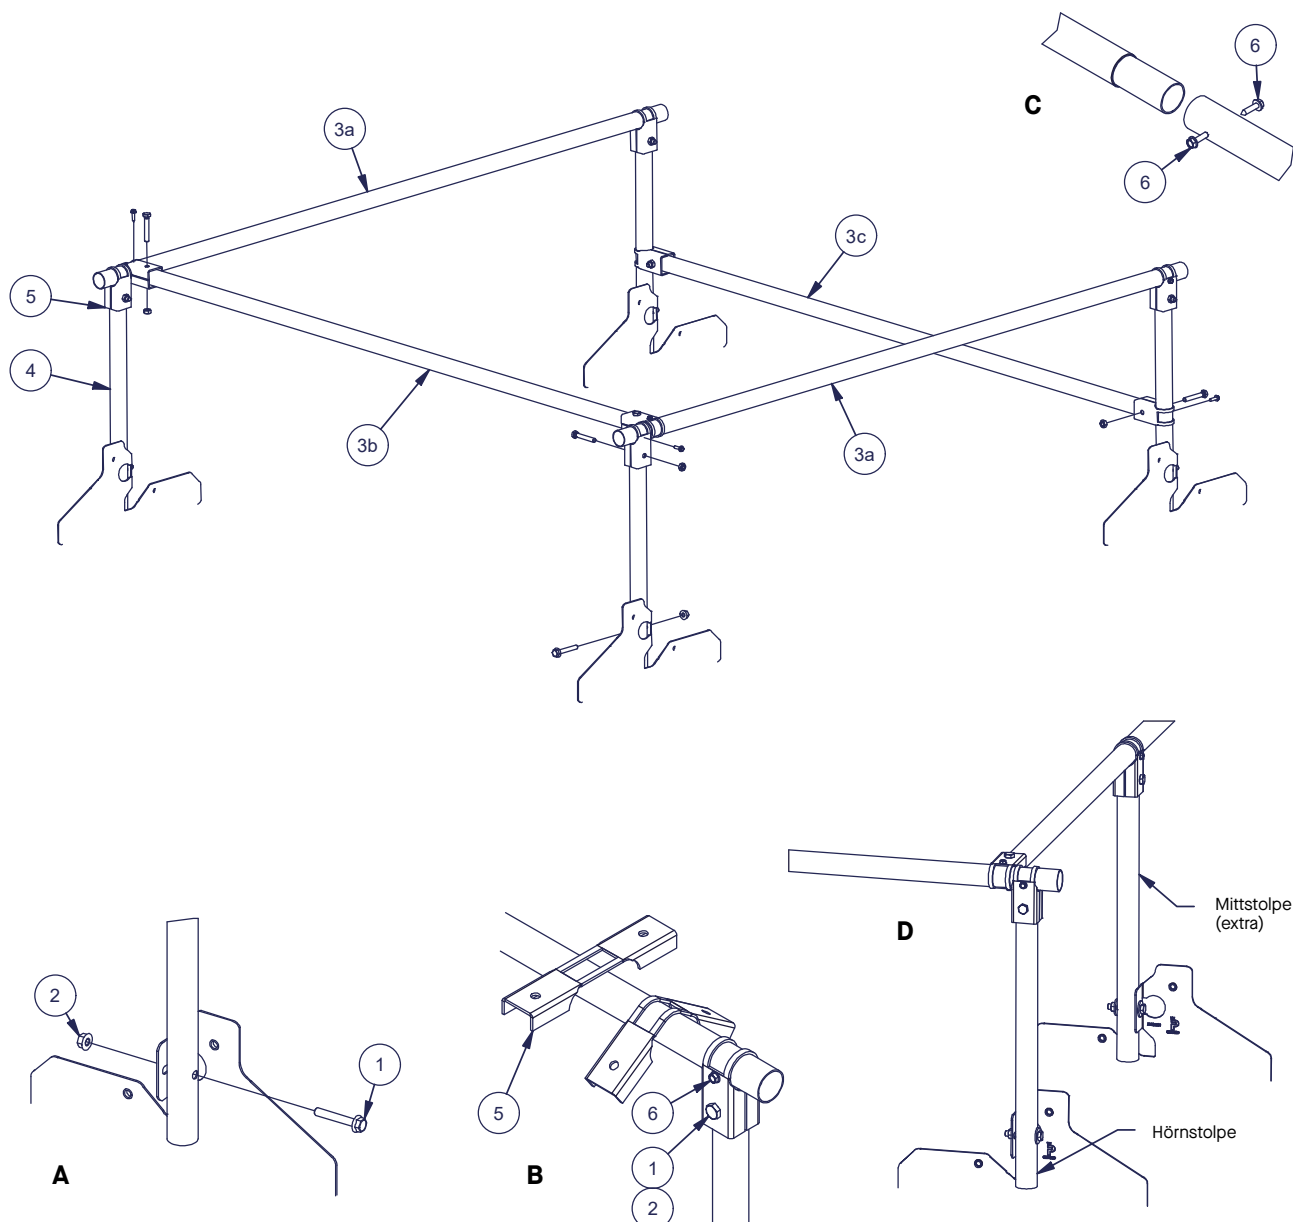

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar. Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: