


# Snörasskydd med rör för takpannor

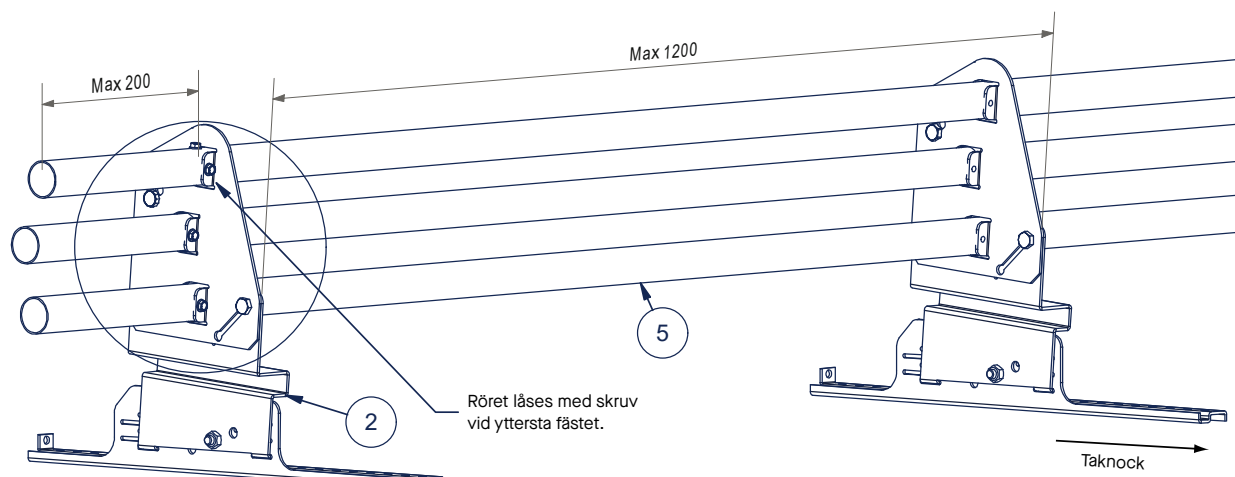

## Installation

Montering av undertaksfäste skall göras enligt separat monteringsanvisning för undertaksfäste.

Montera rörfästet till fästet med 2 skruv (1).

Skjut rören genom de monterade fästena.

Fixera rören till ändfästena skruv (4) (figur A).


Röret skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med självborrande skruv (4) (figur B).

Max avstånd mellan fästen 1200 mm.


Max utstick på rören från ändfäste 200 mm.

Minst 4 fästen skall monteras i sammanhängande längd.

### A. Ändfäste

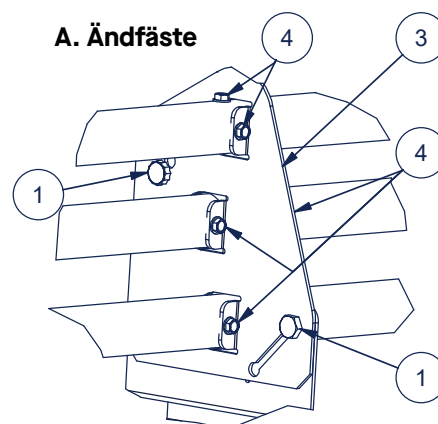

### B.

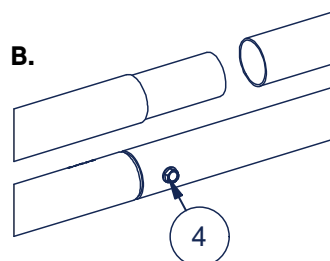

1. Skruv vfz. M8×16
2. Fäste
3. Fäste för rör
4. Självgångande skruv 4,8×25 eller självborrande skruv 4,8×19
5. Räckesrör 32 mm

## Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: