

Plannja takstege för falsade tak

Installation

Stegen monteras på distanser med max avstånd 1400 mm. Minst två distanser ska fästas till takkonstruktionen. Max avstånd mellan infästningspunkter 5000 mm. Montera samtliga skruv utan att dra åt fullt förrän alla delar är på plats.

Fäst tätning eller gummistöd (1) (2 st/fäste) på distansen (2) undersida. Distansen placeras med någon av öppningarna över falsen.

Klämman (3) till falsfästet (4) placeras i det ovala hålet på fästet. Falsfästet placeras över falsen (bild 5 eller 6). Klämman dras åt med moment 18 Nm (bild 7). OBS! skruven i klämman skall trycka mot fästet och inte mot falsen (bild 8). Fästet skruvas till distansen på nocksida med M8×16 (5) samt mutter (6).

Stegsidorna placeras i urtagen på distansens ovansida. På översta och nedersta distansen säkras stegen med bygel (7) över stegsida med 4 st skruv M8×16 (bild 3). På mellanvarande distanser säkras stegen med enkel bygel (8) med 1 st skruv M8×16 (bild 4).

Stegmodulerna skarvas genom att de krympta ändarna skjuts in i stegsidorna och säkras med genomgående skruv M8×40 (9) och mutter.

Dra åt samtliga skruvar.

BILD 1

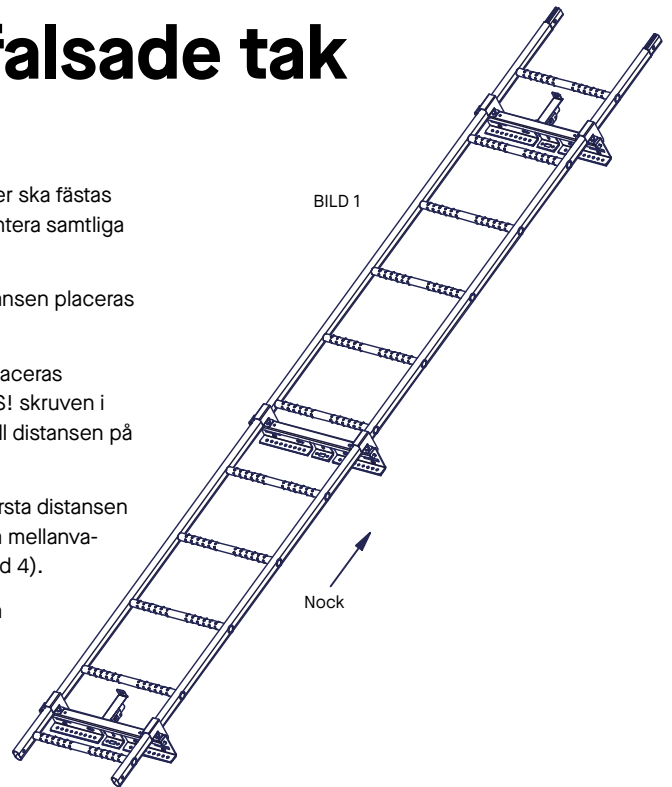


BILD 2

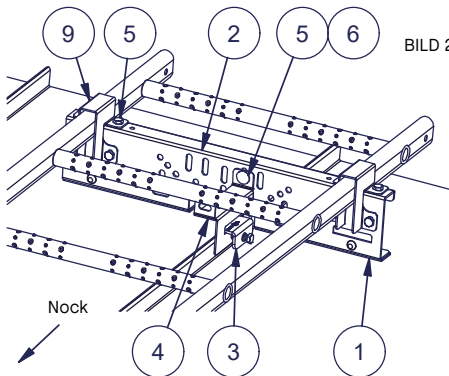


BILD 3

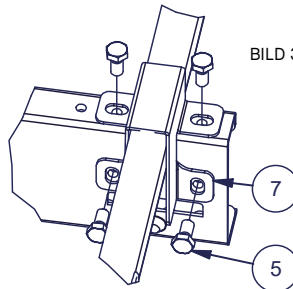


BILD 4

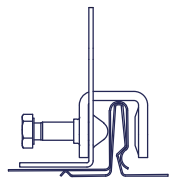
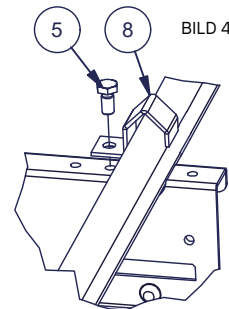


BILD 5: Klickfalsat

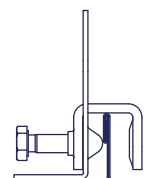


BILD 6: Dubbelfalsat

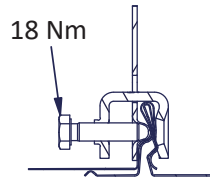


BILD 7


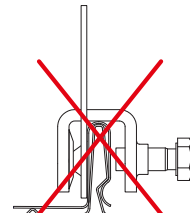


BILD 8

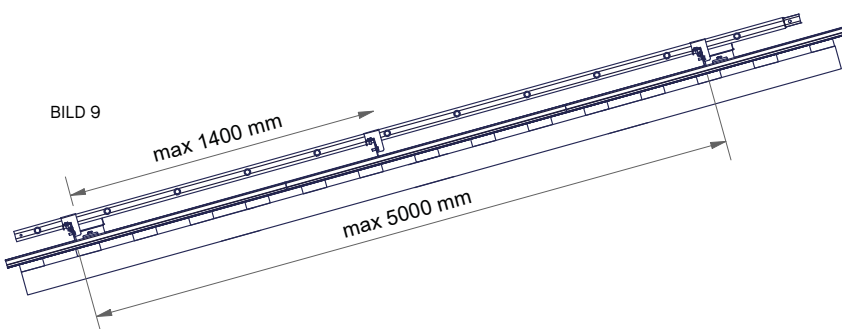

1. EPDM tätning
2. Distans
3. Klämma Uniseam
4. Fäste falsade plåttak
5. Skruv vfz M8×16
6. Mutter vfz M8
7. Fästbygel
8. Fästbygel enkel
9. Skruv vfz M8×40

Användande

Plannjas takstege för falsade tak överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med klass 2.

Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max. 150 kg inklusive utrustning får förankra en säkerhetslina till takstegen. Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får inte användas som förankringspunkt för arbete nedanför takfot.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar. Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 12951

Plannja takstege för ståndfals, 1364

TB

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: