

# Plannja takstege för tätskikt

## Installation

Stegen monteras på distanser med maxavstånd 1400 mm. Minst två distanser ska fästas till takkonstruktionen. Maxavstånd mellan infästningspunkter 5000 mm. Montera samtliga skruv utan att dra åt fullt förrän alla delar är på plats.

Fäst tätning eller gummistöd (1) (2 st/fäste) på distansens (7) undersida. Distansen placeras med slät sida upp motnock.

Infästningsplattan monteras enligt separat monteringsanvisning. Placera tätning 40×40×3 (2) över uppstickande M10 skruv och därefter distansen och säkra med 1st M10 mutter (3) (bild 2).

Stegsidorna placeras i urtagen på distansens ovansida. På översta och nedersta distansen säkras stegen med bygel (8) över stegsida med 4 st skruv M8×16 (4) (bild 3). På mellanvarande distanser säkras stegen med enkel bygel (10) med 1 st skruv M8×16 (bild 4).

Stegmodulerna skarvas genom att de krympta ändarna skjuts in i stegsidorna och säkras med genomgående skruv M8×40 (11) och mutter.

Dra åt samtliga skruvar.

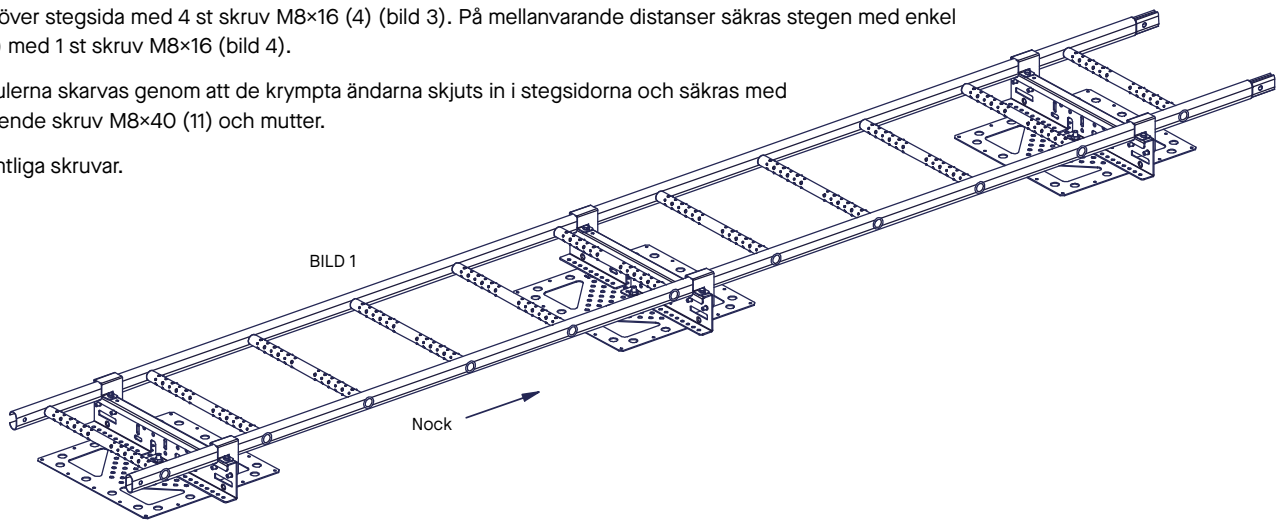


BILD 2

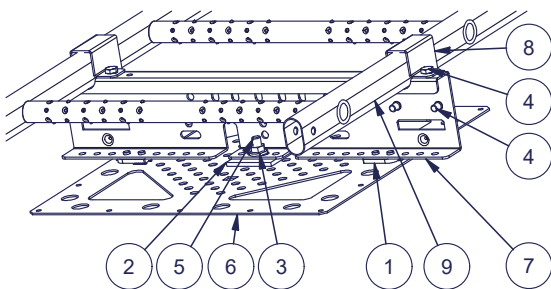


BILD 3

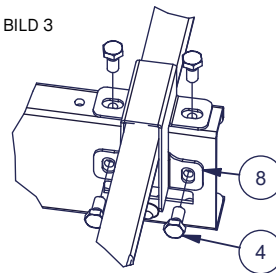


BILD 4


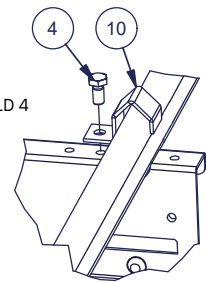


BILD 5

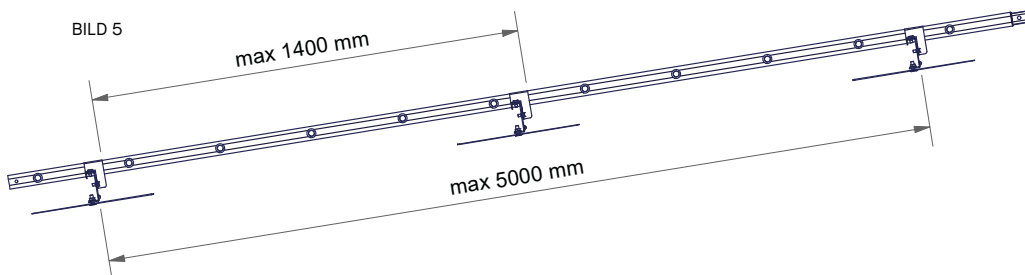

1. EPDM tätning
2. EPDM bricka 40×40×3
3. Mutter vfz M10
4. Skruv vfz M8×16
5. Vagnsbult vfz M10
6. Infästningsplatta
7. Distans
8. Fästbygel
9. Stege
10. Fästbygel enkel
11. Skruv vfz M8×40

## Användande

Plannjas takstege för tätskikt överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med klass 2.

### Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max. 150 kg inklusive utrustning får förankra en säkerhetslina till takstegen. Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får inte användas som förankringspunkt för arbete nedanför takfot.

## Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 12951

**Plannja Takstege med fästplatta för tätskikt, 1366**

**TB**

**MEKANISK HÅLLFASTHET:** Klass 1 och Klass 2

**BRANDKLASS:** Klass A1

**MOTSTÅND MOT YTTRE ELD:** Bedöms klara kravet

**YTBEHANDLING:** Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: