




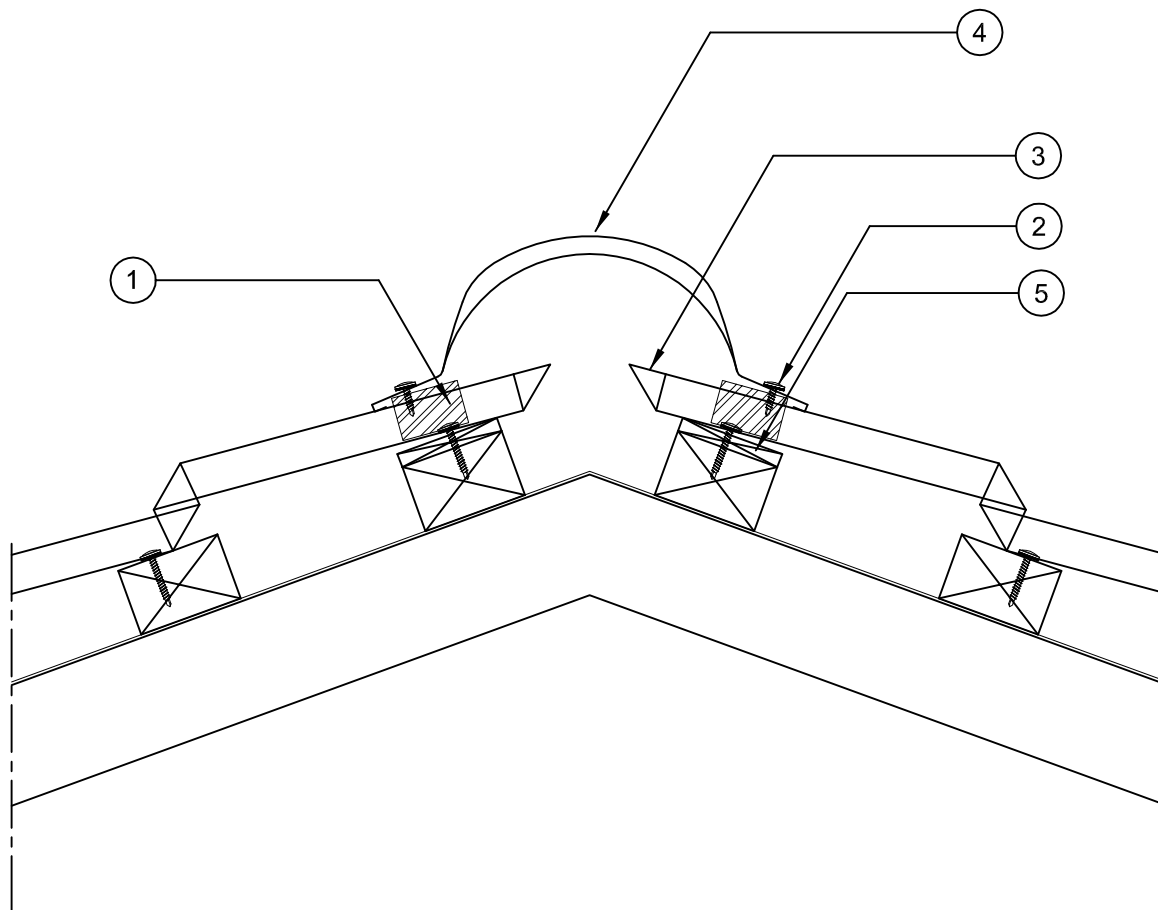


- ① Tätband fästes med byggsilikon i pannbotten
- ② Skruv 4,8x20 c 440
- ③ Vik upp pannbotten om den är kapad, delad
- ④ Nockpanna
- ⑤ Ev. mellanlägg

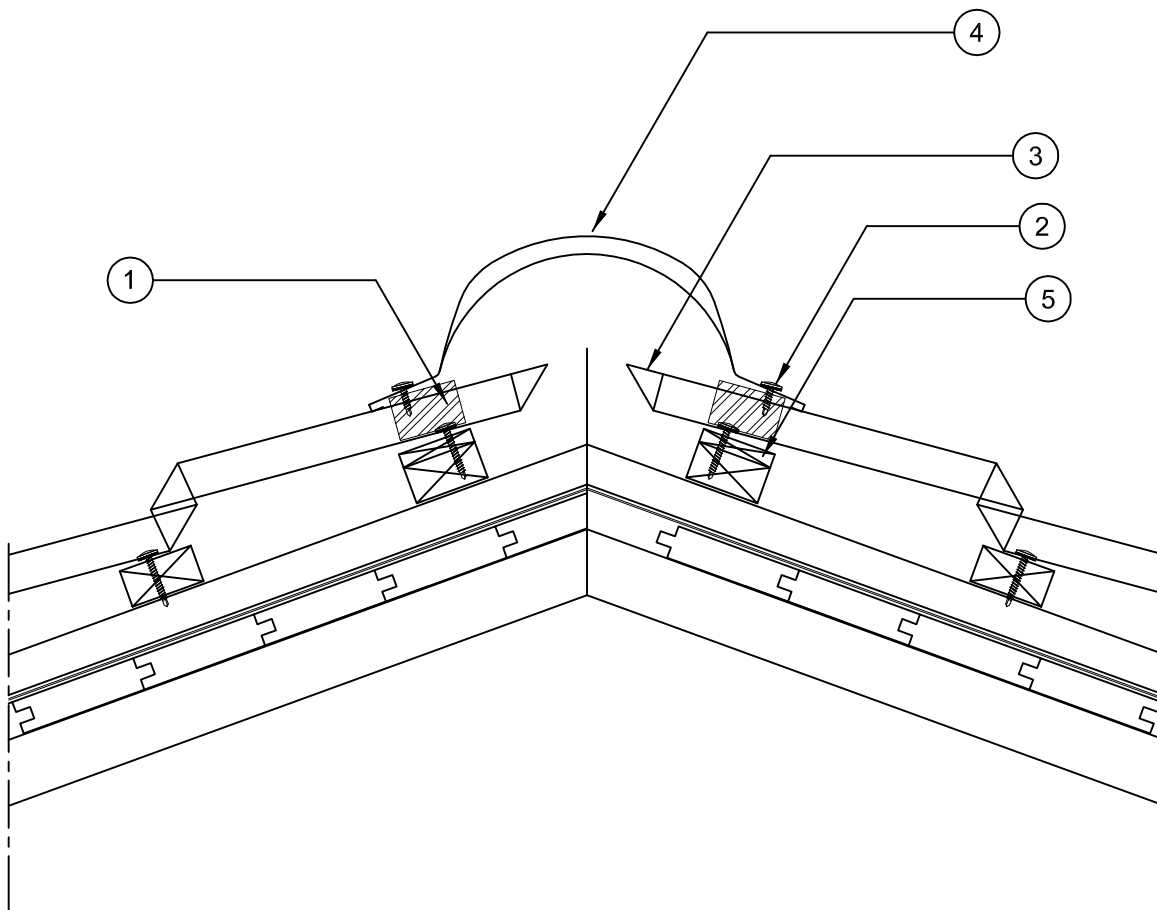


- ① Tätband fästes med byggsilikon i pannbotten
- ② Skruv c 440
- ③ Vik upp pannbotten om den är kapad, delad
- ④ Nockpanna
- ⑤ Ev. mellanlägg

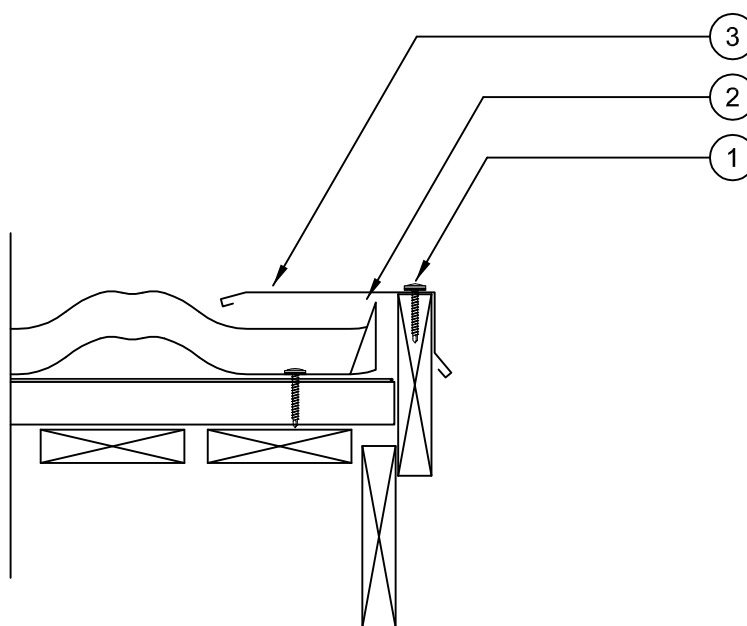

- ① Skruv c 300
- ② Vik upp plåten om den är kapad, delad
- ③ Gavelbeslag

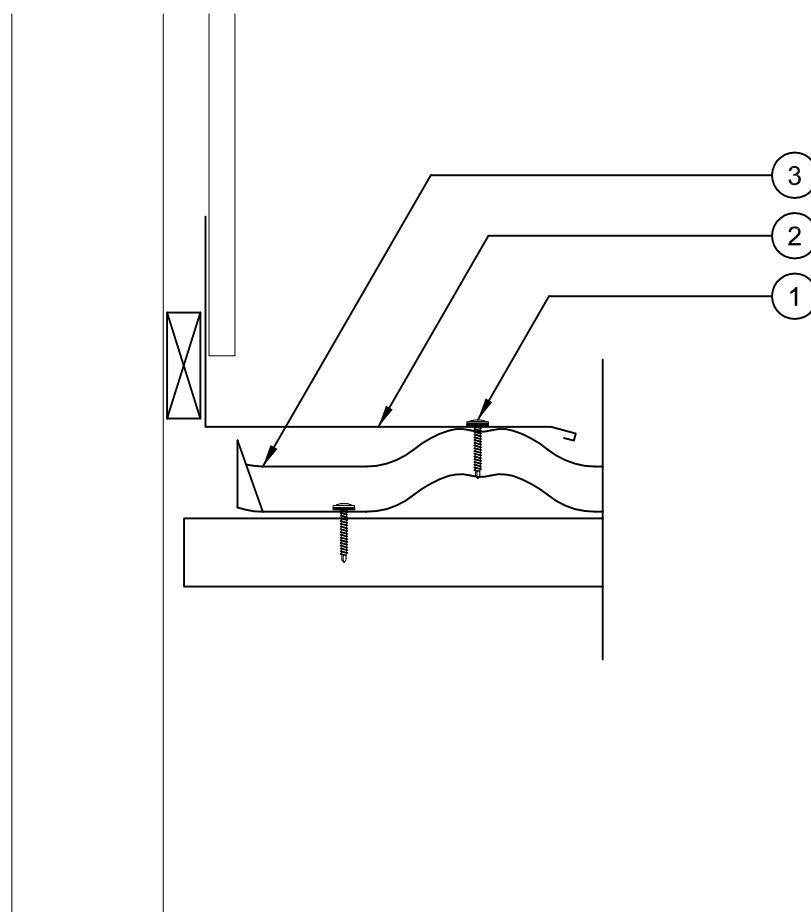


- ① Skruv c 300
- ② Beslag
- ③ Vik upp plåten om den är kapad, delad

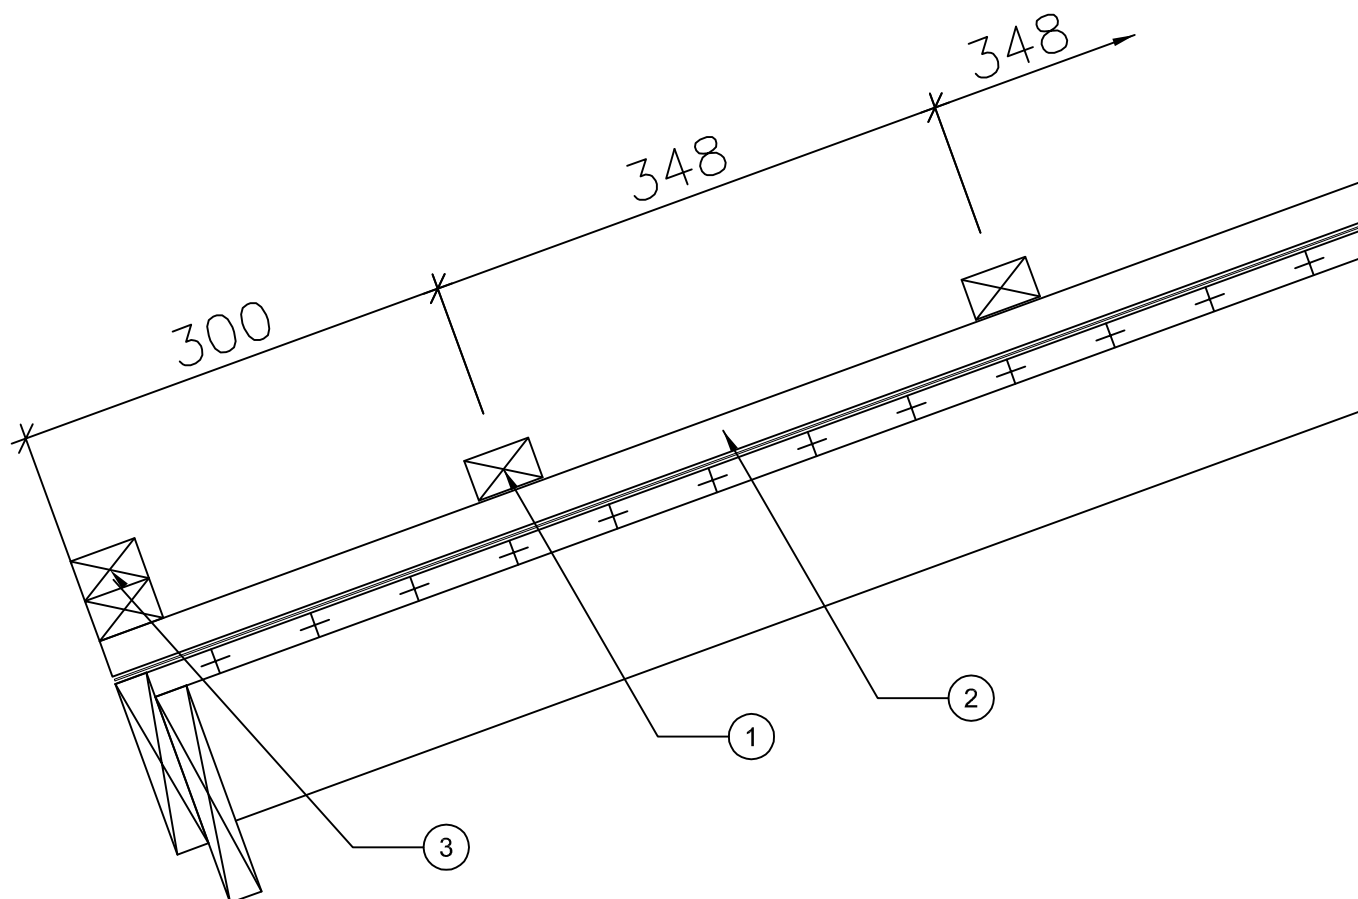

① Bärläkt 25x50 vid snözon 1,0-2,5 alt. 34x70 vid snözon 3,0-4,0


② Ströläkt 25x50 c 600

③ Regel H=25 mm

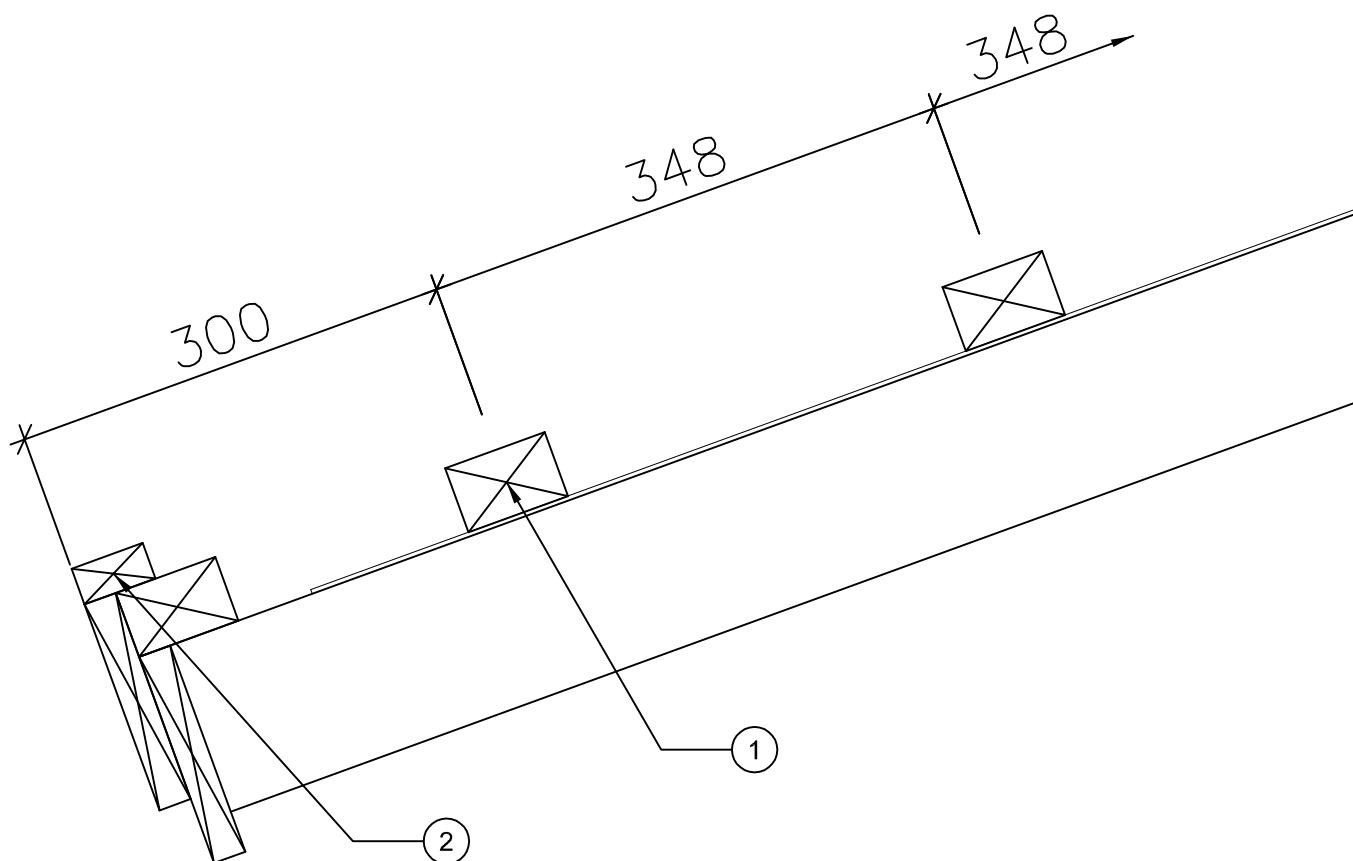


① Bärläkt 45x70 vid snözon 1,0-2,5 alt. 45x95 vid snözon 3,0-4,0


② Regel H=25 mm

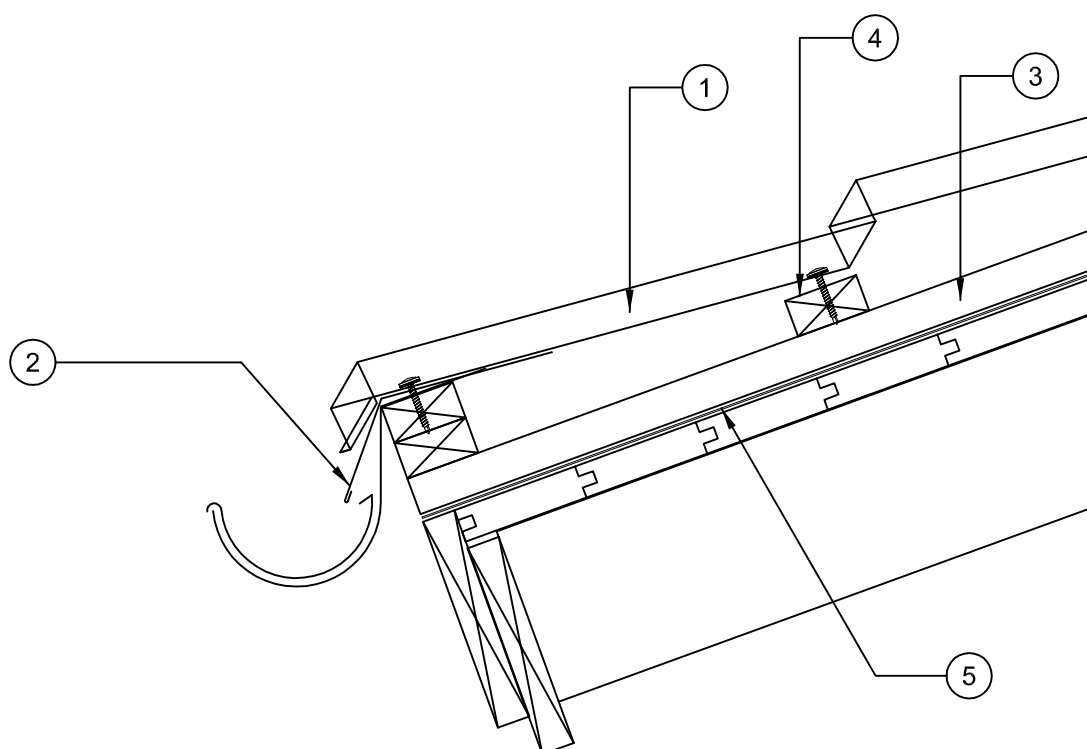

- ① Plannja Flex
- ② Takfotsbeslag
- ③ Ströläkt 25x50 c 600
- ④ Bärläkt 25x50
- ⑤ Vattenavledande underlag

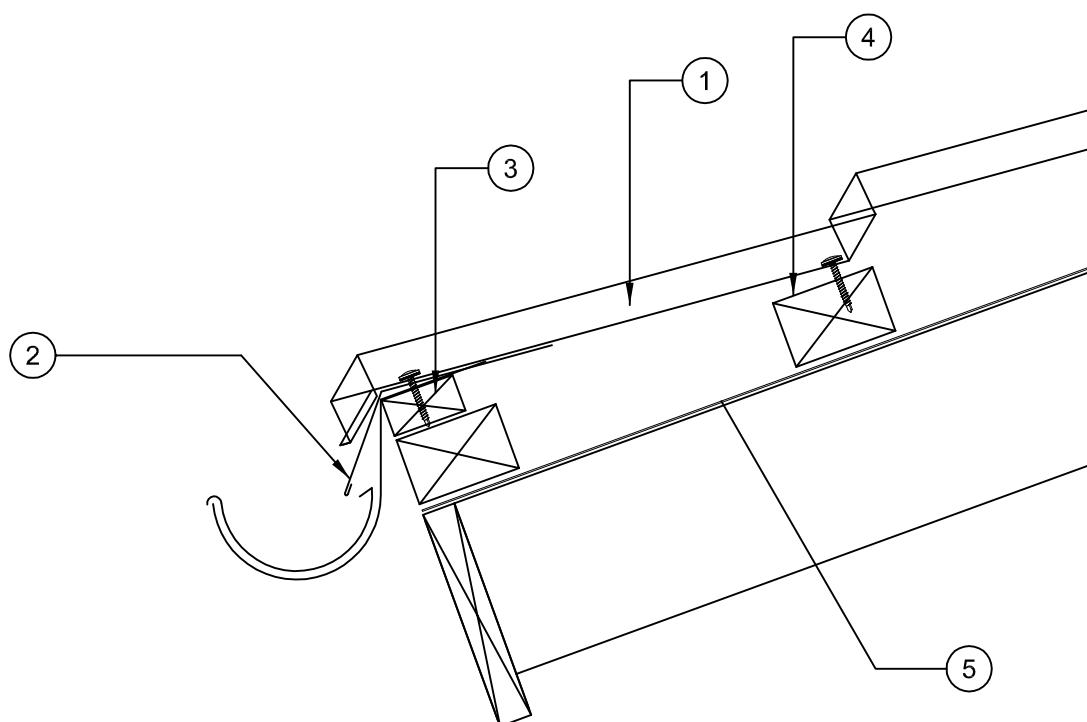

- ① Plannja Flex
- ② Takfotsbeslag
- ③ Regel H=25 mm
- ④ Bärläkt 45x70
- ⑤ Vattenavledande underlag

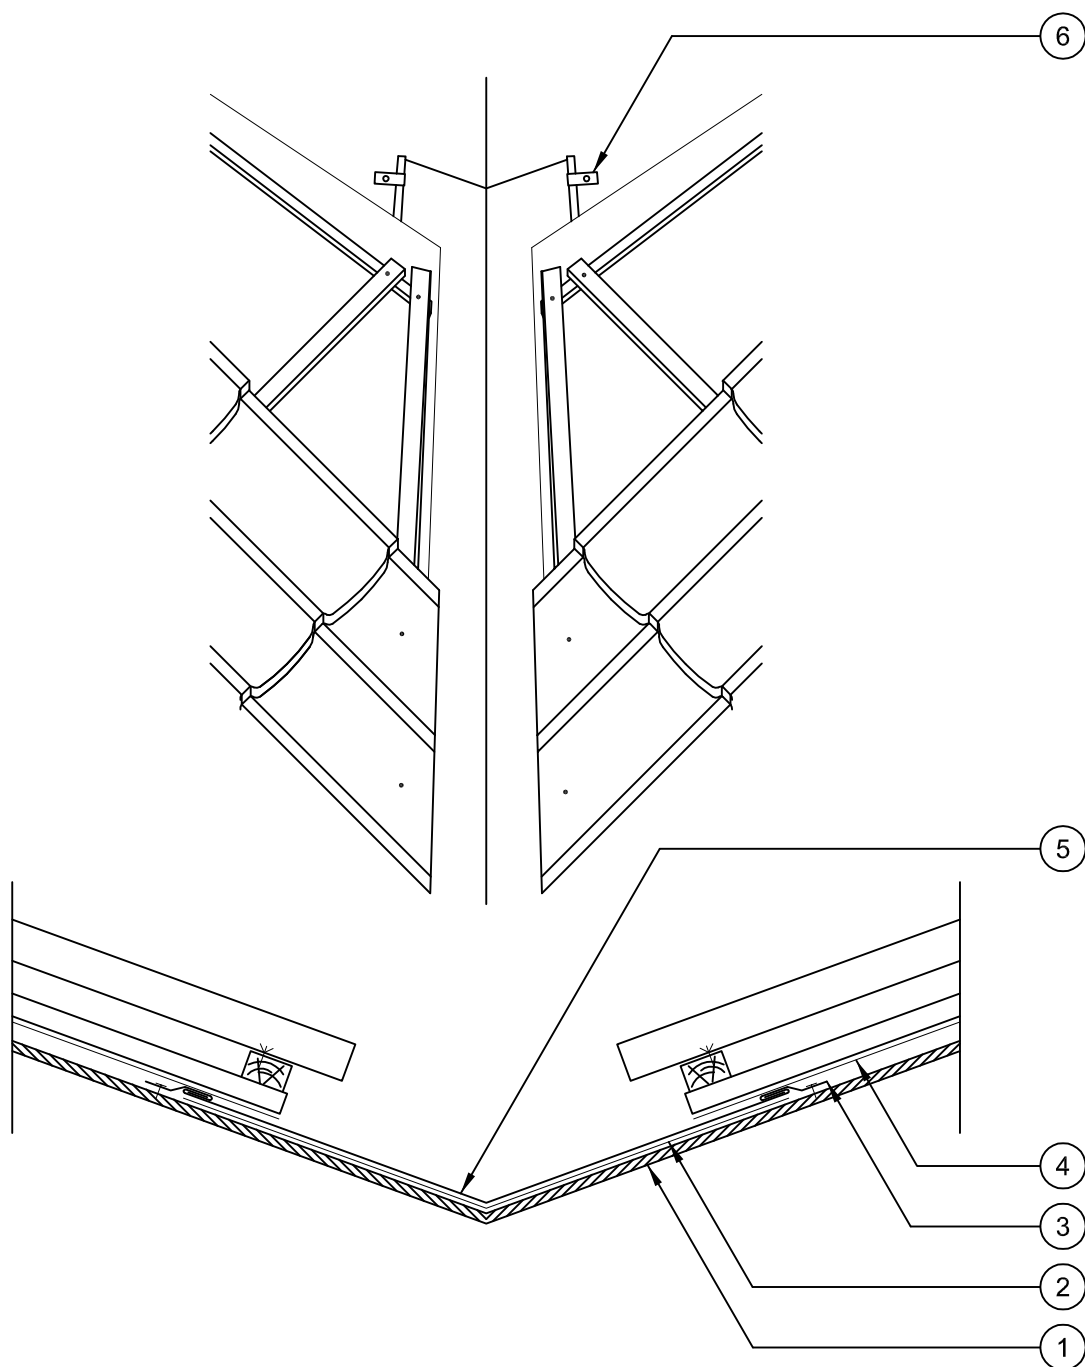

① Underlag för ränna


② Byggpapp

③ Hakklammer c 400


④ Vattenavledande underlag

⑤ Vinkelränna


⑥ Klammer tillverkas lätt genom att man bockar en plåtbit

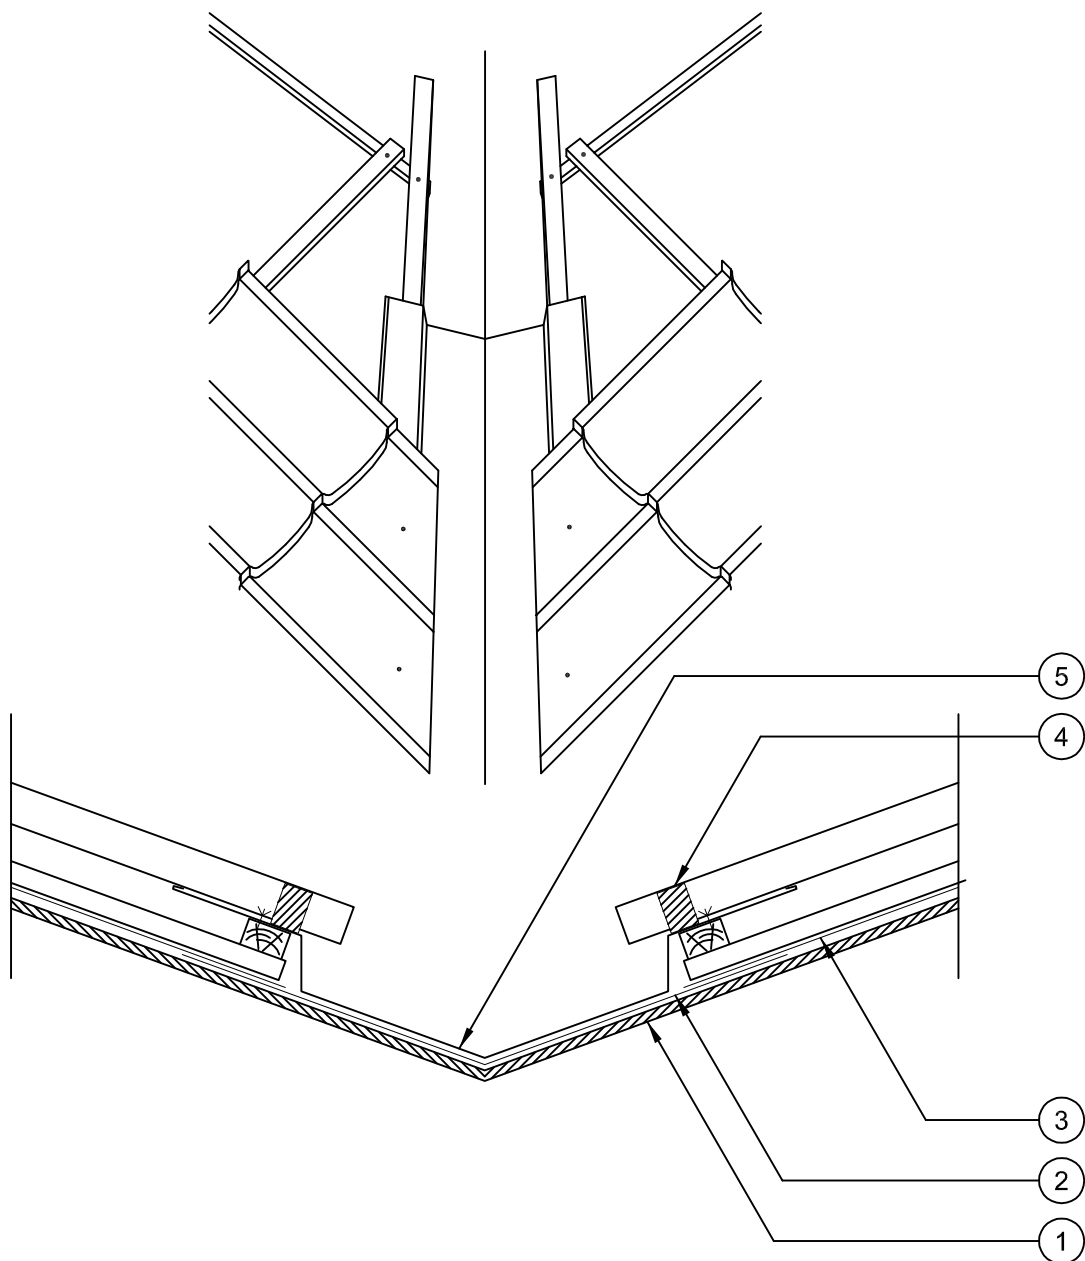

- ① Underlag för ränna
- ② Byggpapp
- ③ Vattenavledande underlag
- ④ Tätningsband
- ⑤ Vinkelränna

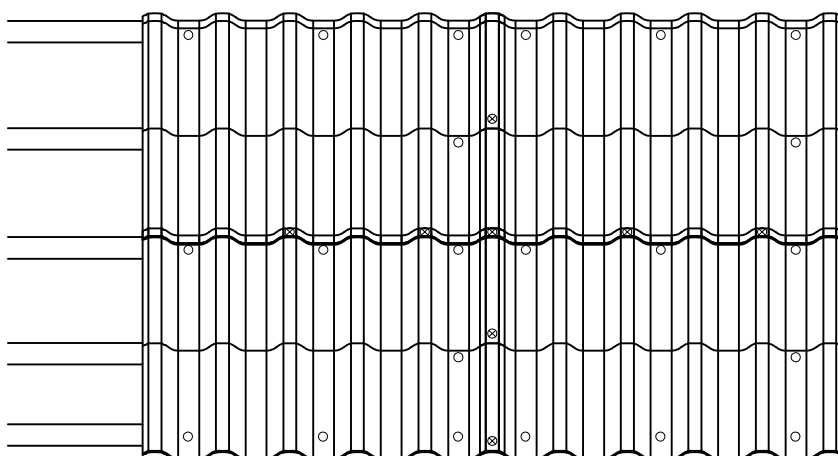

- ① ○ Infästning i profilbotten
✗ Infästning i profiltopp

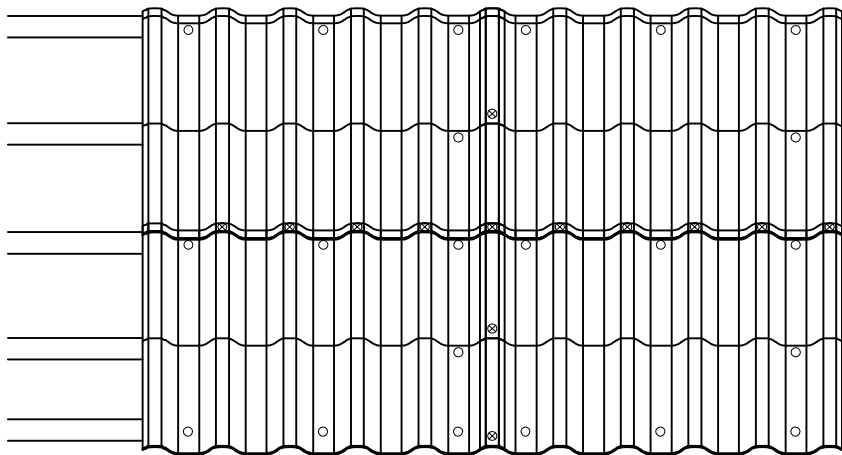

- ① ○ Infästning i profilbotten
⊗ Infästning i profiltopp



Product

Plannja Flex

Detail

Läggningsschema

Drawing no.: 530-052
Scale: 1:5
Date: 2014-03-01
Alteration Date:
Approved by:

