


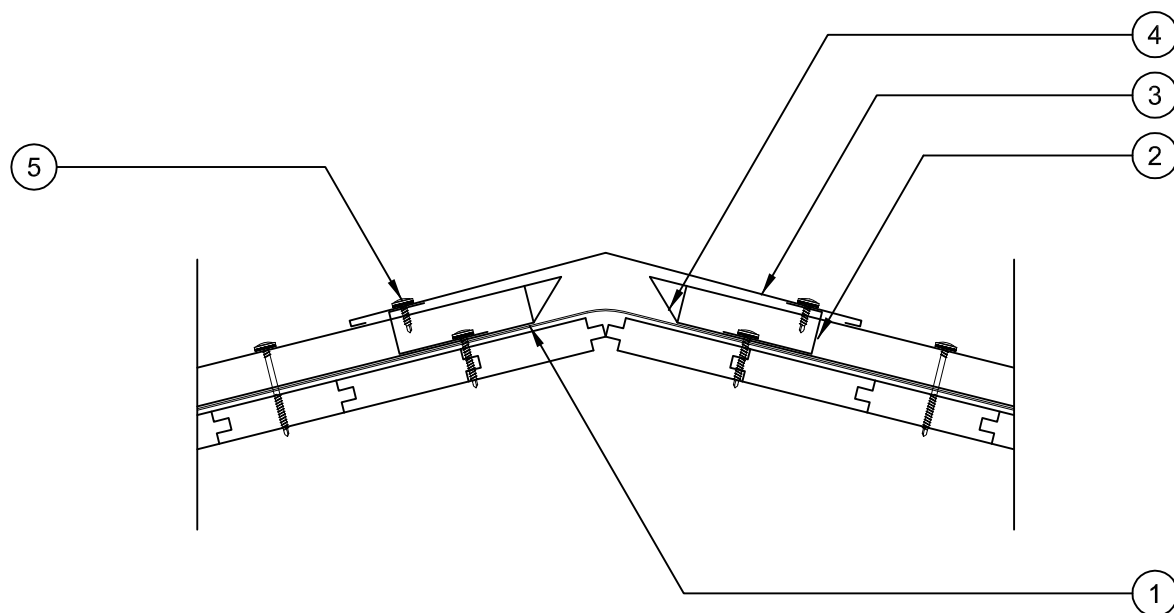


① Vattenavledande underlag

② Ventileratnockstöd


③ Nockplåt

④ Uppvikt profilbotten


⑤ 2 skruv / nockstöd

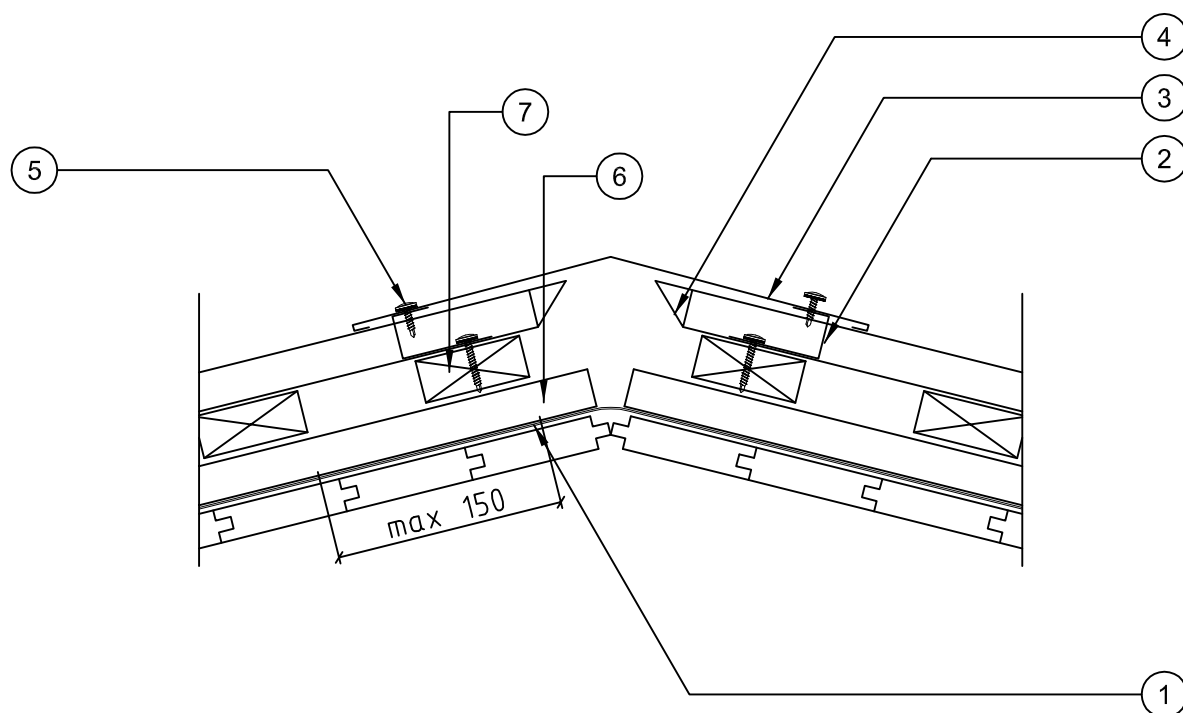

- ① Vattenavledande underlag
- ② Ventilerat nockstöd
- ③ Nockplåt
- ④ Uppvikt profilbotten
- ⑤ 2 skruv / nockstöd
- ⑥ Ströläkt 25x50 c 600
- ⑦ Bärläkt 28x70 c 400

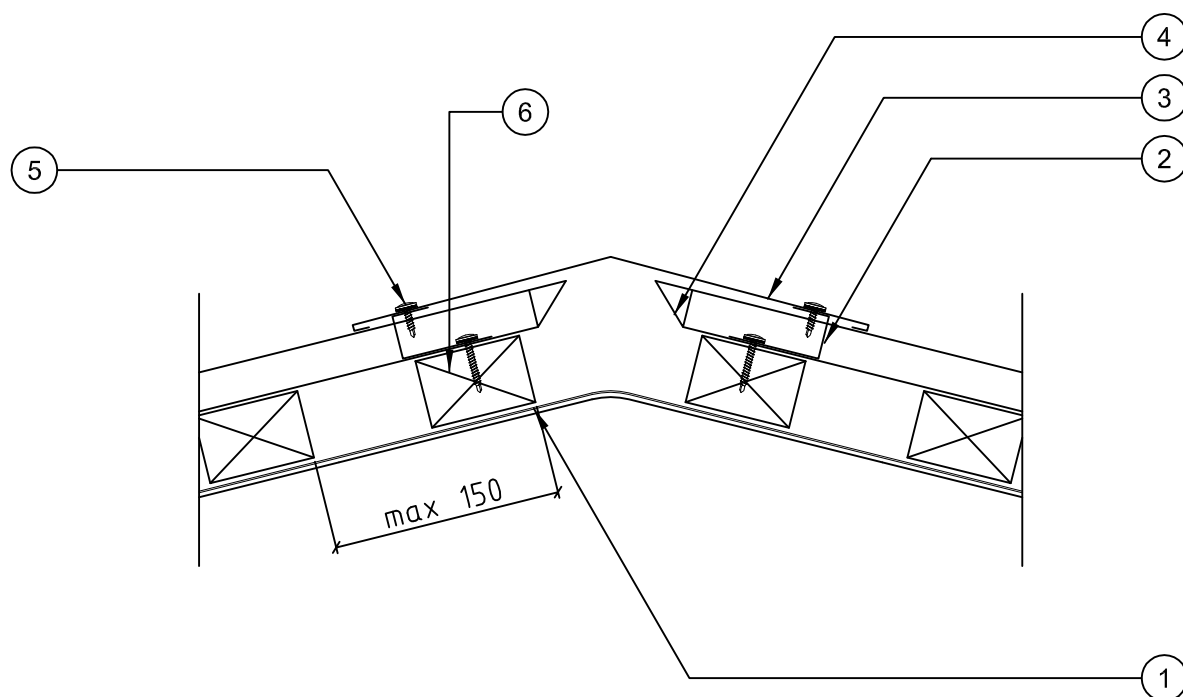


- ① Vattenavledande underlag
- ② Ventilerat nockstöd
- ③ Nockplåt
- ④ Uppvikt profilbotten
- ⑤ 2 skruv / nockstöd
- ⑥ Bärläkt 45x70 c 400

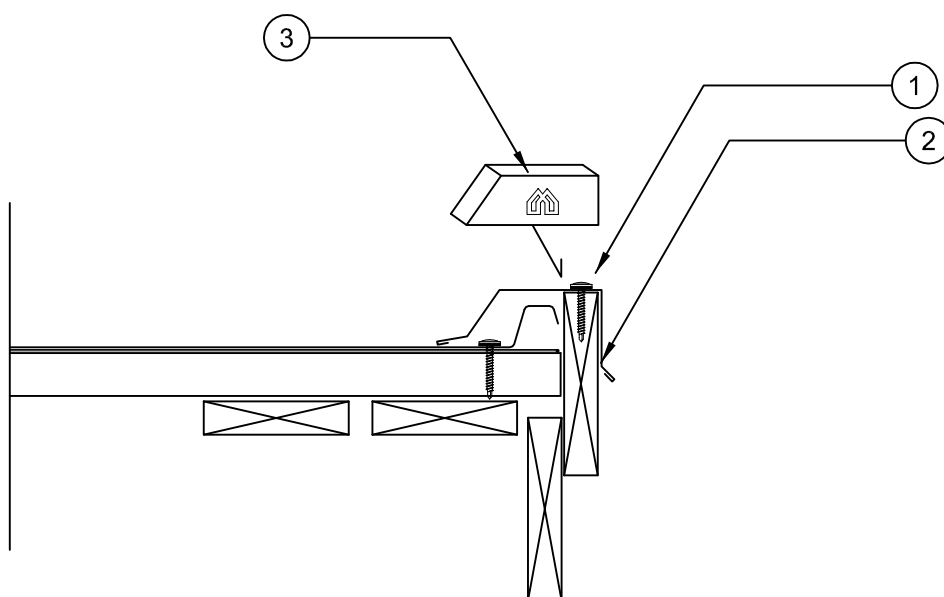



① Skruv c 300

② Gavelbeslag

③ Ev. Gavellock

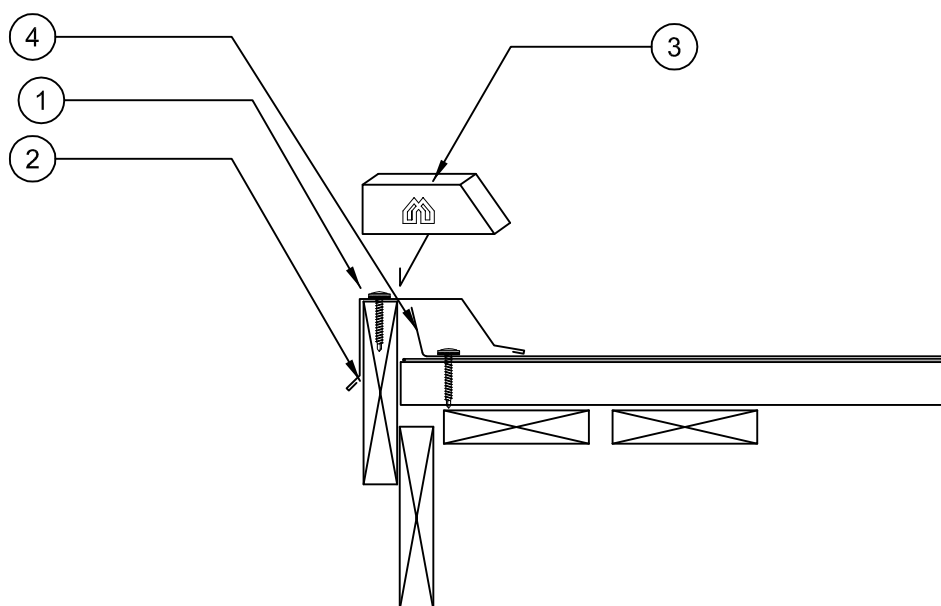

- ① Skruv c 300
- ② Gavelbeslag
- ③ Ev. Gavellock
- ④ Uppvik

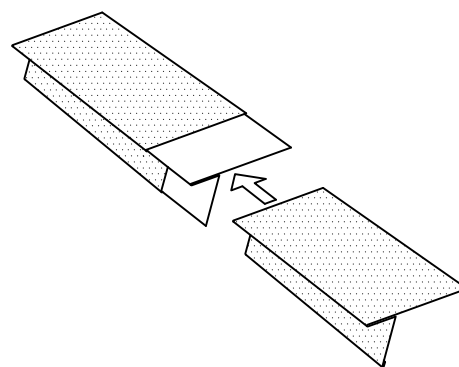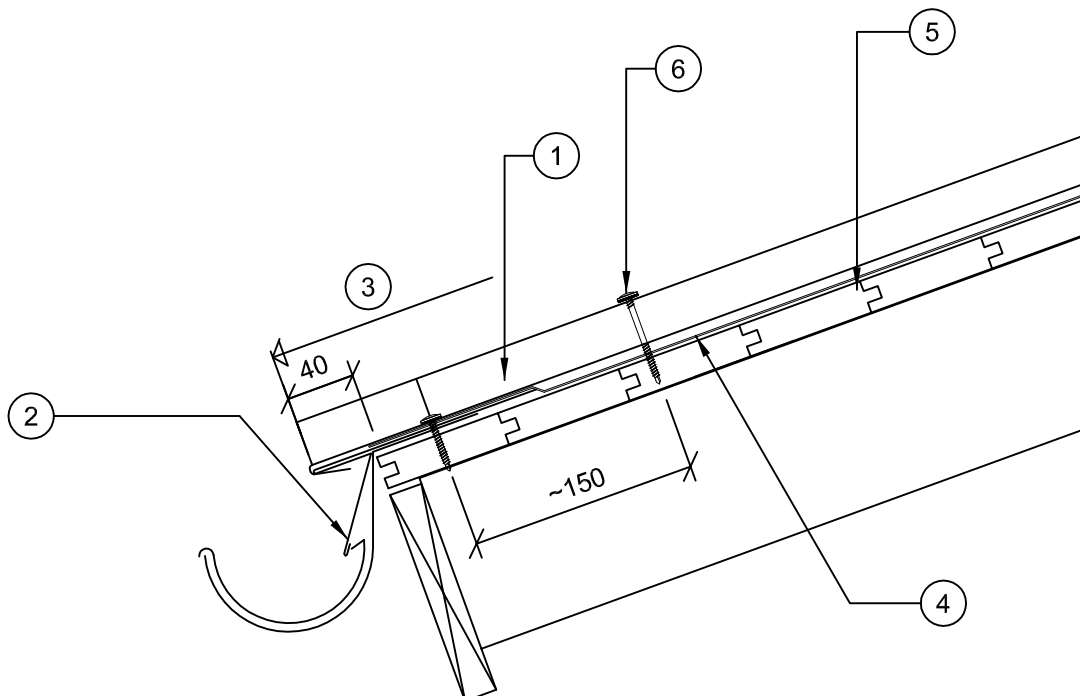

① Modern med omvik i framkant



② Takfotsbeslag

③ Plåtlängd


④ Vattenavledande underlag

⑤ Plant underlag

⑥ Skruv 4,8x65 c 400

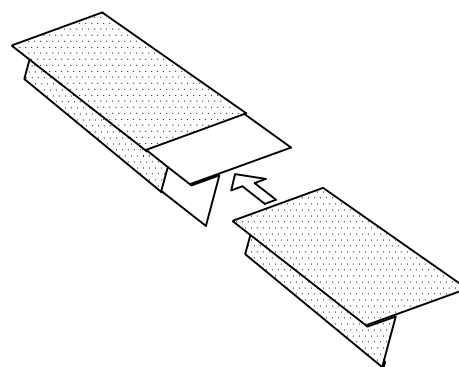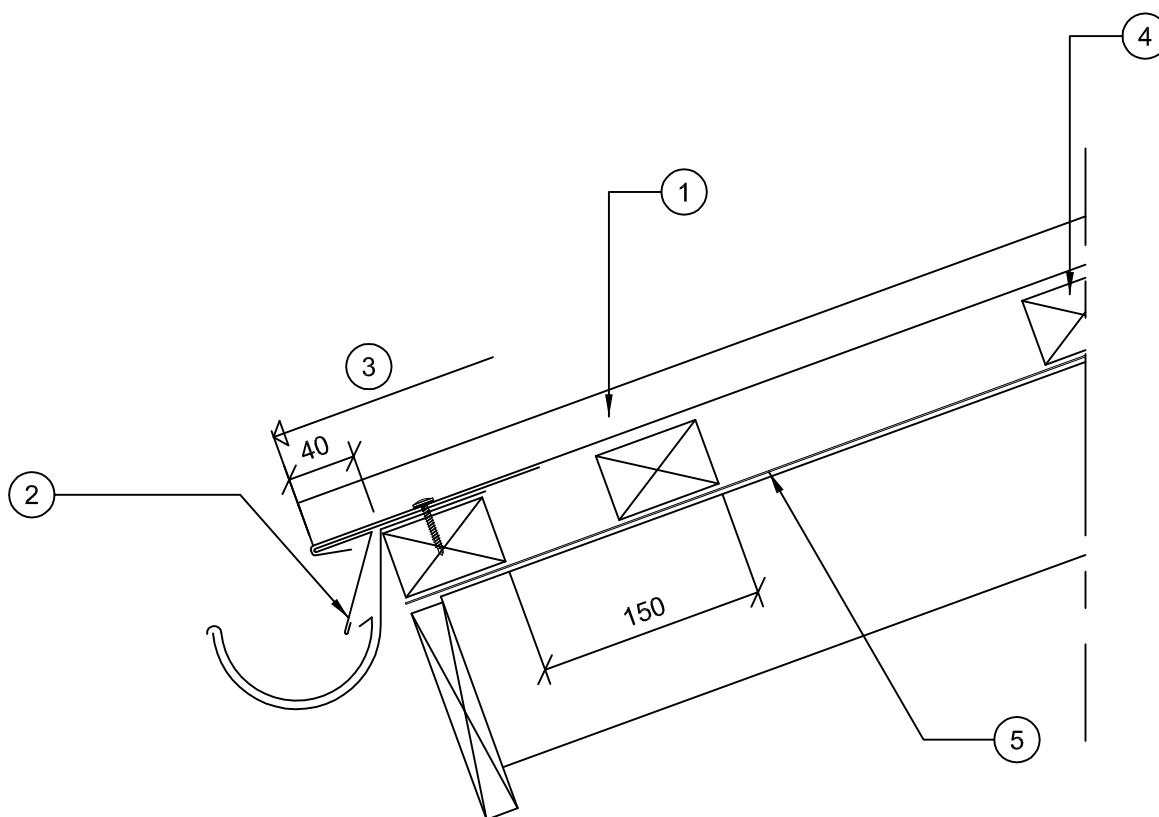

- ① Modern med omvik i framkant
- ② Takfotsbeslag
- ③ Plåtlängd
- ④ Bärläkt 45x70 c 400
- ⑤ Vattenavledande underlag

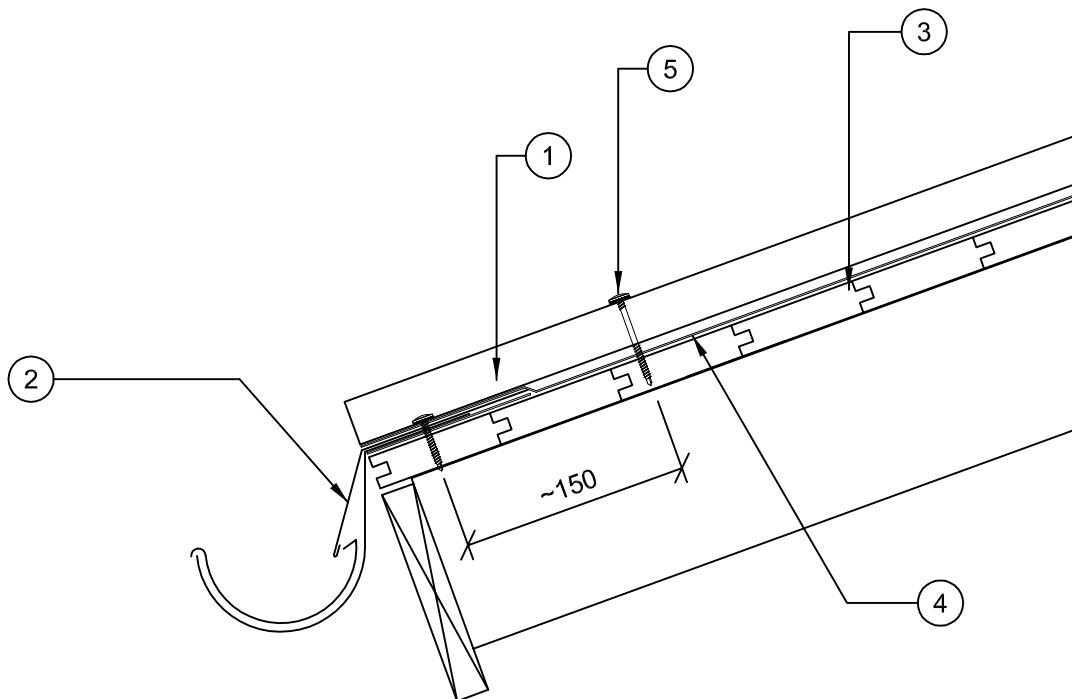


① Modern med rak framkant

② Takfotsbeslag

③ Plant underlag

④ Vattenavledande underlag

⑤ Skruv 4,8x65 c 400

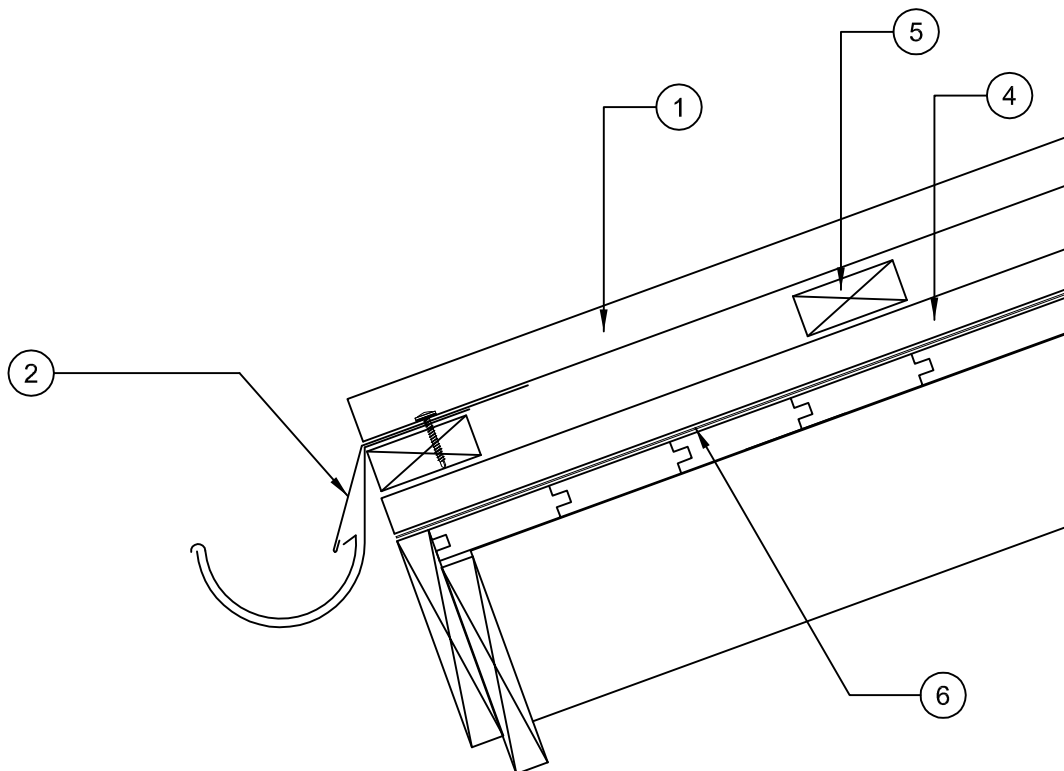

① Modern med rak framkant


② Takfotsbeslag

③ Plåtlängd

④ Ströläkt 25x50 c 600

⑤ Bärläkt 28x70 c 400

⑥ Vattenavledande underlag


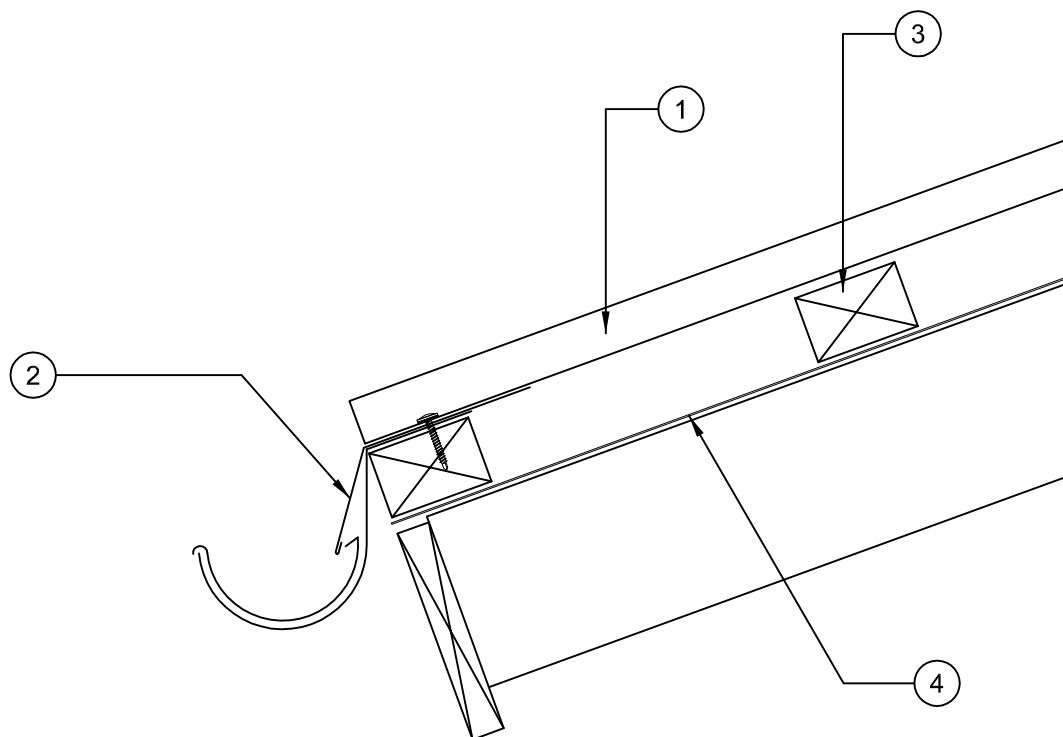


① Modern med rak framkant


② Takfotsbeslag

③ Bärläkt 45x70 c 400


④ Vattenavledande underlag

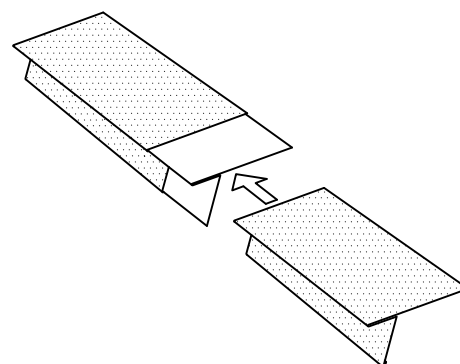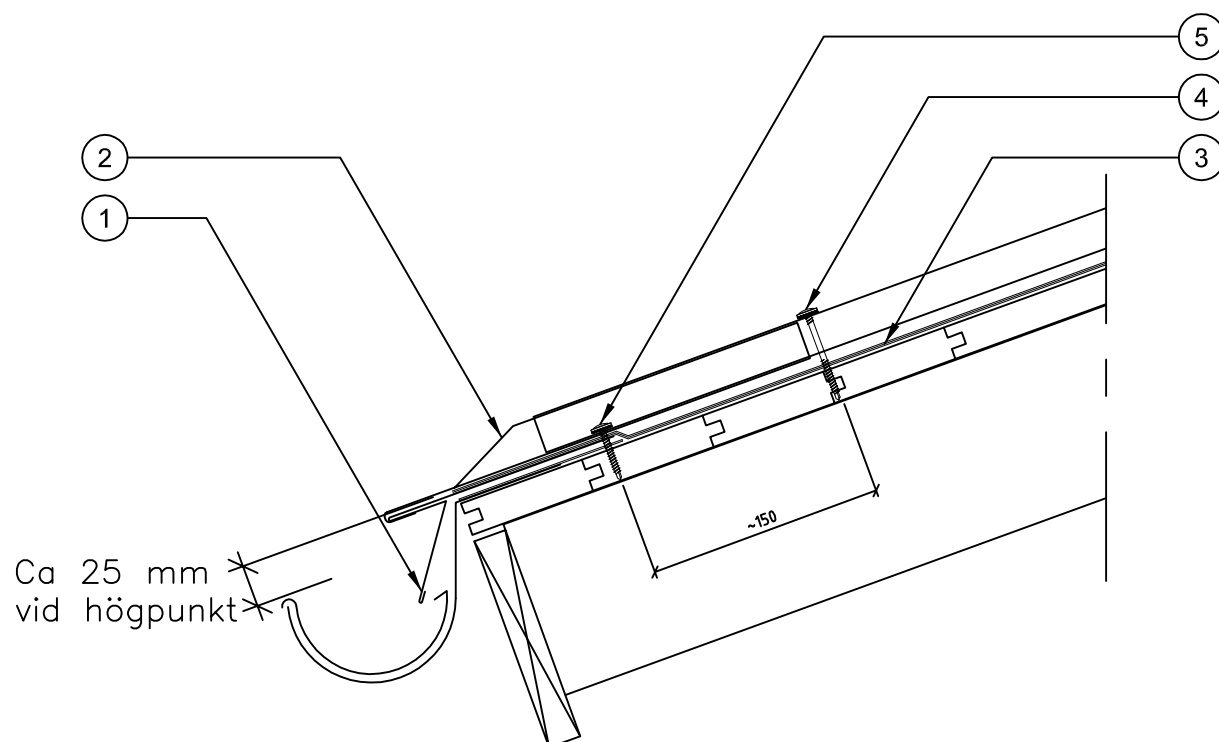

- ① Takfotsbeslag
- ② Takfotsprofil
- ③ Vattenavledande underlag
- ④ Skruv 4,8x65
- ⑤ 2 skruv 4,8x35 / profilbotten

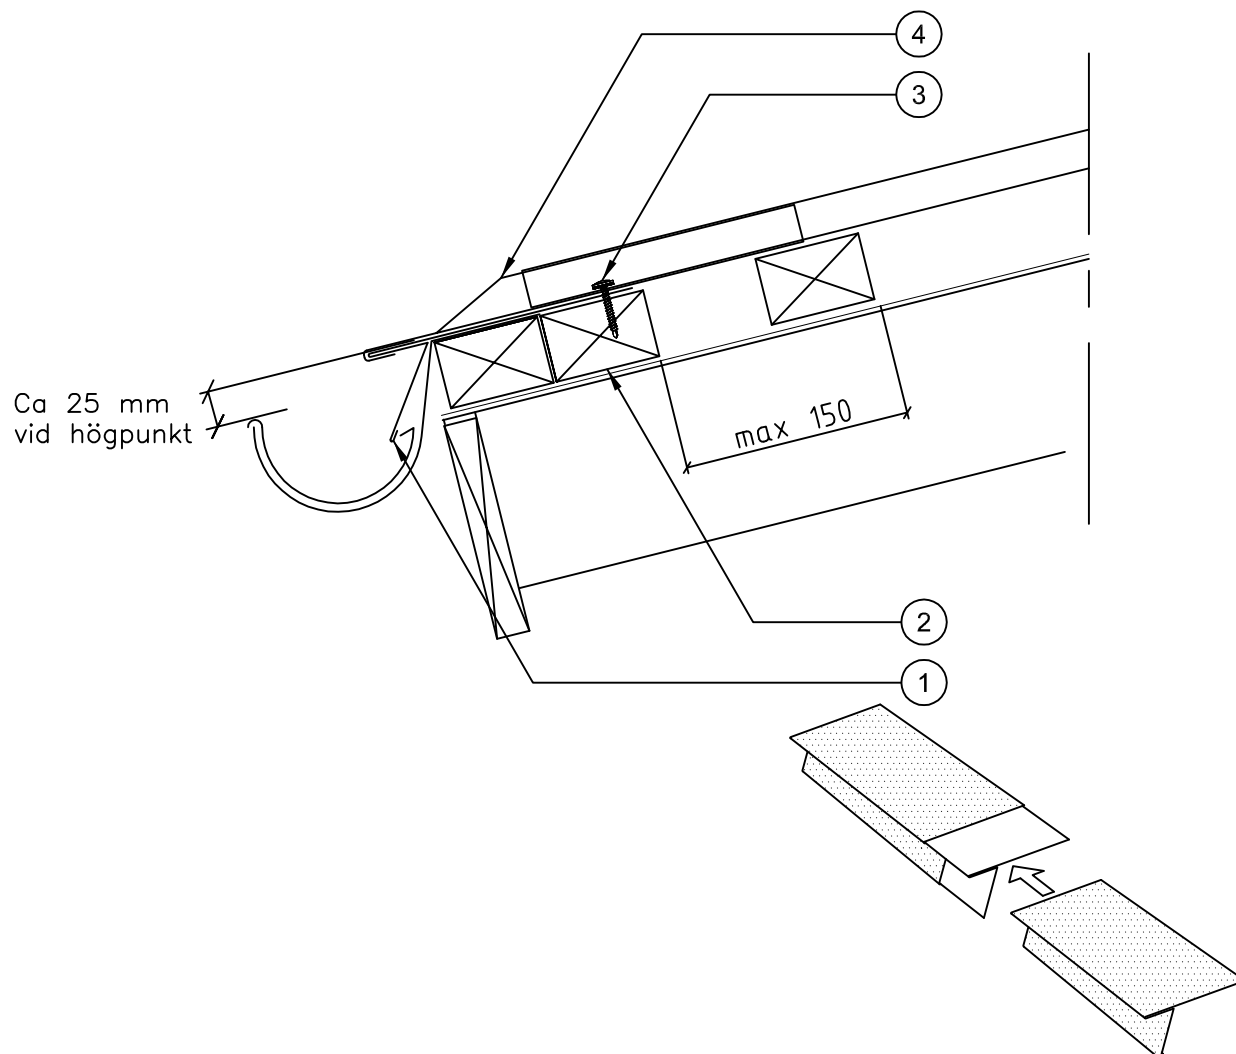

- ① Takfotsbeslag
- ② Extra bärläkt
- ③ 2 skruv 4,8x35 / profilbotten
- ④ Takfotsprofil

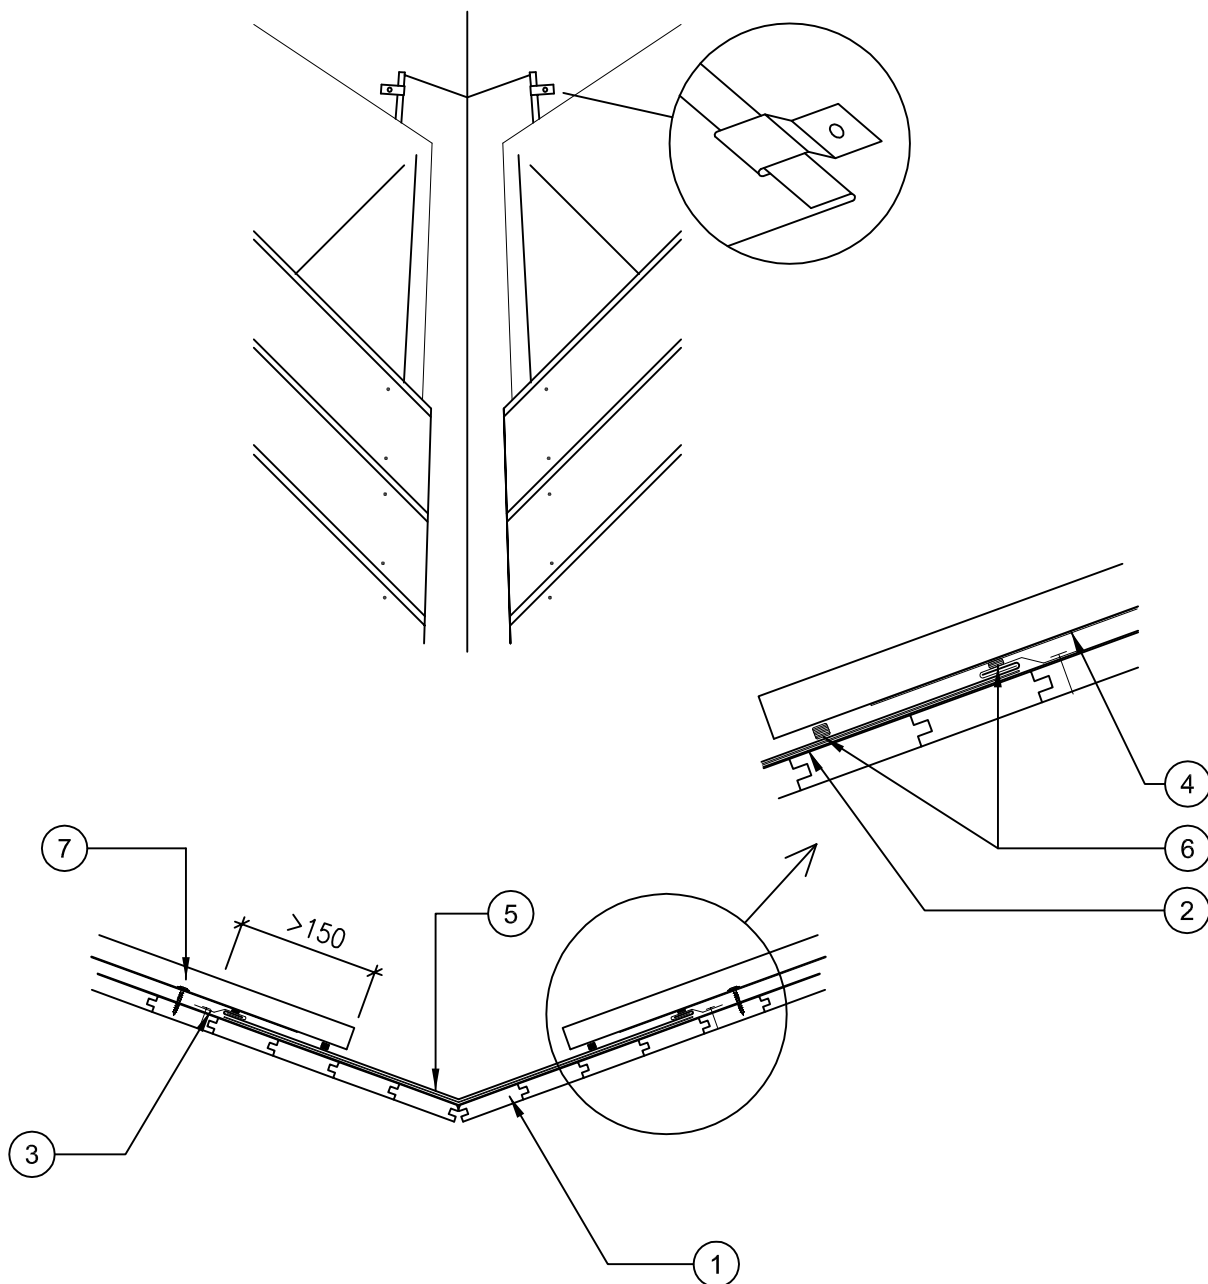

① Underlag för ränna

⑦ 2 skruv/profilbotten, OBS ej genom vinkelrännan



② Byggpapp

③ Hakklammer (böckad plåtbit) c 400


④ Vattenavledande underlag

⑤ Vinkelränna

⑥ Fogmassa, t ex Plannja SPS

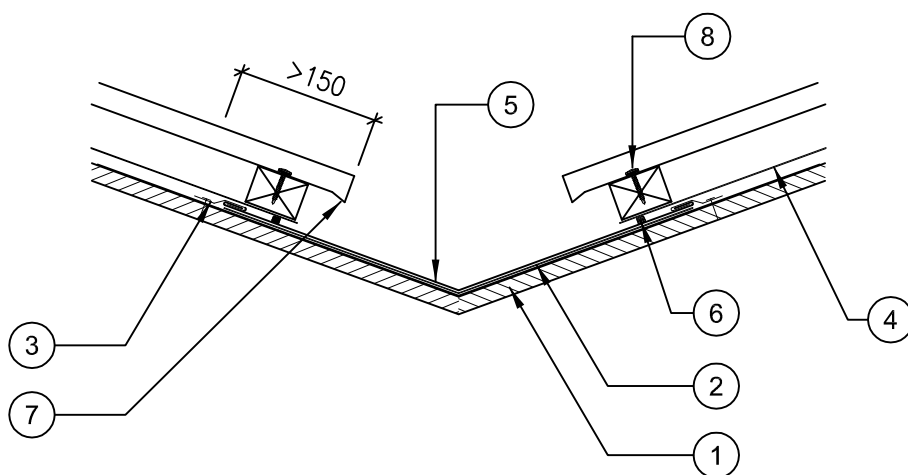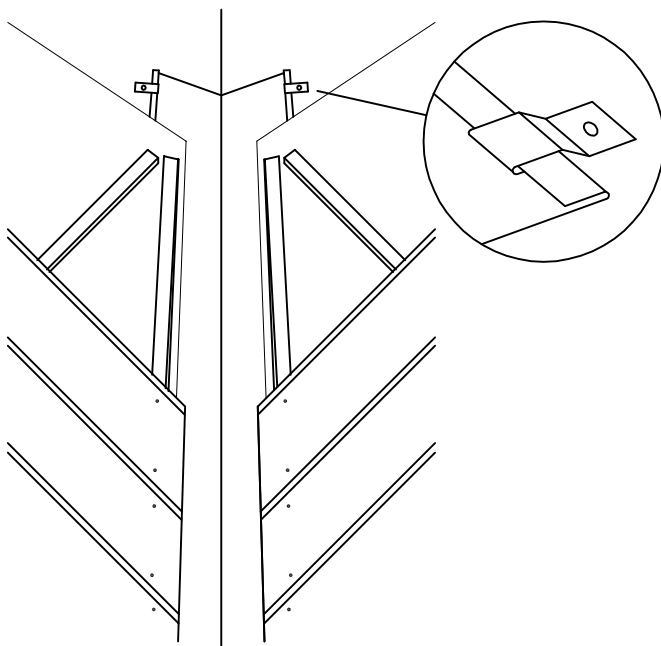


- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Underlag för ränna | ⑦ Nedböckad profilbotten |
| ② Byggpapp | ⑧ 2 skruv/profilbotten, OBS ej genom vinkelrännan |
| ③ Hakklammer (böckad plåtbit) c 400 | |
| ④ Vattenavledande underlag | |
| ⑤ Vinkelränna | |
| ⑥ Fogmassa, t ex Plannja SPS | |

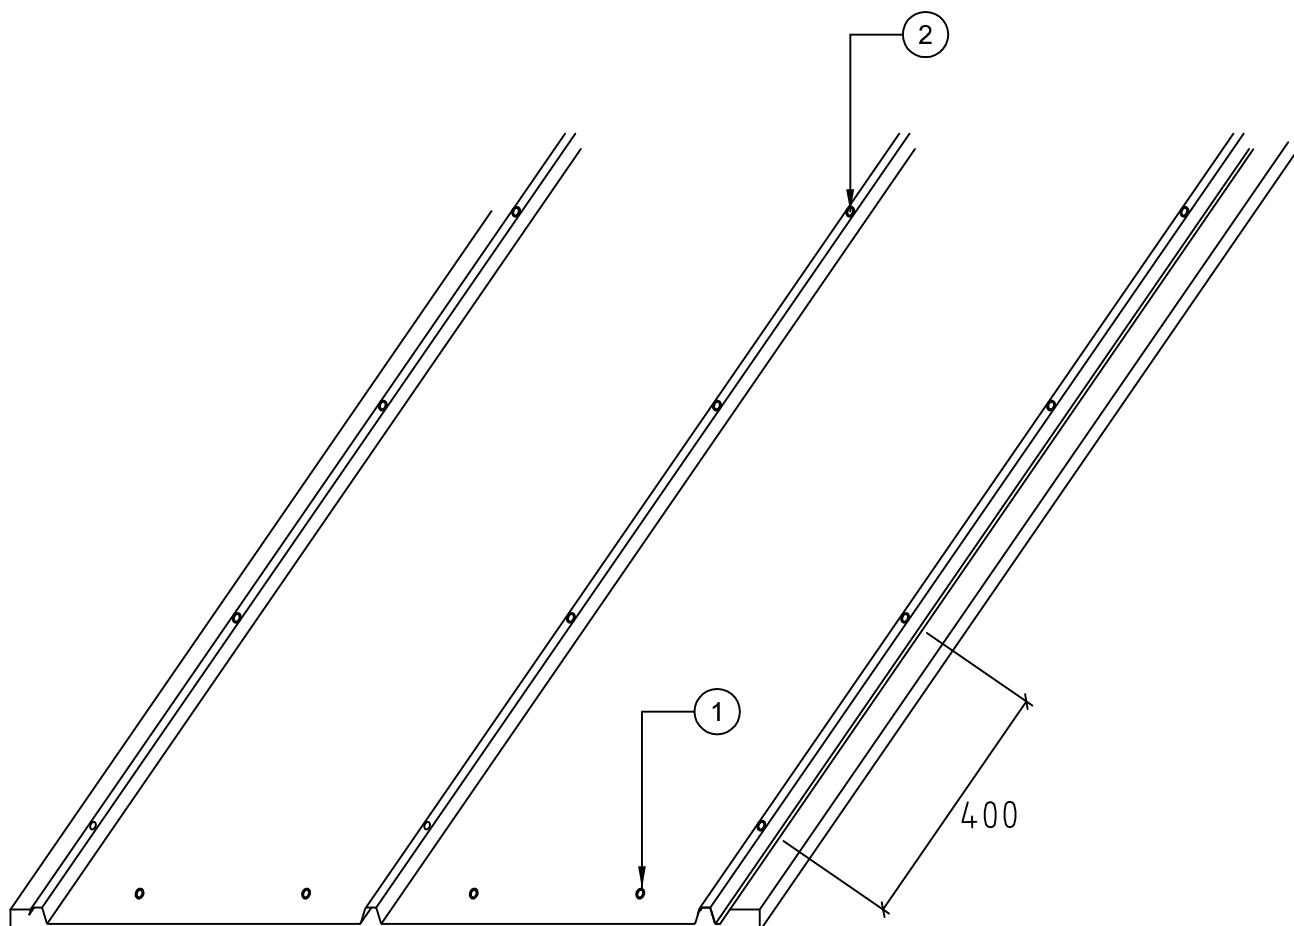


① Skruv 4,8x35

② Skruv 4,8x65

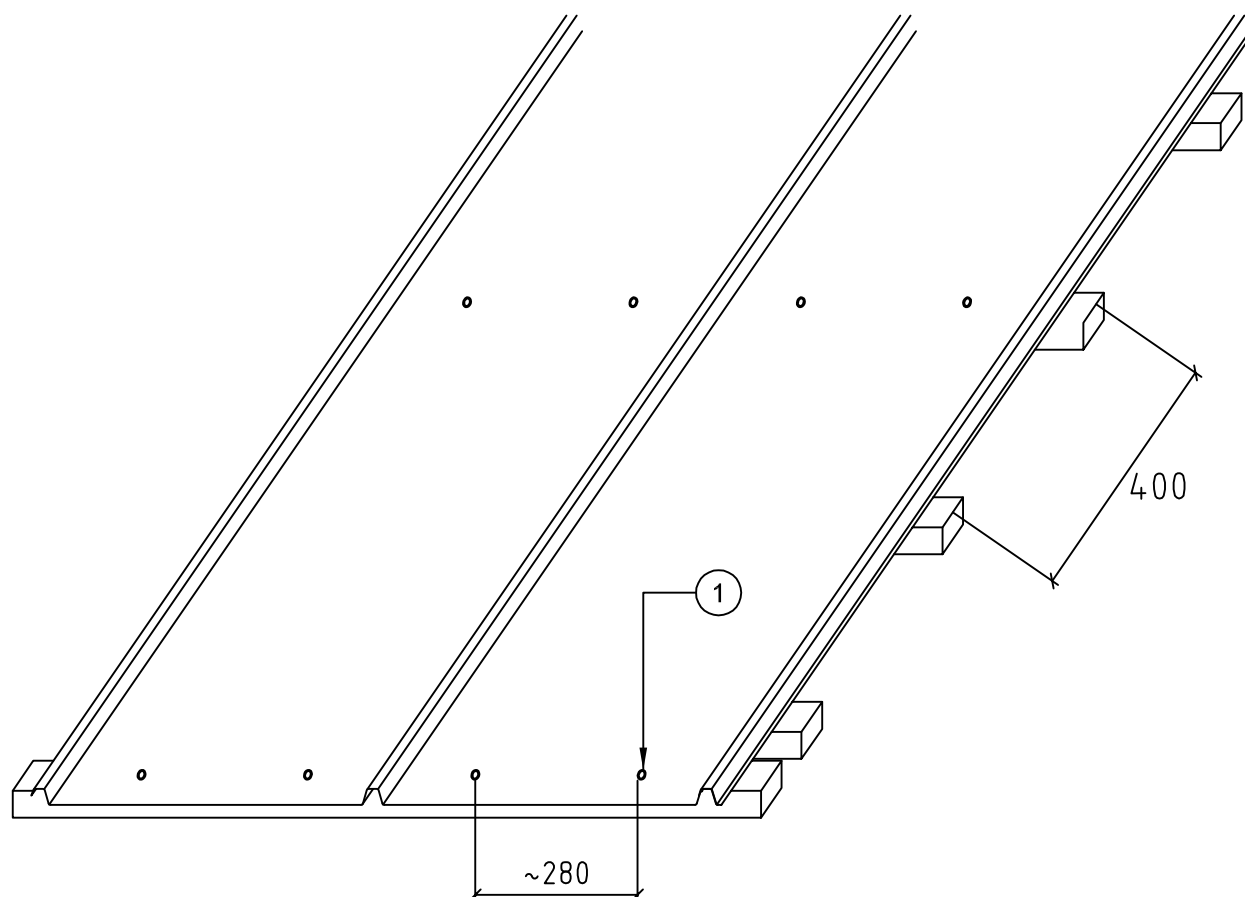


① Underlag för ränna

② Byggpapp

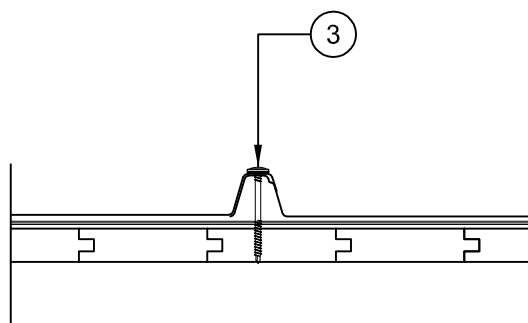

På plant underlag

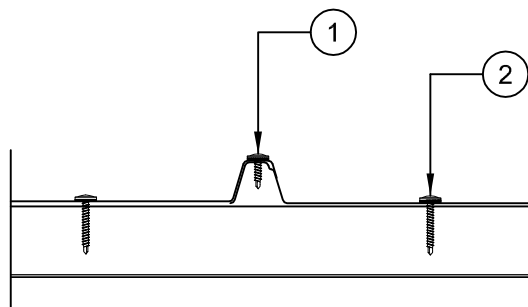


På bärläkt


① Skruv 4,8x20, c 300 samt fogmassa vid taklutning 10-14°, annars c 800

② Skruv 4,8x35

③ Skruv 4,8x65

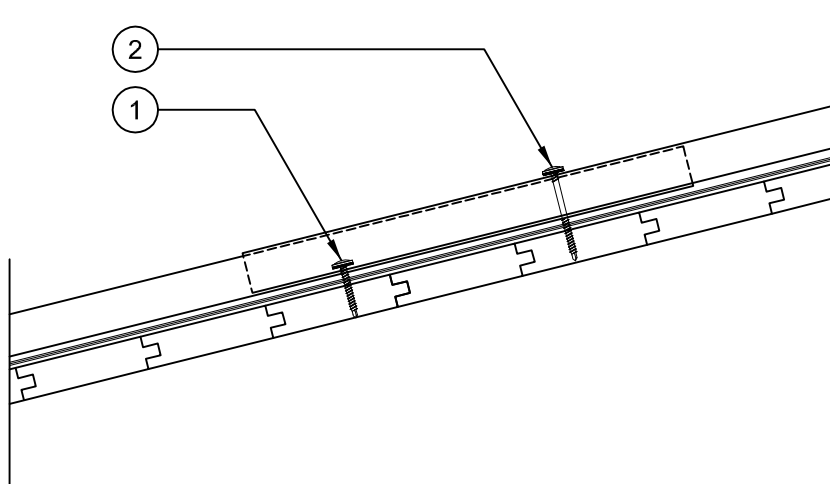

På plant underlag

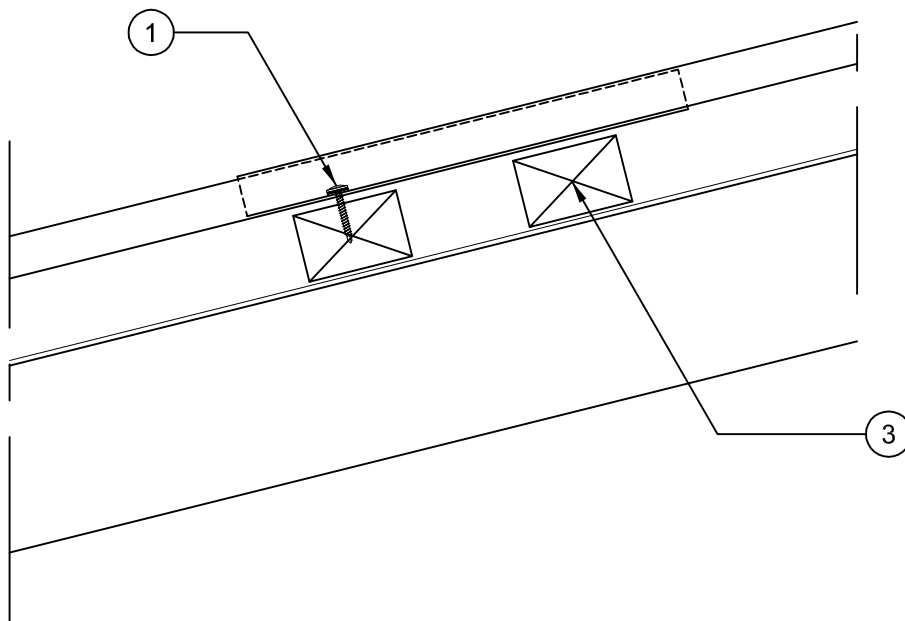

På bärläkt

① 2 skruv 4,8x35 / profilbotten

② 1 skruv 4,8x65 / profiltopp

③ Extra bärläkt