


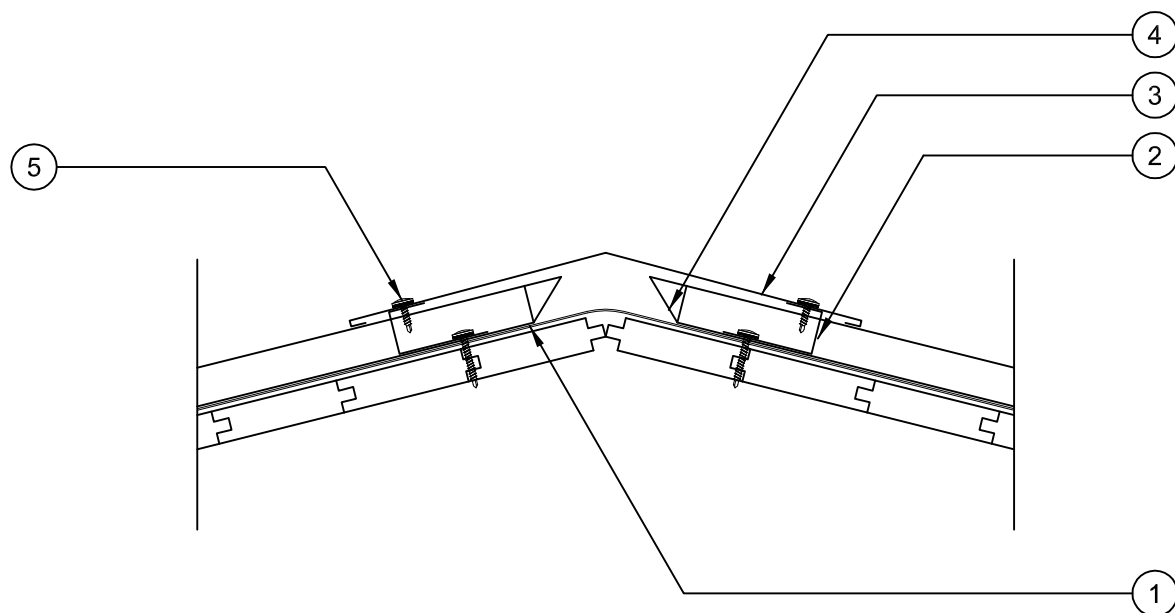


① Vattenavledande underlag

② Ventileratnockstöd

③ Nockplåt

④ Uppvikt profilbotten

⑤ 2 skruv / nockstöd

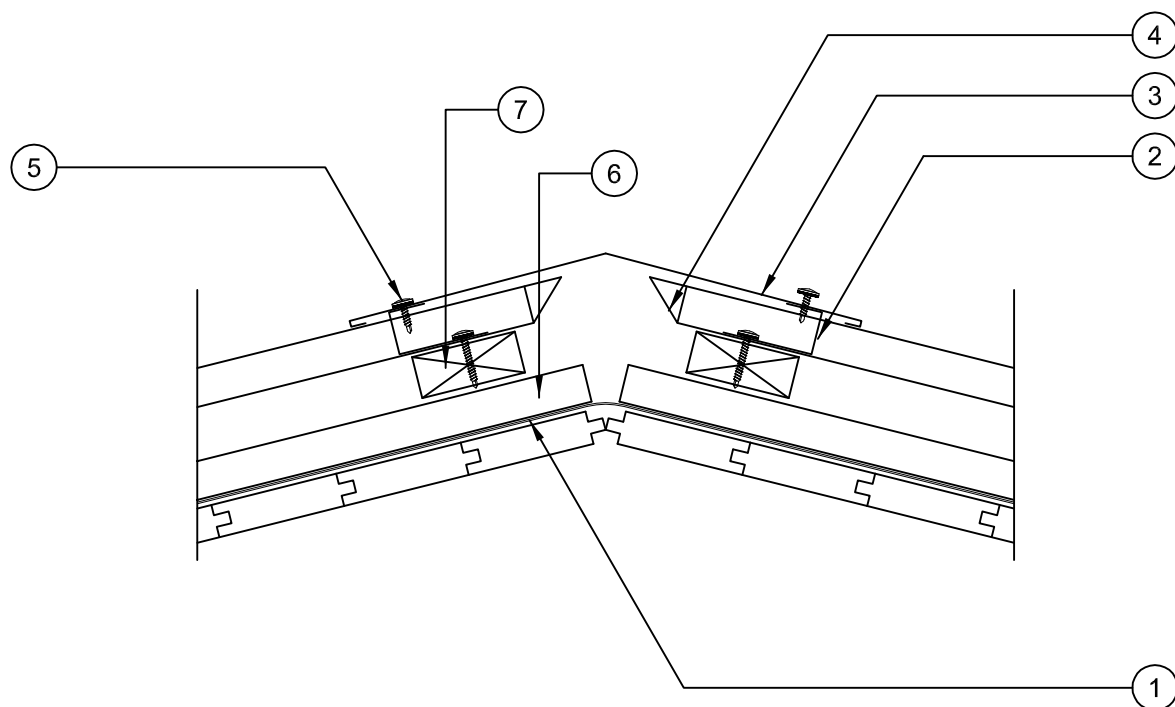

① Vattenavledande underlag

⑦ Bärläkt 28x70 c 300


② Ventilerat nockstöd

③ Nockplåt

④ Uppvikt profilbotten

⑤ 2 skruv / nockstöd

⑥ Ströläkt 25x50 c 600

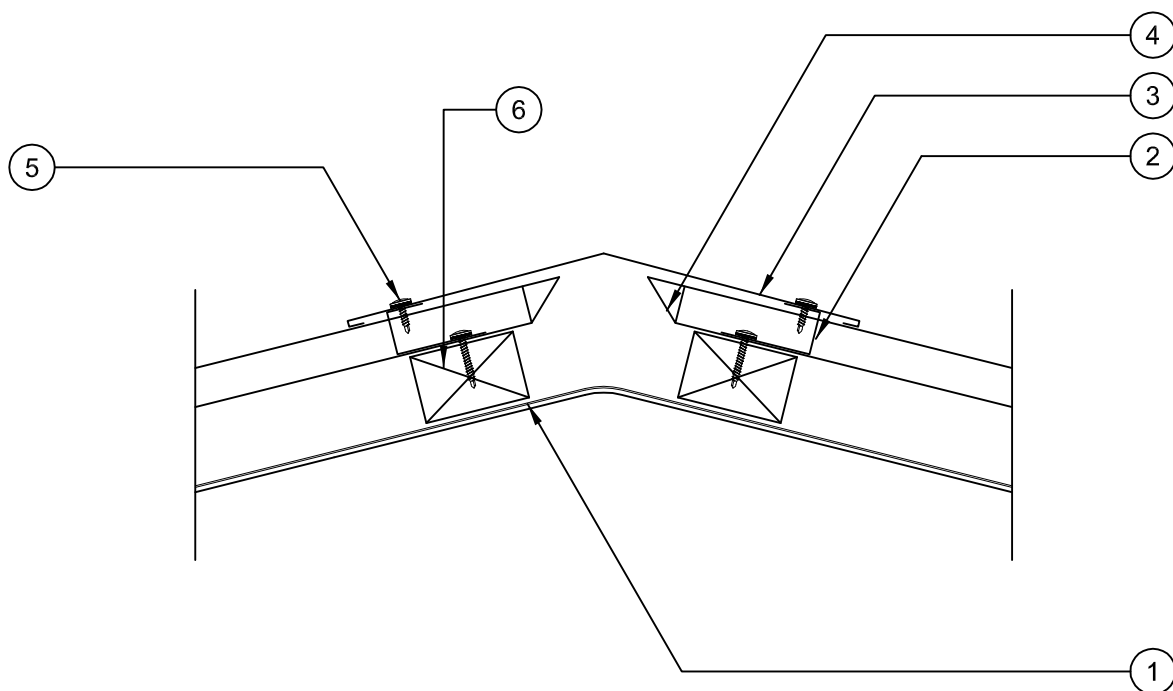

① Vattenavledande underlag


② Ventilerat nockstöd

③ Nockplåt

④ Uppvikt profilbotten

⑤ 2 skruv / nockstöd

⑥ Bärläkt 45x70 c 300

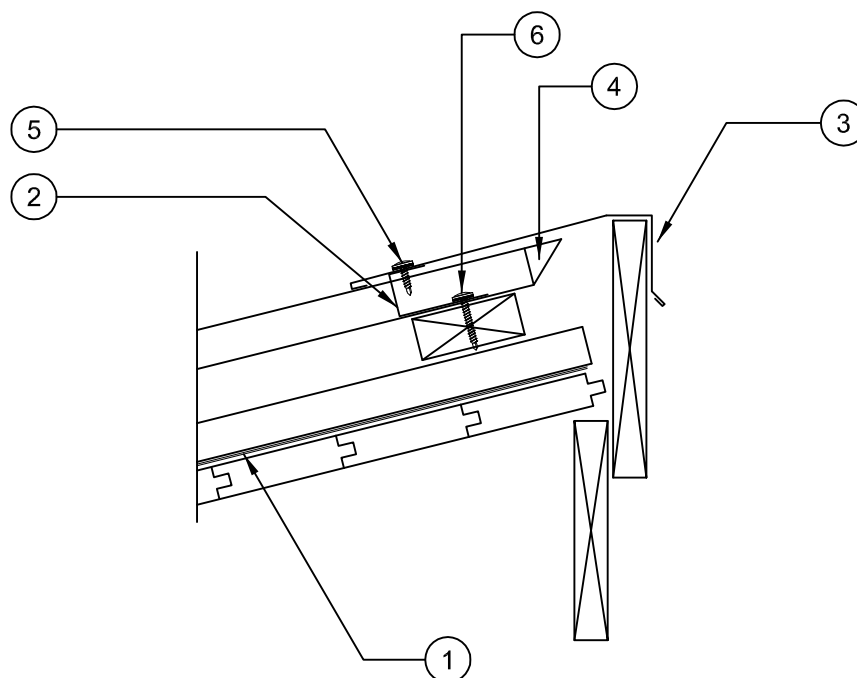

① Vattenavledande underlag


② Ventileratnockstöd

③ Nockplåt

④ Uppvikt profilbotten

⑤ 2 skruv / nockstöd


⑥ 2 skruv/profilbotten

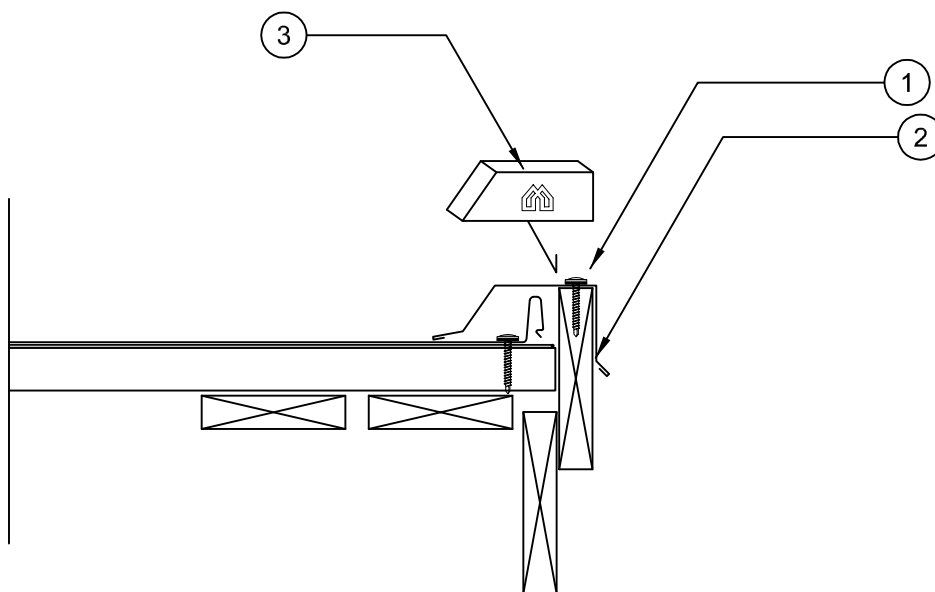


① Skruv c 300

② Gavelbeslag



③ Ev. Gavellock

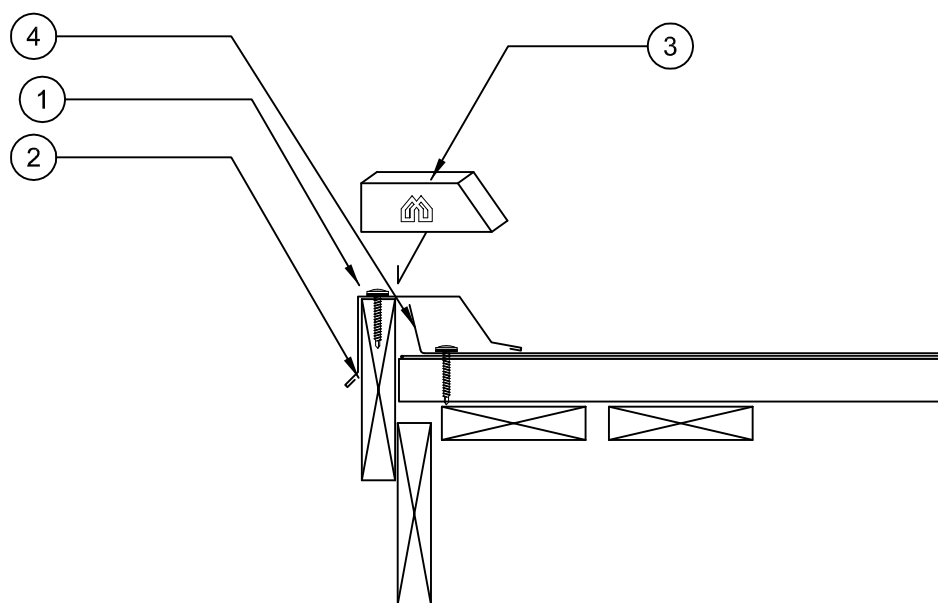


- ① Skruv c 300
- ② Gavelbeslag
- ③ Ev. Gavellock
- ④ Uppvik

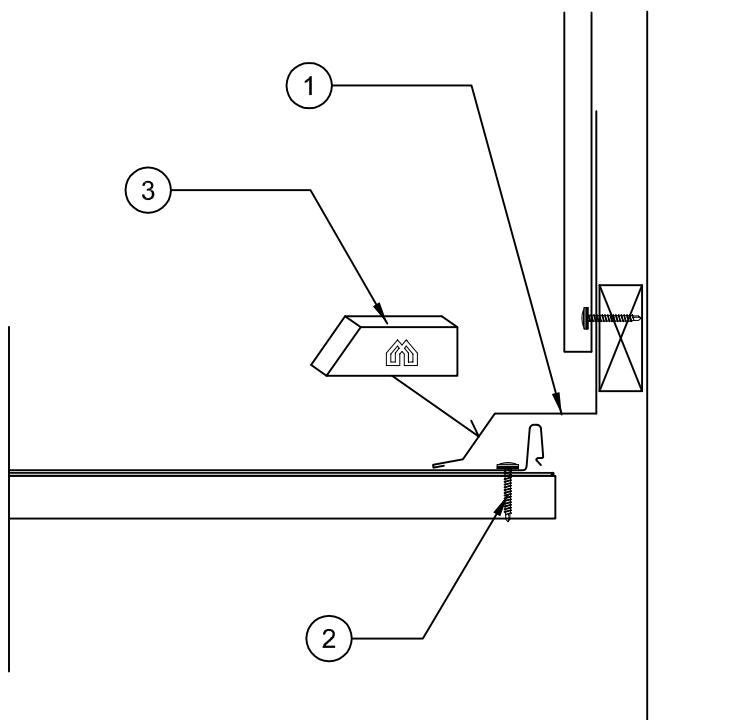



- ① Ståndskiva
- ② Skruv c 300
- ③ Ev. Gavellock

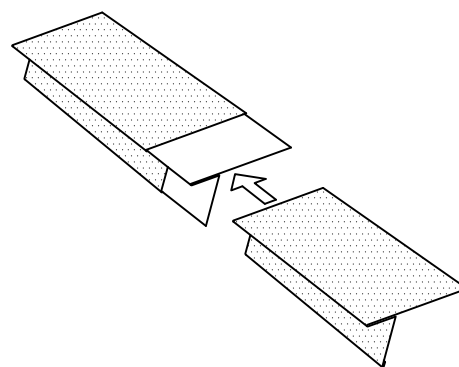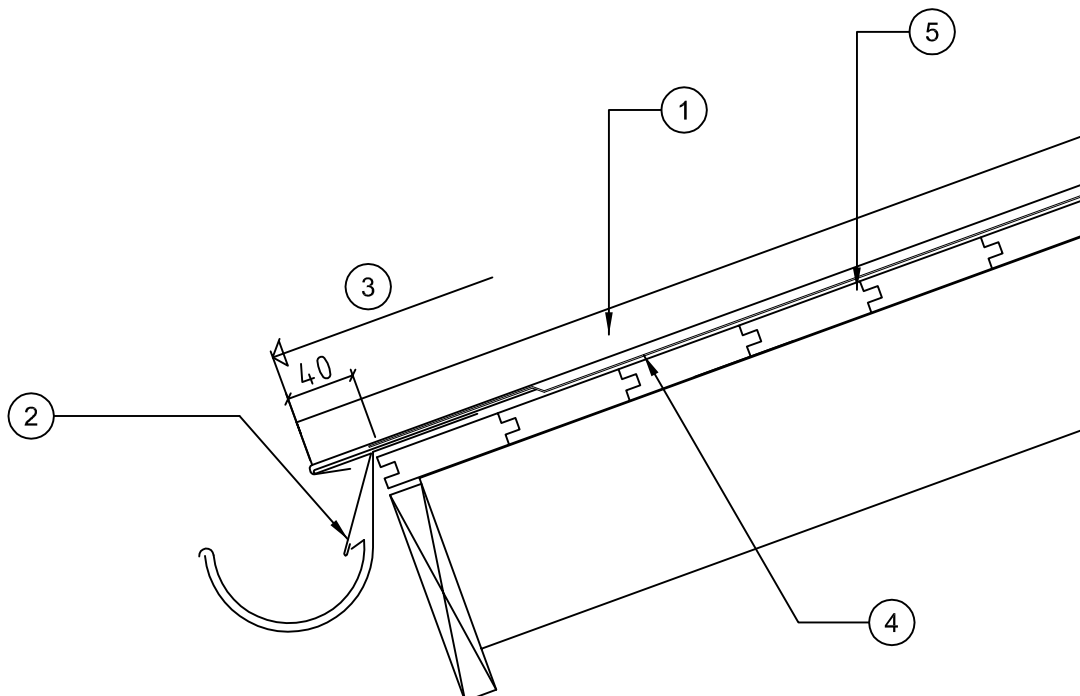


- ① Trend med omvik i framkant
- ② Takfotsbeslag
- ③ Plåtlängd
- ④ Vattenavledande underlag
- ⑤ Plant underlag

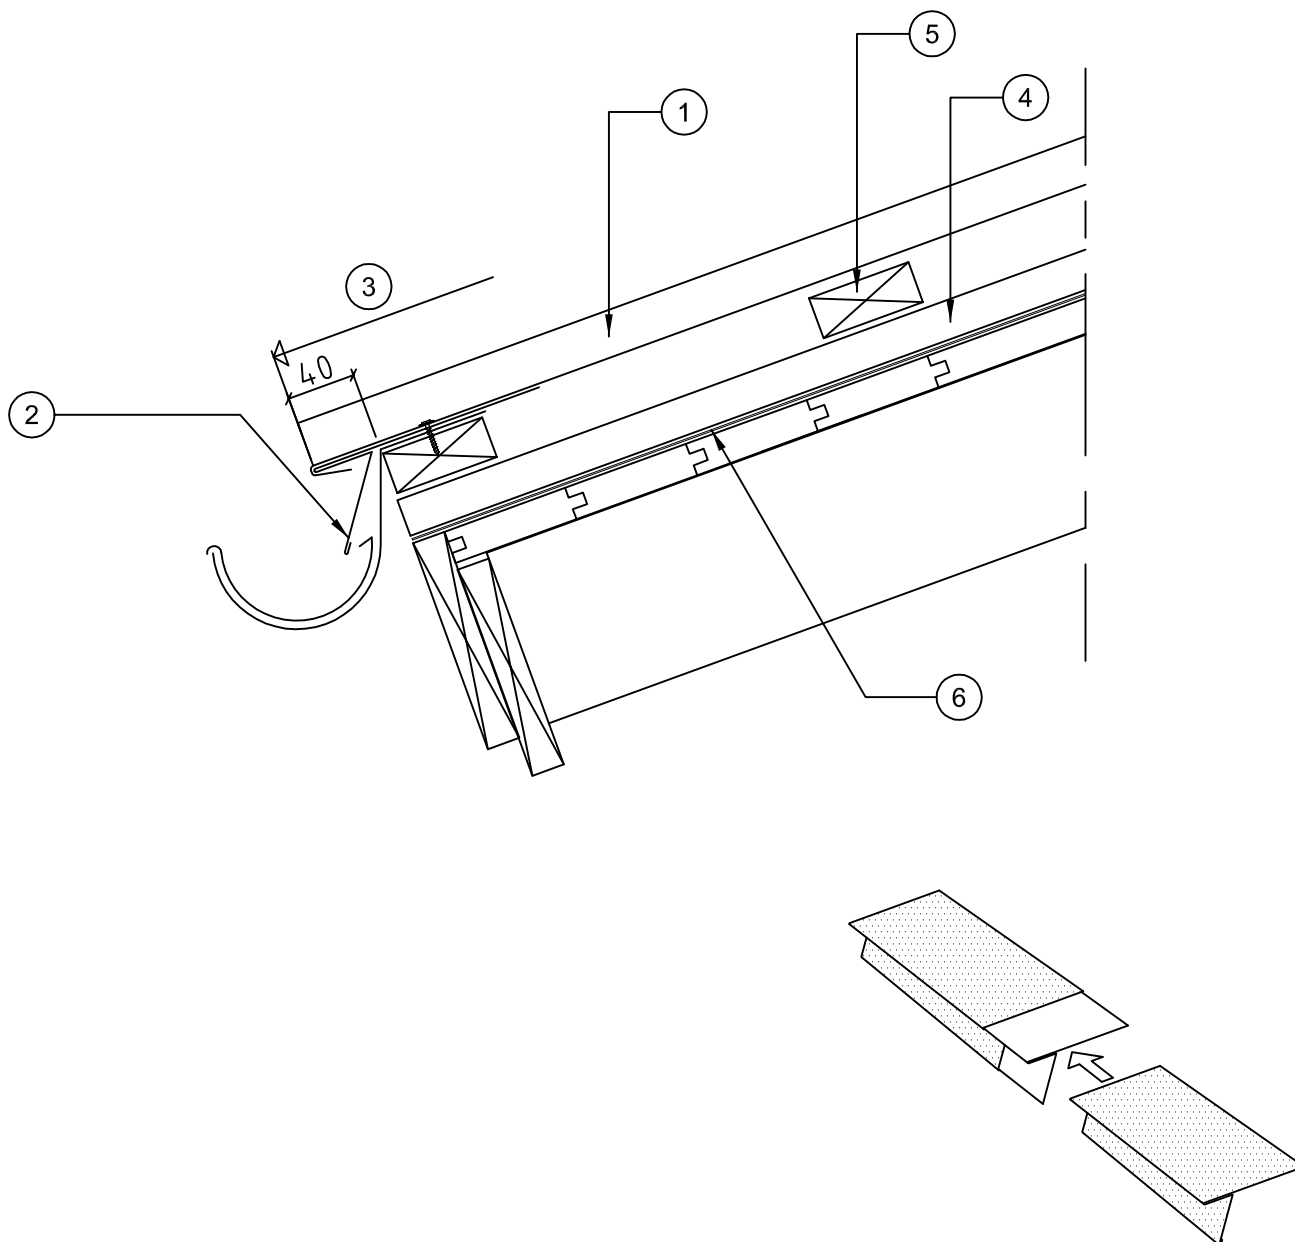


- ① Trend med omvik i framkant
- ② Takfotsbeslag
- ③ Plåtlängd
- ④ Ströläkt 25x50 c 600
- ⑤ Bärläkt 28x70 c 300
- ⑥ Vattenavledande underlag

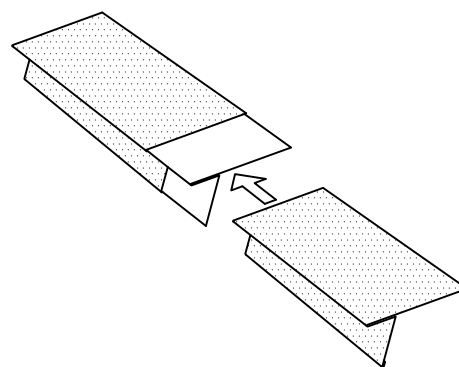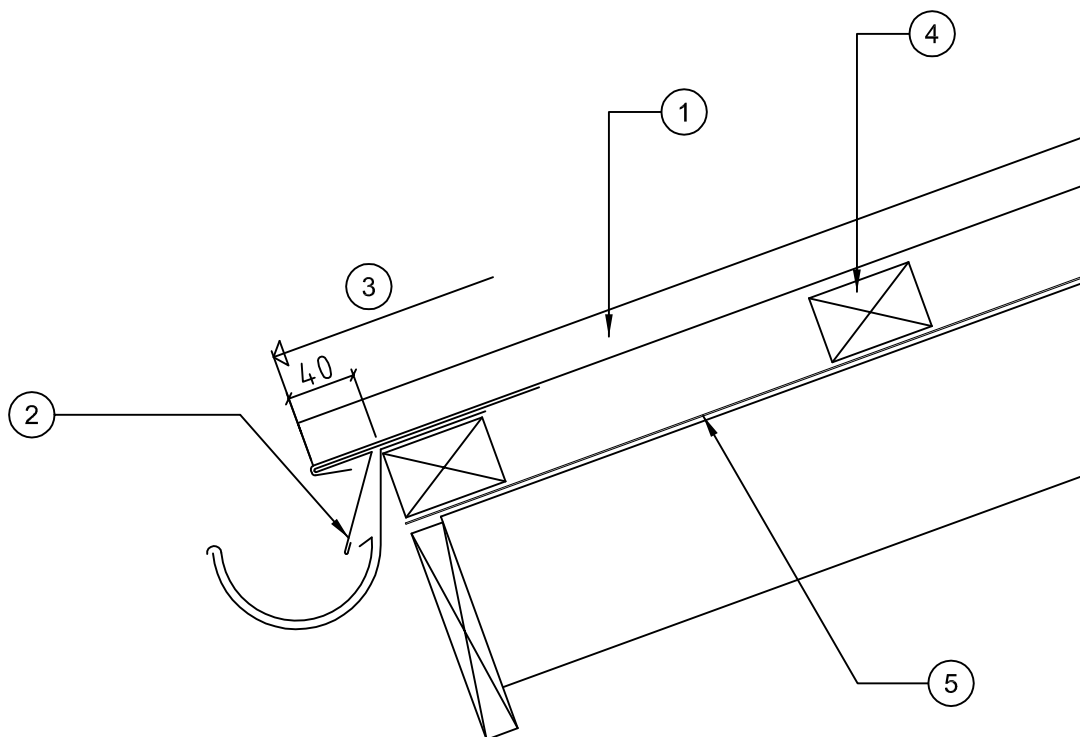

- ① Trend med omvik i framkant
- ② Takfotsbeslag
- ③ Plåtlängd
- ④ Bärläkt 45x70 c 300
- ⑤ Vattenavledande underlag

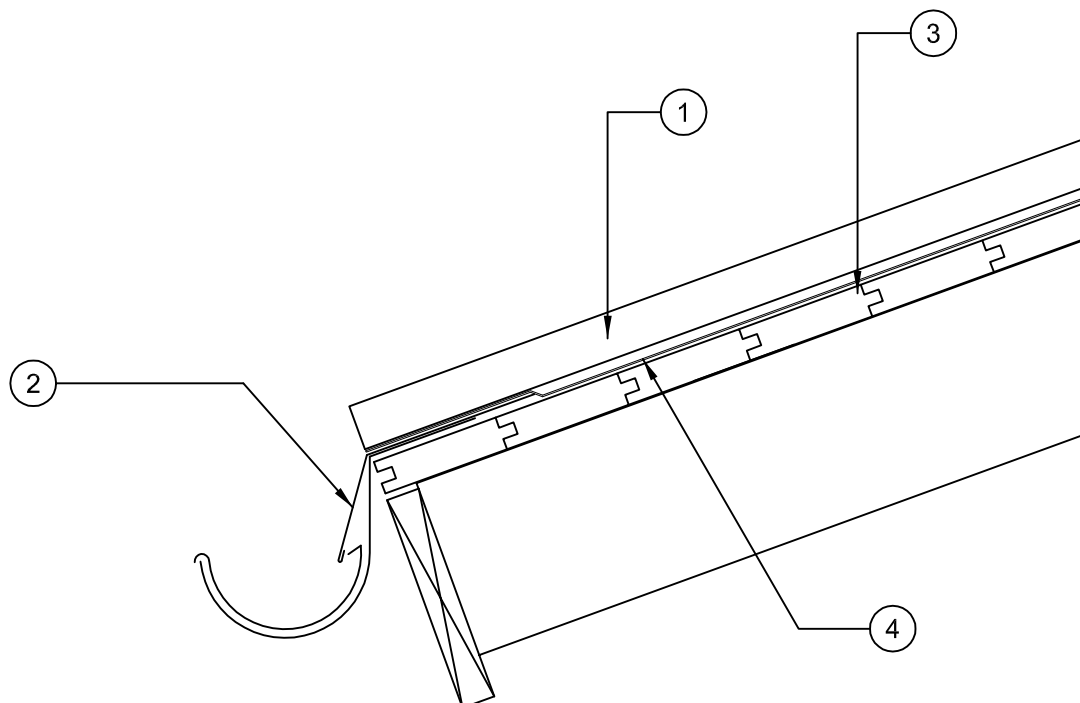

- ① Trend med rak framkant
- ② Takfotsbeslag
- ③ Plant underlag
- ④ Vattenavledande underlag

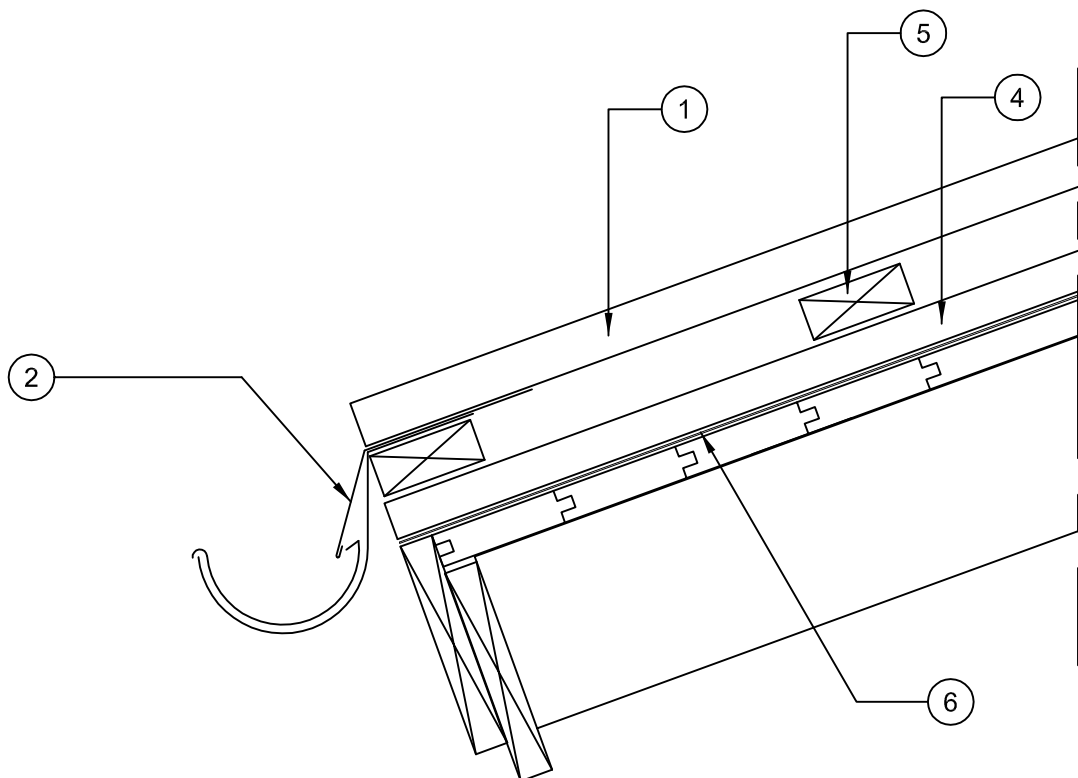

① Trend med omvik i framkant


② Takfotsbeslag

③ Plåtlängd


④ Ströläkt 25x50 c 600

⑤ Bärläkt 28x70 c 300

⑥ Vattenavledande underlag

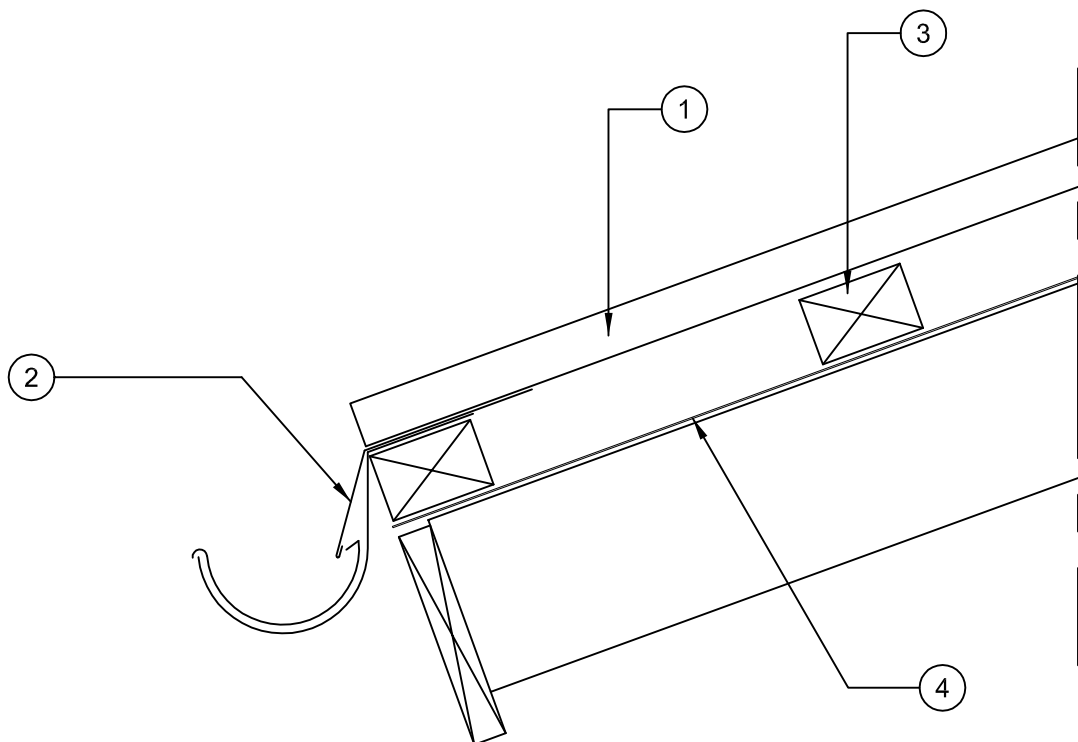

- ① Trend med omvik i framkant
- ② Takfotsbeslag
- ③ Bärläkt 45x70 c 300
- ④ Vattenavledande underlag

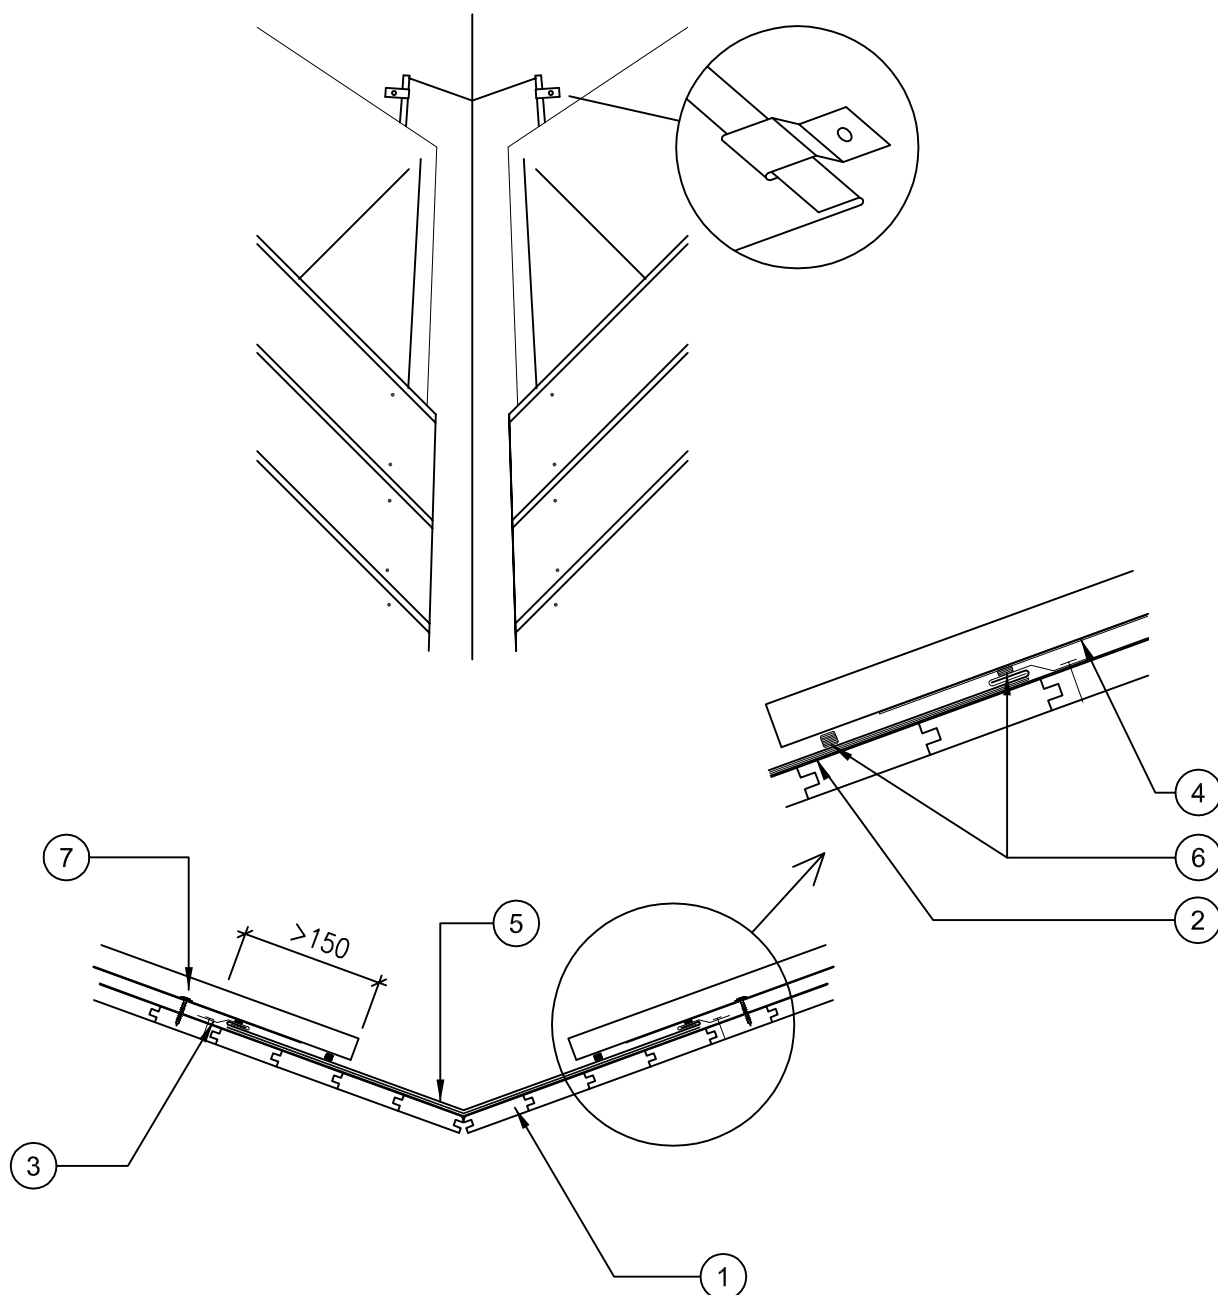

① Underlag för ränna

⑦ 2 skruv/profilbotten, OBS ej genom vinkelrännan



② Byggpapp

③ Hakklammer (böckad plåtbit) c 400


④ Vattenavledande underlag

⑤ Vinkelränna

⑥ Fogmassa, t ex Plannja SPS

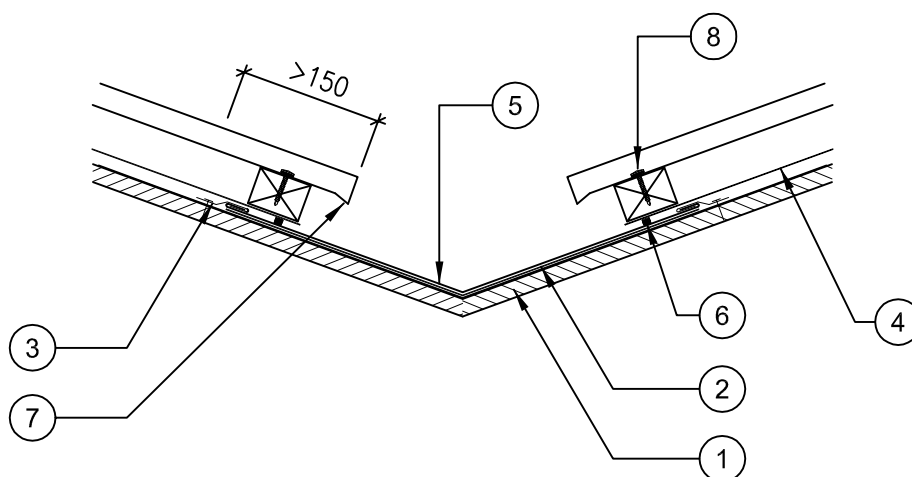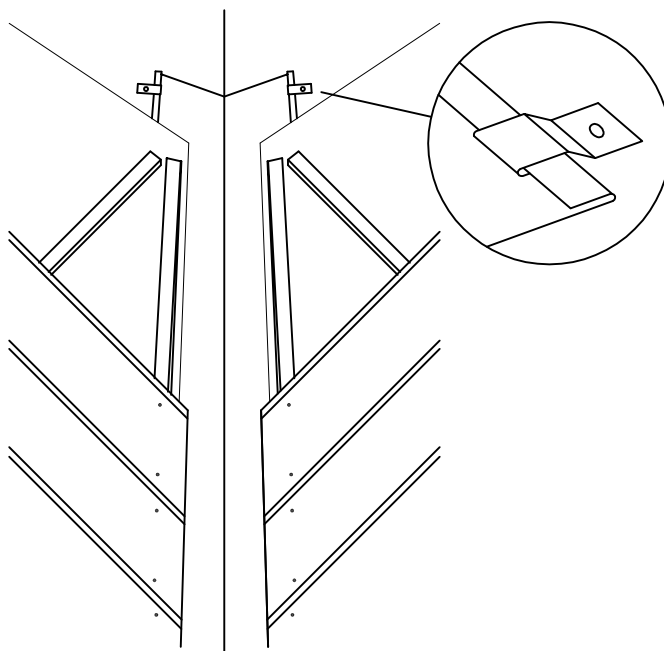

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Underlag för ränna | ⑦ Nedböckad profilbotten |
| ② Byggpapp | ⑧ 2 skruv/profilbotten, OBS ej genom vinkelrännan |
| ③ Hakklammer (böckad plåtbit) c 400 | |
| ④ Vattenavledande underlag | |
| ⑤ Vinkelränna | |
| ⑥ Fogmassa, t ex Plannja SPS | |

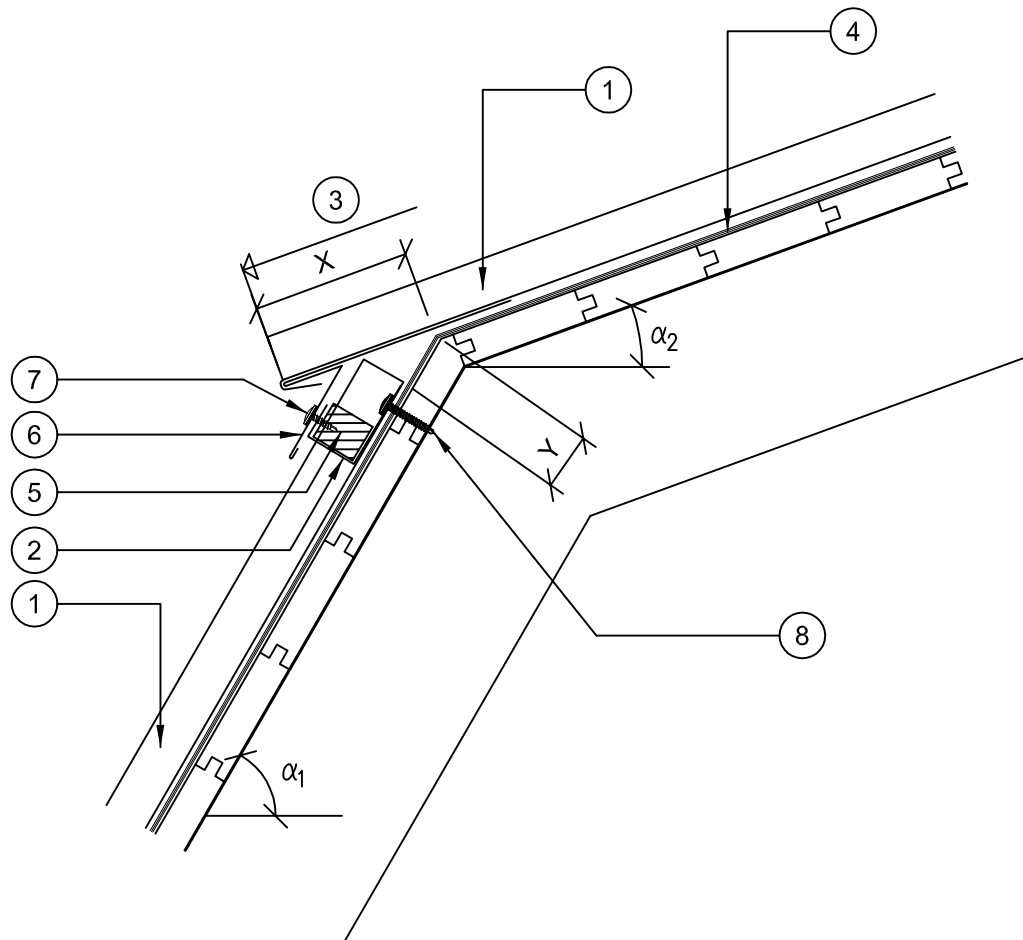

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$$

H = Totalhöjd strö- och bärläkt

$$X = \frac{35}{\sin \alpha} + 40 + H \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

$$Y = \frac{35}{\tan \alpha} - H \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

① Plannja Trend med omvik i framkant

② Ventileratnockstöd

③ Plåtlängd, OBS varierar beroende på taklutningar


④ Vattenavledande underlag

⑤ Universal tätningsband

⑥ Takfotsbeslag

⑦ 2 skruv / nockstöd

⑧ 2 skruv / nockstöd

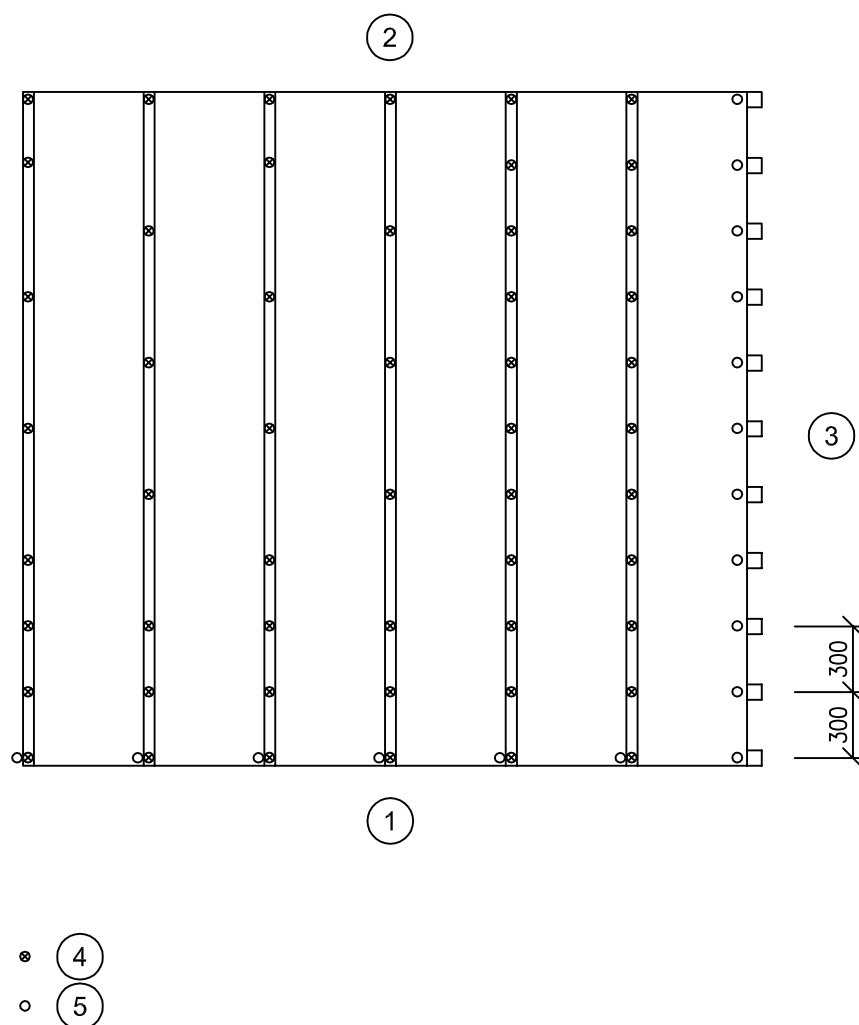

- ① Takfot
- ② Nock
- ③ Gavel
- ④ Skruv 4,2x25, dold
- ⑤ Skruv 4,8x35, synlig