




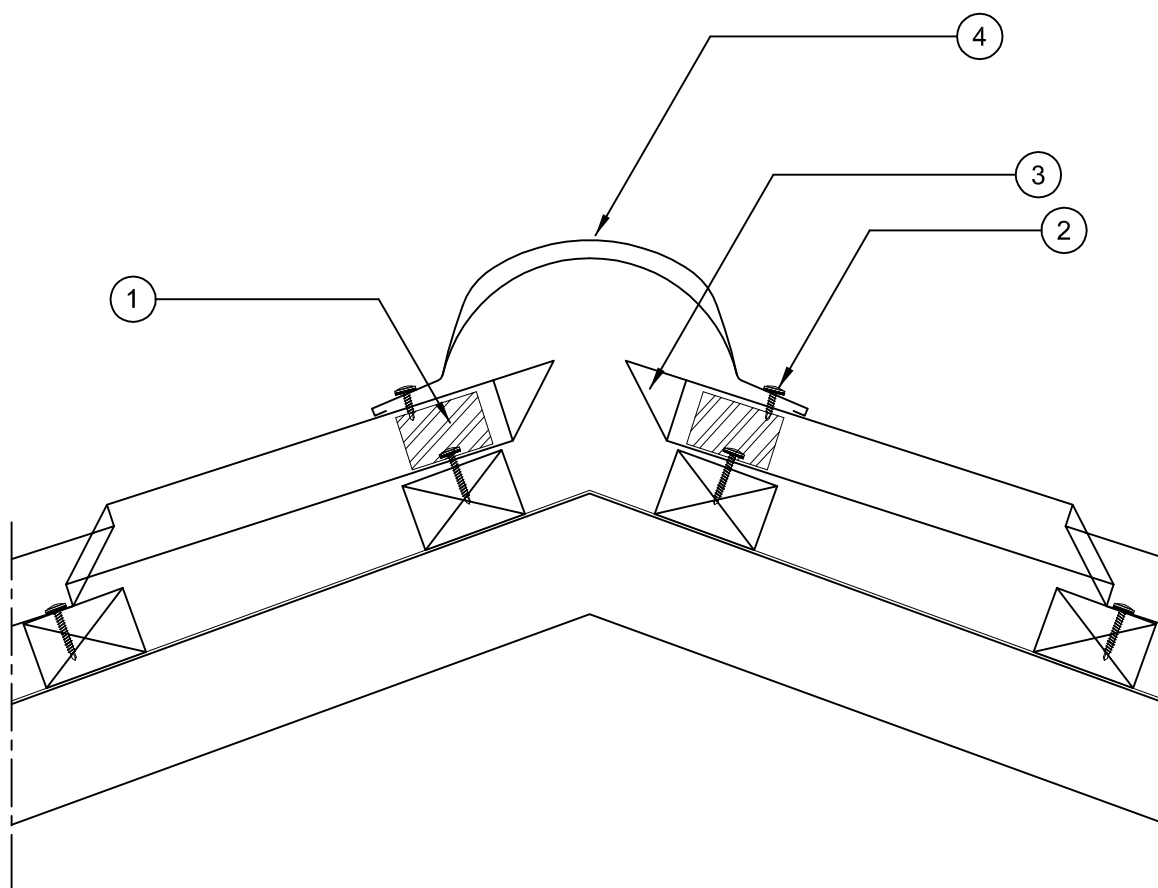


- ① Tätband
- ② Skruv 4,8x20 till varannan profiltopp
- ③ Vik upp pannbotten om den är kapad, delad
- ④ Nockpanna

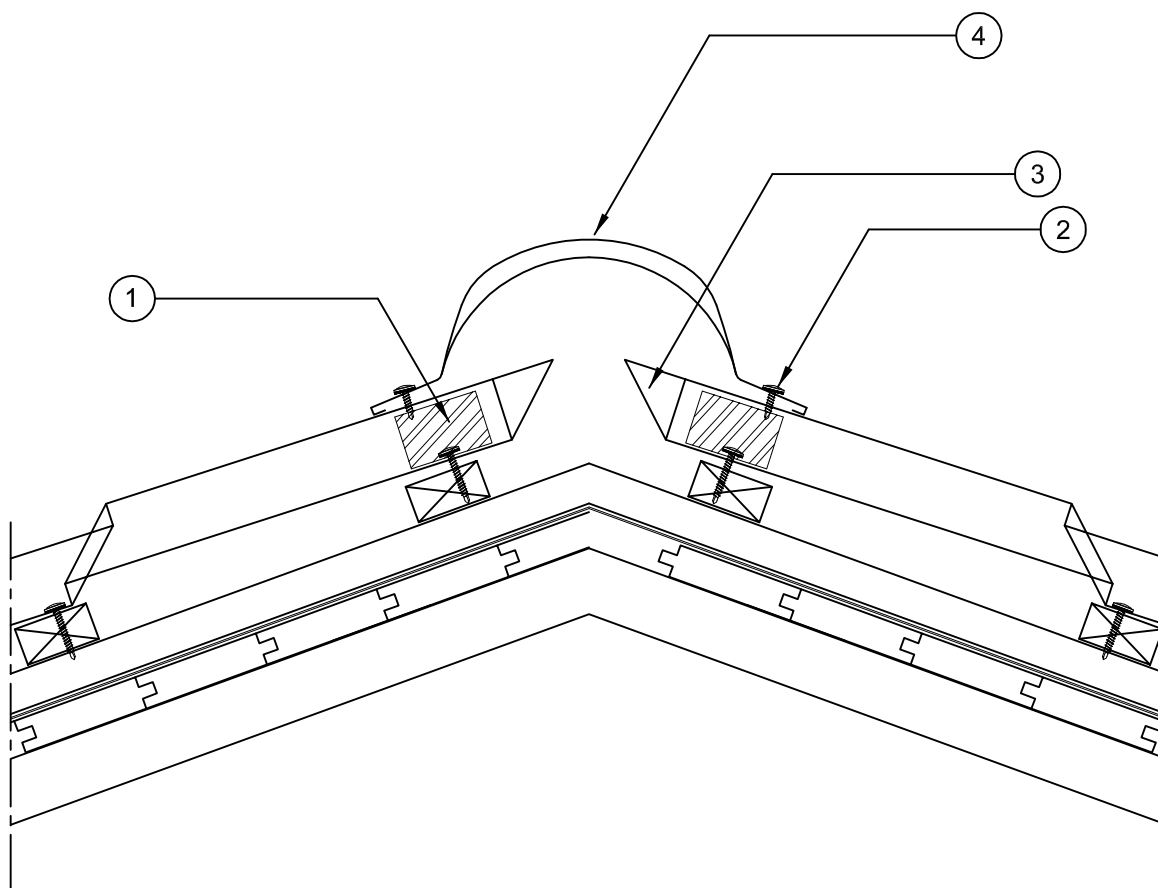



- ① Tätband
- ② Skruv 4,8x20 till varannan profiltopp
- ③ Vik upp pannbotten om den är kapad, delad
- ④ Nockpanna

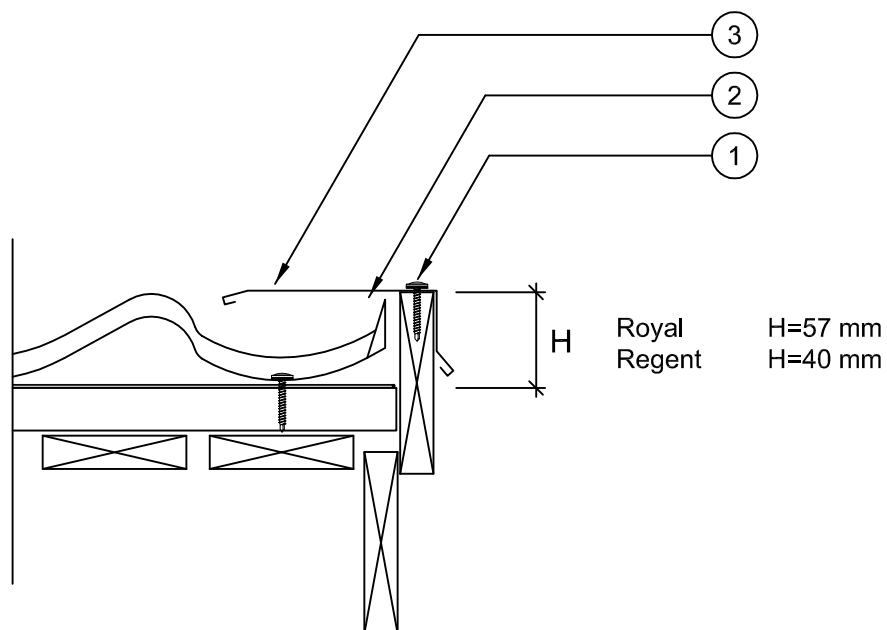

- ① Skruv c 300
- ② Vik upp plåten om den är kapad, delad
- ③ Gavelbeslag

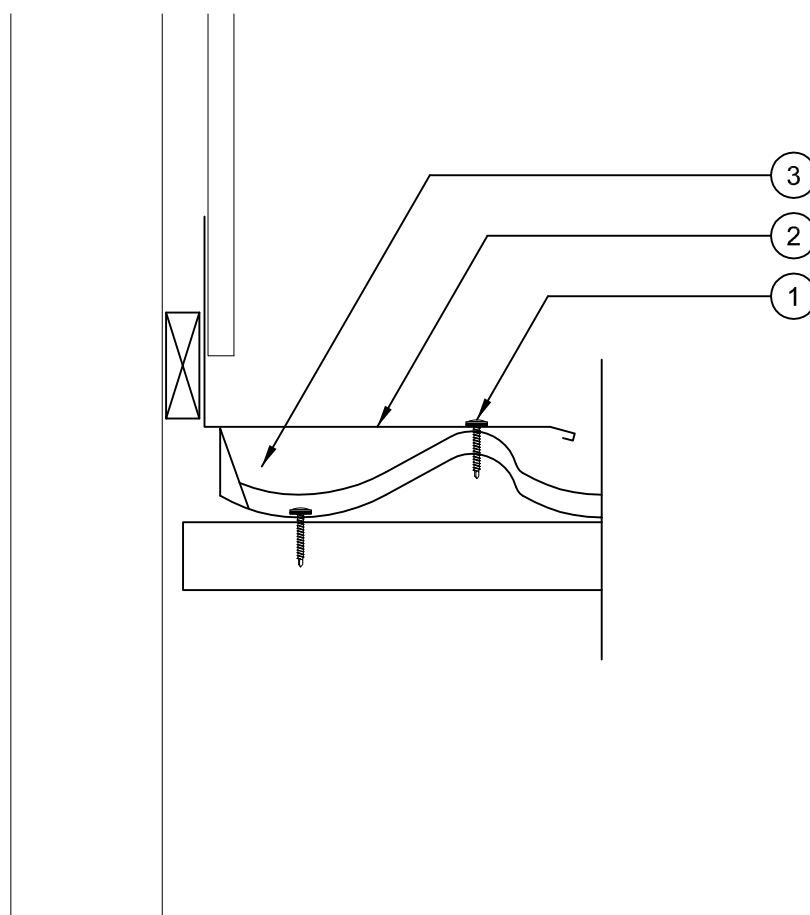

- ① Skruv c 300
- ② Beslag
- ③ Vik upp plåten om den är kapad, delad

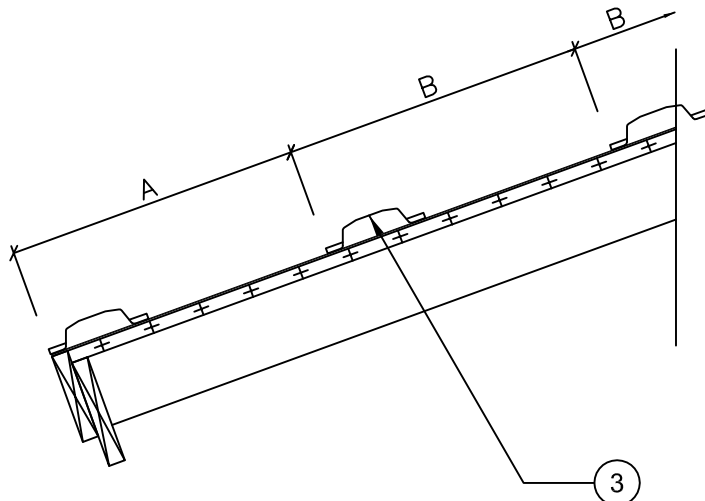
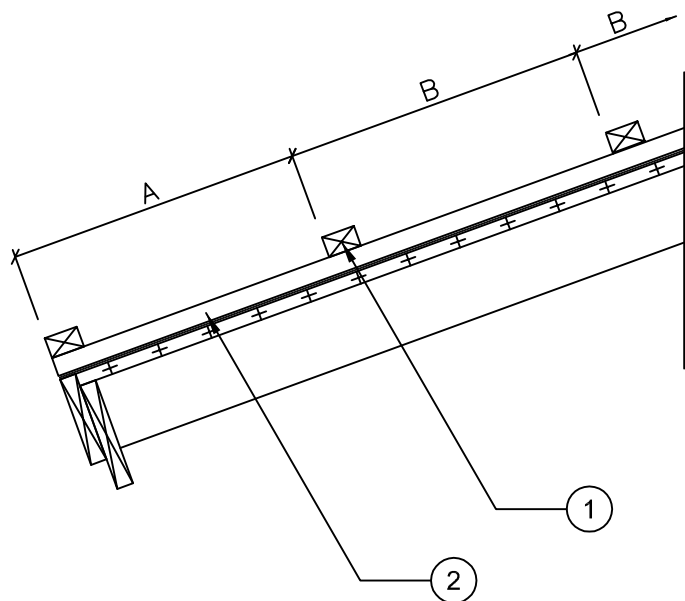


Snölast		1,0 - 2,5 Bärläkt 25x50	3,0 - 4,0 Bärläkt 34x70	4,0 Plannja Renoveringsläkt
Royal	A	390	375	390
	B	400	400	400
Regent	A	340	325	340
	B	350	350	350

① Bärläkt, dimension enligt tabell ovan

② Ströläkt 25x50 c 600


③ Plannja Renoveringsläkt

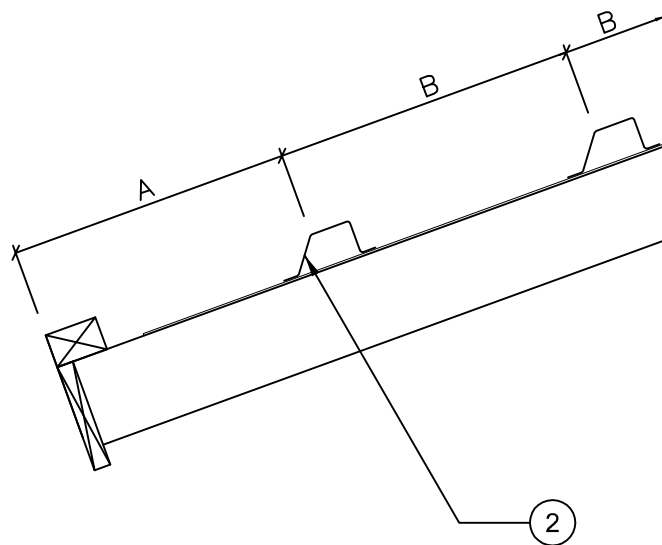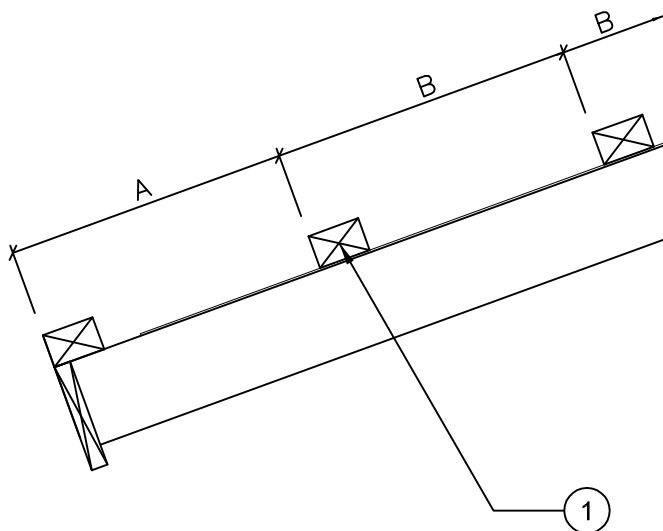


Snölast		1,0 - 2,5 Bärläkt 45x70	3,0 - 4,0 Bärläkt 45x95	4,0 Plannja Kombiläkt
Royal	A	375	375	390
	B	400	400	400
Regent	A	325	325	340
	B	350	350	350

① Bärläkt, dimension enligt tabell ovan


② Plannja Kombiläkt

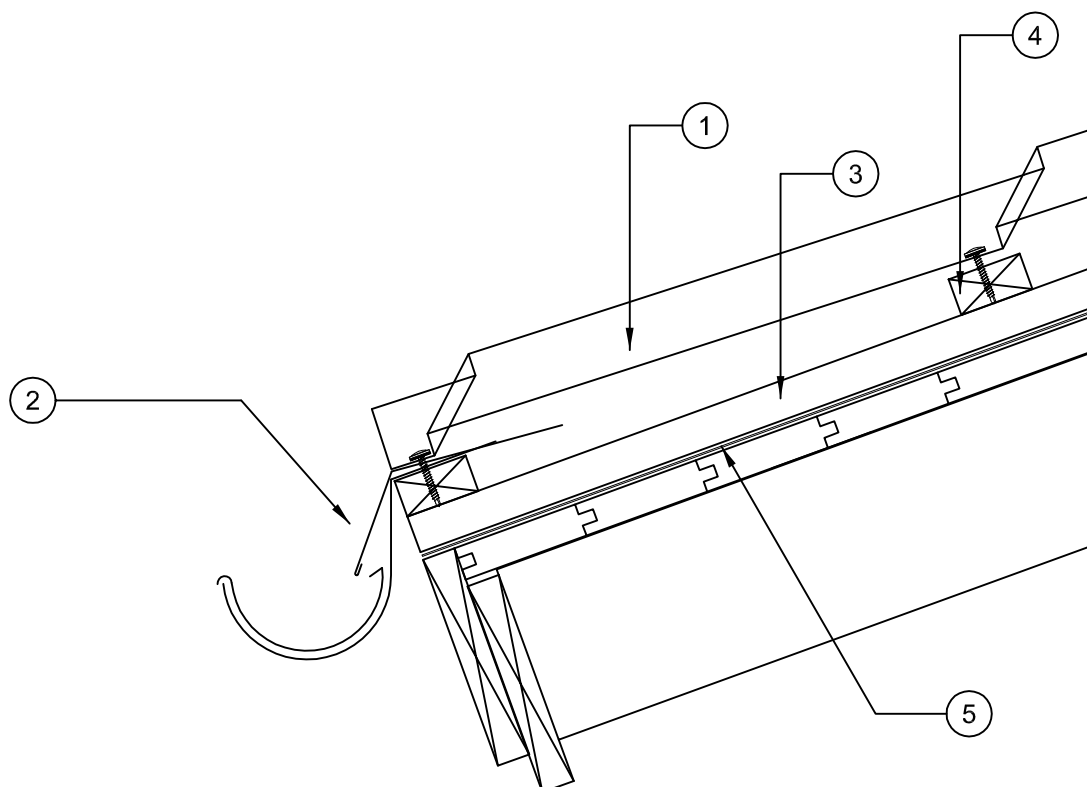


- ① Plannja Royal / Regent
- ② Takfotsbeslag
- ③ Ströläkt 25x50 c 600
- ④ Bärläkt
- ⑤ Vattenavledande underlag

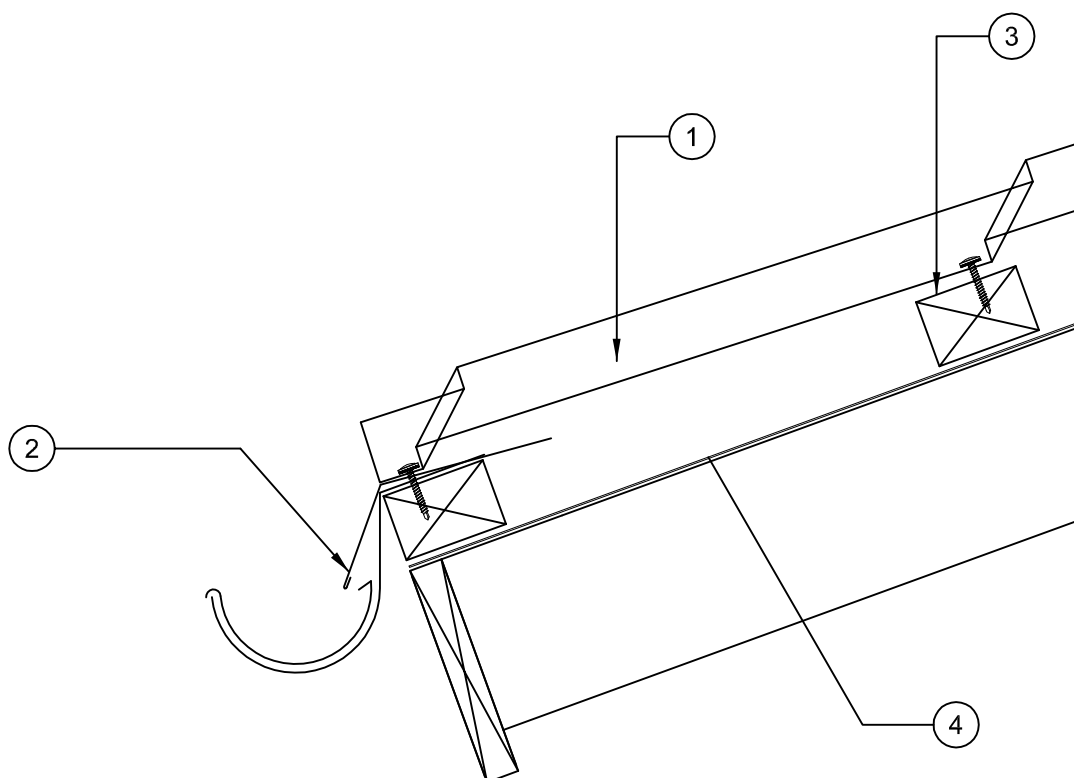

- ① Plannja Flex
- ② Takfotsbeslag
- ③ Bärläkt
- ④ Vattenavledande underlag

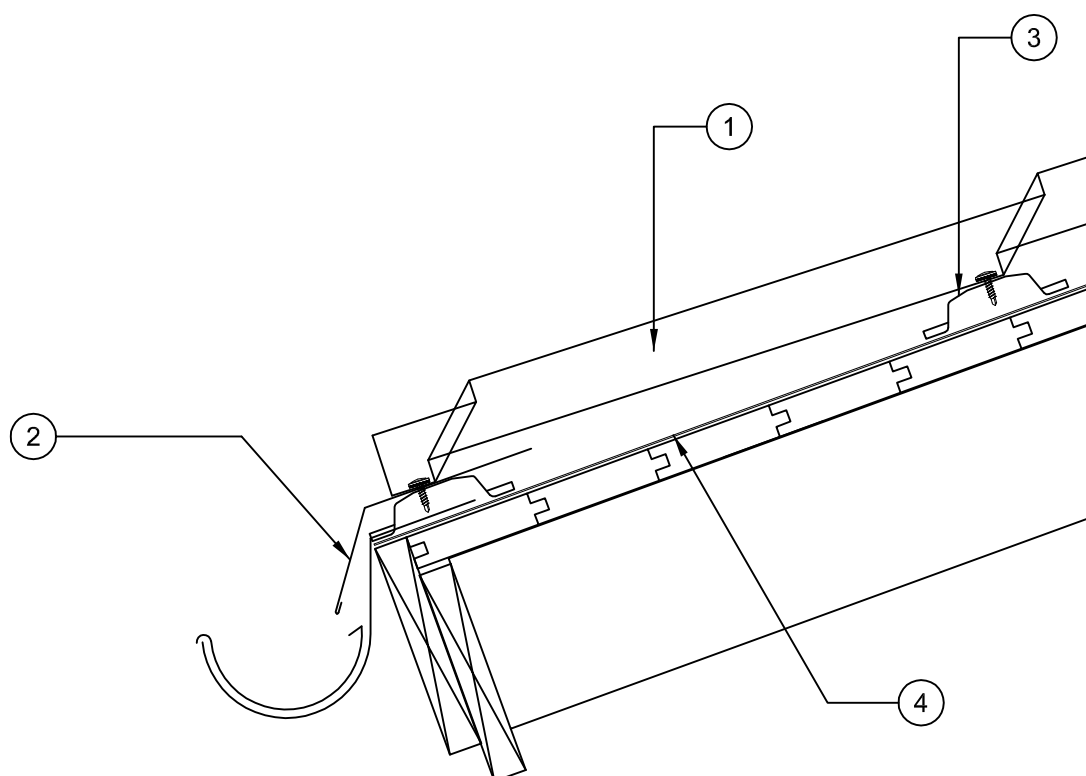


- ① Plannja Royal / Regent
- ② Takfotsbeslag
- ③ Plannja Renoveringsläkt
- ④ Vattenavledande underlag

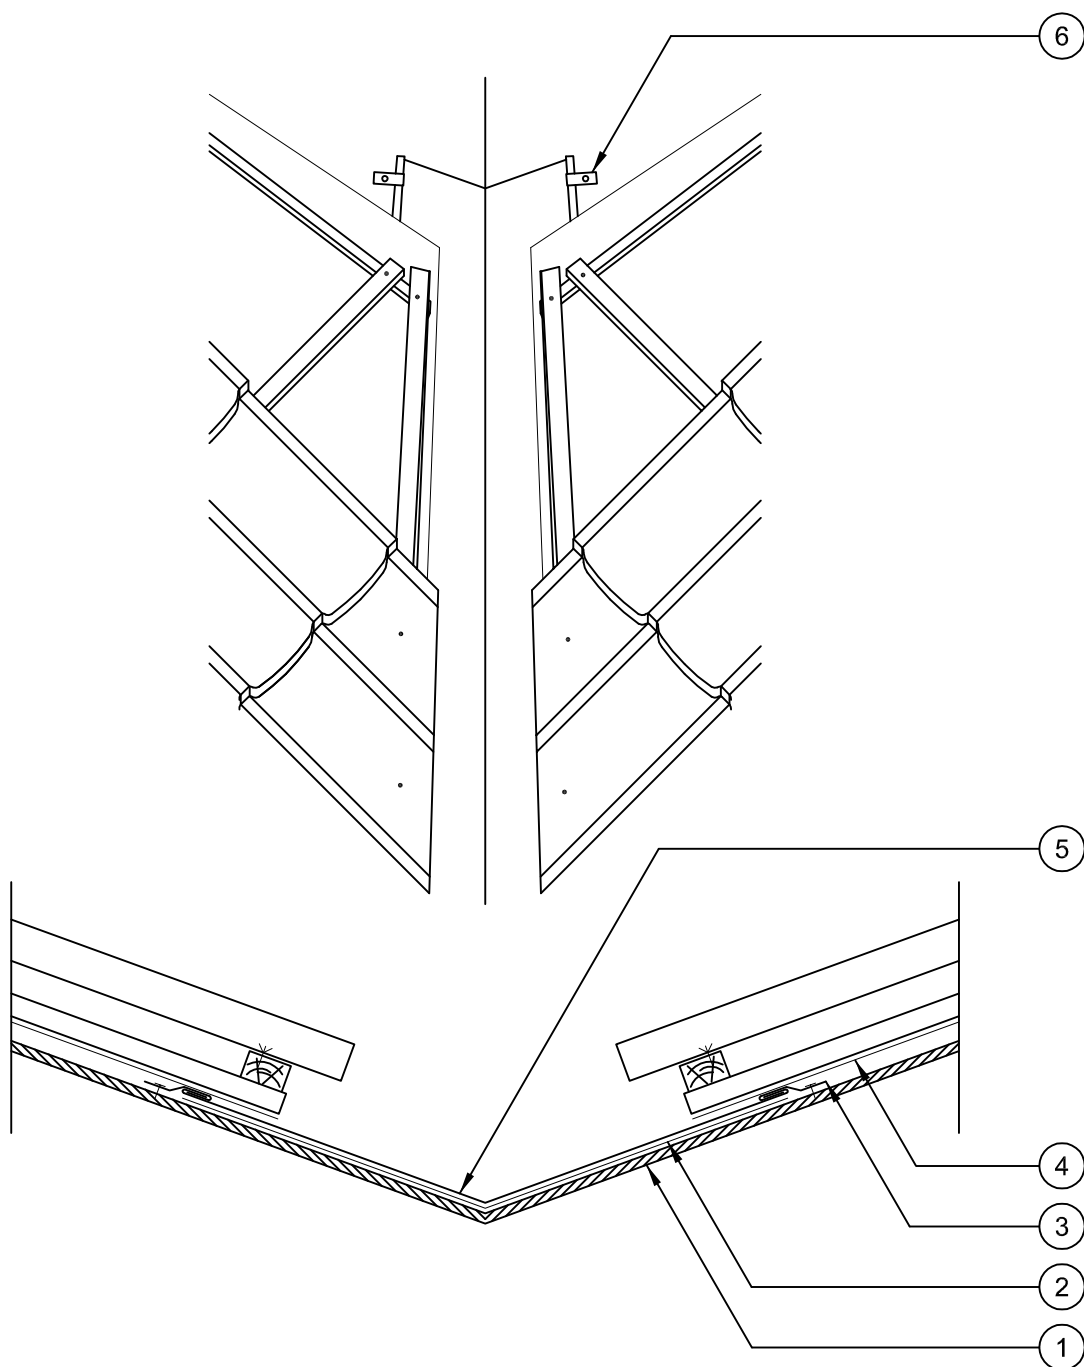

① Underlag för ränna

② Byggpapp


③ Hakklammer c 400




Klammer tillverkas lätt genom att man bockar en plåtbit

④ Vattenavledande underlag

⑤ Vinkelränna

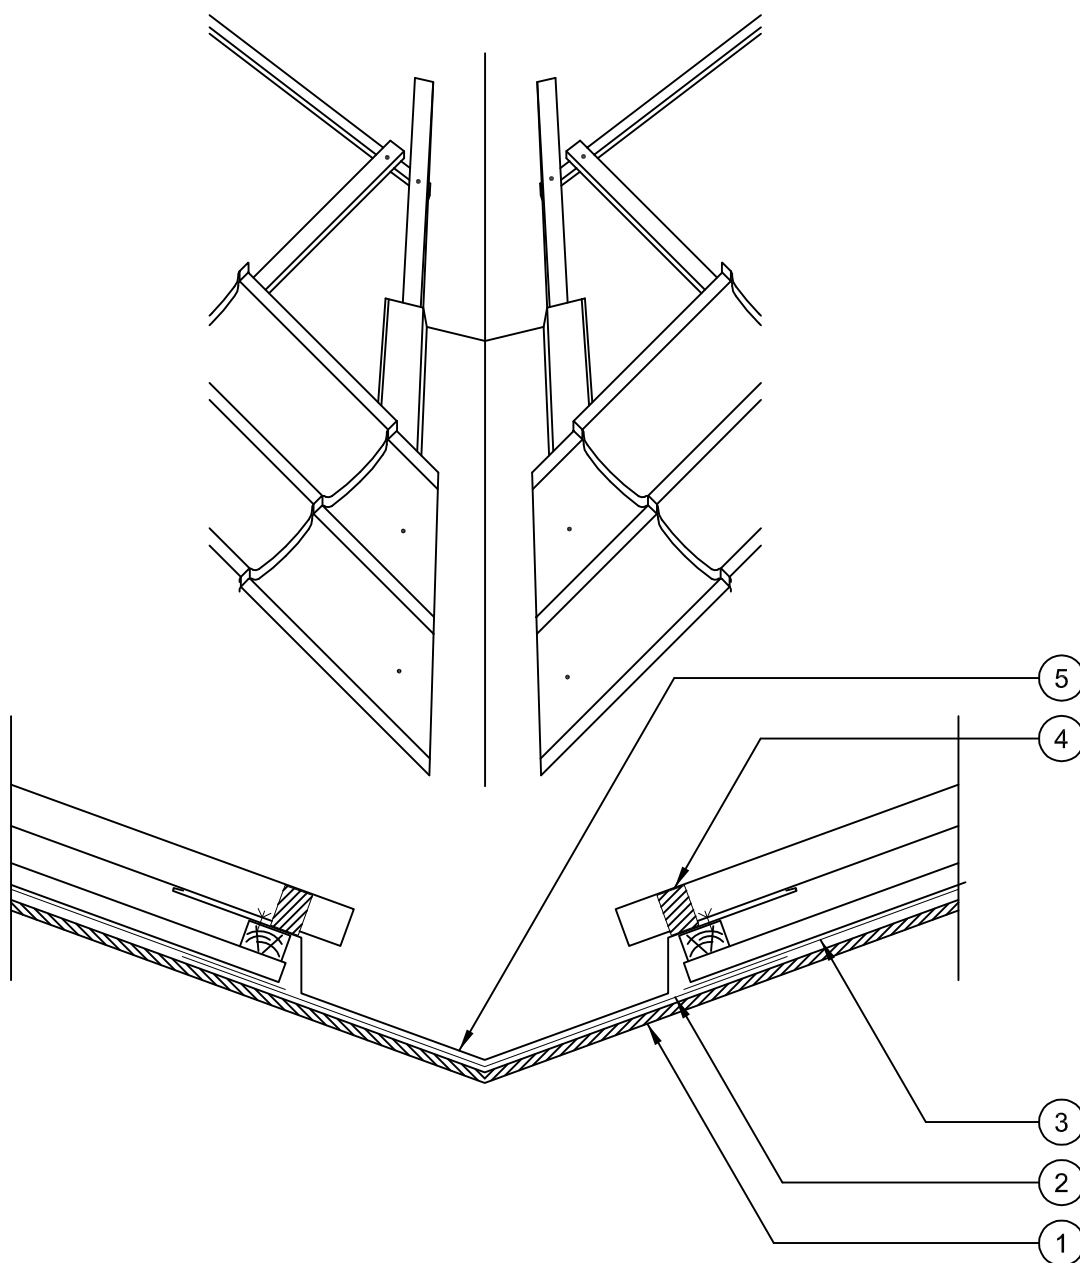


- ① Underlag för ränna
- ② Byggpapp
- ③ Vattenavledande underlag
- ④ Tätningsband
- ⑤ Vinkelränna

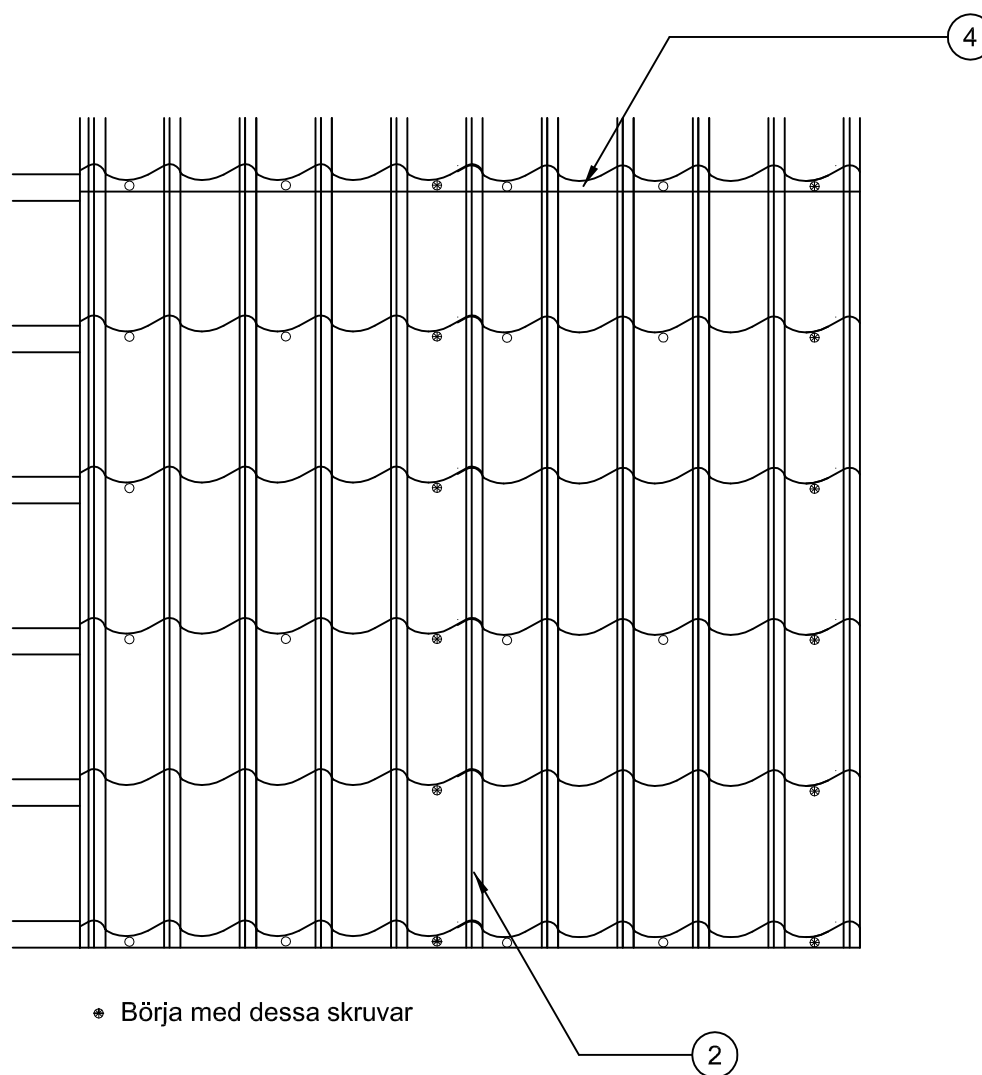


① Eventuell ändskarv

② Sidskarv

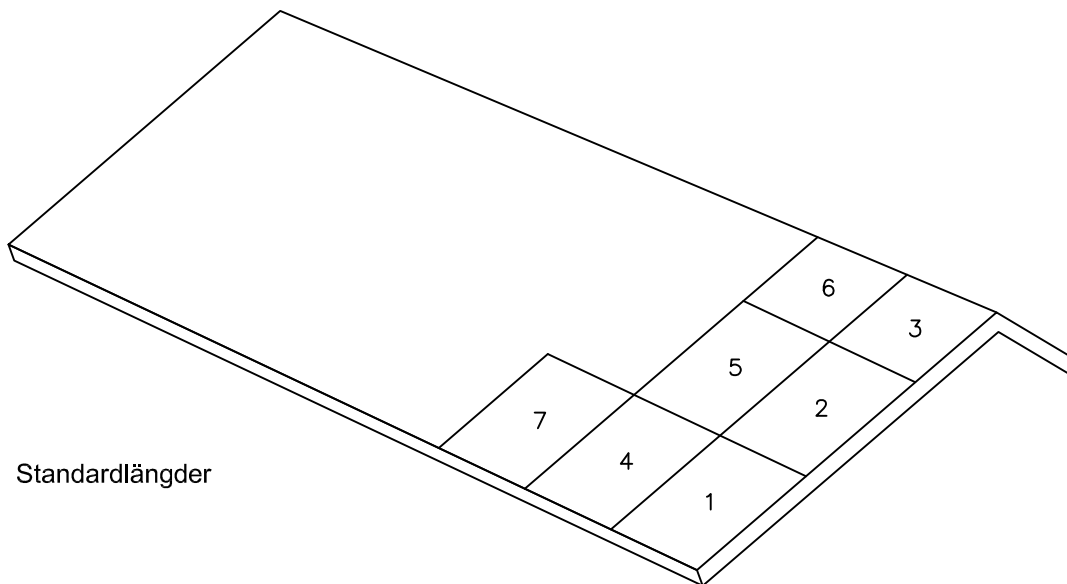

Standardlängder

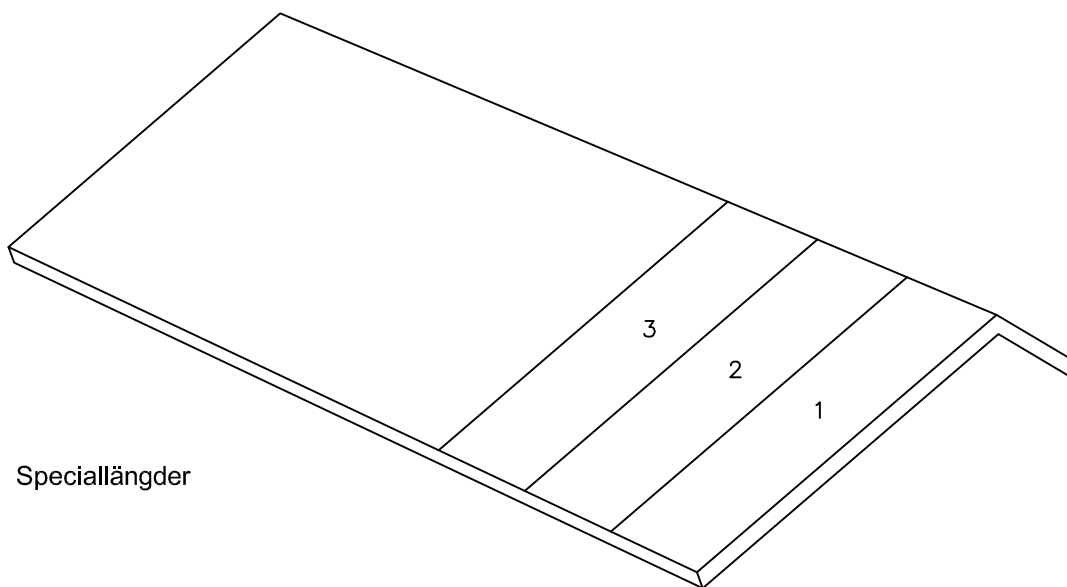

Speciallängder