


Installation, användande och underhållsinstruktion för horisontell glidskena



Installation

①

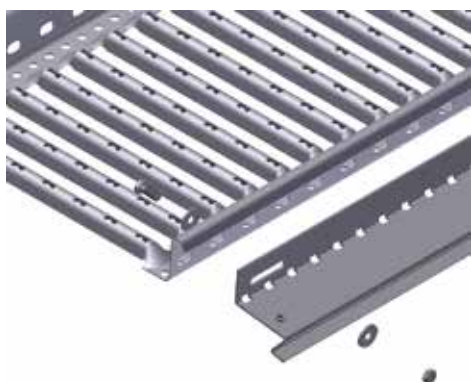

Montera skenan till bryggan med 4 st M8×20 skruvar och muttrar igenom vart tredje ovala hål på den horisontella skenan (ca 1 m). Använd brickor på båda sidor alternativt fläns-skruv/mutter.

②



Ändstopp monteras i ytterända ihop med skenan till bryggans sida samt säkras ihop med skenan. Använd 2 st skruv M8×20, 3 st brickor och 1 st mutter. Om ändstoppets fästhål inte sammanfaller med förgångat hål i skenan borrar ett hål i skenan.

③



Montera efterföljande skenor längs med bryggan. Avstånd mellan skruv ca 1 m. Skenan skarvas omlott och säkras med 1 st M8 skruv och bricka.

④



Den sista delen kortas vid behov. Skenan skall monteras med skruv max 150mm från änden. Borra hål för skruven om hål saknas.

⑤



Montera öppningsbara ändstoppet minst 320mm från skenans ända.

⑥



Se till att ändstopp monteras i båda ändar. Om fasta ändstopp används installeras vagnen på skenan innan ändstoppen.

Användande

Användaren skall läsa bruksanvisningen noggrant innan hen ansluter sig till säkerhetsskenan. Dessutom måste användaren vara medveten om platsens räddningsplan, i händelse av nödsituation.

Plannjas horisontella säkerhetsskensystem är endast avsett för de ändamål som beskrivs i instruktioner för användning och systemet måste monteras i enlighet med montageinstruktionen. Inga ändringar får göras i det horisontella skensystemet.

Plannjas horisontella säkerhetsskensystem är avsett att förhindra fall (EN 363).

Endast en person / vagn. Den maximala vikten för person med utrustning är 150 kg.

Om det finns flera rörliga horisontella vagnar på samma horisontella skena, skall avståndet mellan vagnarna vara minst 4 meter.

Säkerhetslinan förankras till vagnen med godkänd karbinhake eller schakel.

Plannjas horisontella säkerhetsskensystem har utformats för användning på Plannjas gångbryggor, men den kan också användas på gångbryggor från andra tillverkare enligt klass 2, om montage är möjlig på grundval av installationsanvisningarna.

Plannjas horisontella skensystem kan också användas genom att fästa det på andra strukturer, om fästintervall i installationsanvisningen säkerställer laster som fastställs i standard EN 795: 2012.

Vid förflyttning av vagn mellan 2 skenor skall användaren vara säkrad med extra lina till godkänd förankringspunkt.

Vagnens primära användningsriktning är vinkelrät mot skenans sträckning i en vinkel på 0–45 grader i förhållande till horisontell riktning.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

Produkt:	Plannja horisontell säkerhetsskena
Avsedd användning:	Taksäkerhetsprodukt säkerhetsskena
Prestandanivå:	Baserad på standard
Statisk belastning:	Klarar >12kN utan brott (system utrustat med fjäder 0,7 kN, max 10mm deformation)
Mekanisk belastning:	Klarar fallande föremål 100/300kg.
Korrosionsbeständighet:	C3 medium

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: